



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC

**HL378**



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

무선/수동 작동 기능  
디지털식 배터리 잔량표시

핸드 캐리어 기능  
USB / Bluetooth 파일 재생기능

라이선스 전동승용완구  
오픈식 도어

과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린과전류가 없어지면 약 30 초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

## 부품 설명

### 포장 내용물 설명

1. 본체	1 세트	7. 앞바퀴	2 개
2. 설명서	1 벌	8. 뒤바퀴	2 개
3. 충전기	1 개	9. 훨캡	4 개
4. 핸들세트	1 세트	10. 안장	1 개
5. 조종기	1 개	11. 백밀러 좌우 각	1 개
6. 뒤 지지대	1 개	12. 부품주머니	1 포

주의: 포장 개봉후 먼저 포장 내용물 자세히 확인하여 주세요.



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고 하였기에 이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

## 주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용하여 주세요.  
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.  
아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.
  - A. 수로나 강가, 잔디밭 등
  - B. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
  - C. 자동차가 다니는 도로나 철도
  - D. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
  - E. 기타 위험한 지역
5. 어린아이가 무선조종을 조작하게 하지 마십시오.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠풀이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

## 사양 및 제원 specifications

1.배터리	12V	2.사용연령	37 개월 이상
3.적재중량	25KG	4.사이즈	105X67.5X53(cm)
5.무게	13.50KG	6.충전시간	8~10 시간

## 축전지 관리 요령 및 유의 사항

1. 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
2. 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
3. 완충 후 약 1 시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10 시간입니다.
4. 총 충전시간을 15 시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
5. 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
6. 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
7. 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8 시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 충전기가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

- 1.작은 부품이 사용되므로 36 개월 이하 어린이의 접근을 금지하여 주세요.
- 2.작은 부품, 비닐을 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 3.반드시 어른이 조립하시고 설명서를 잘 읽어보신 후 조립하여 주세요.
- 4.제품의 전원을 반드시 꺼진(OFF)상태에서 조립하여 주세요.
- 5.처음 사용 시 8~12 시간 충전 후 사용하세요.
- 6.조립 시 필요한 공구 (십자드라이버, 집게공구 등)




십자 드라이버  
(미포함)


### 충전 시 주의사항

- 1.전동차 안장 아래쪽의 충전 소켓에 충전기 잭을 연결하여 충전하여 주세요.
- 2.반드시 제공된 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 3.충전 권장시간은 8~10 시간이며 총 충전시간은 15 시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 4.장시간 미사용시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 5.충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다.충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

배터리 연결

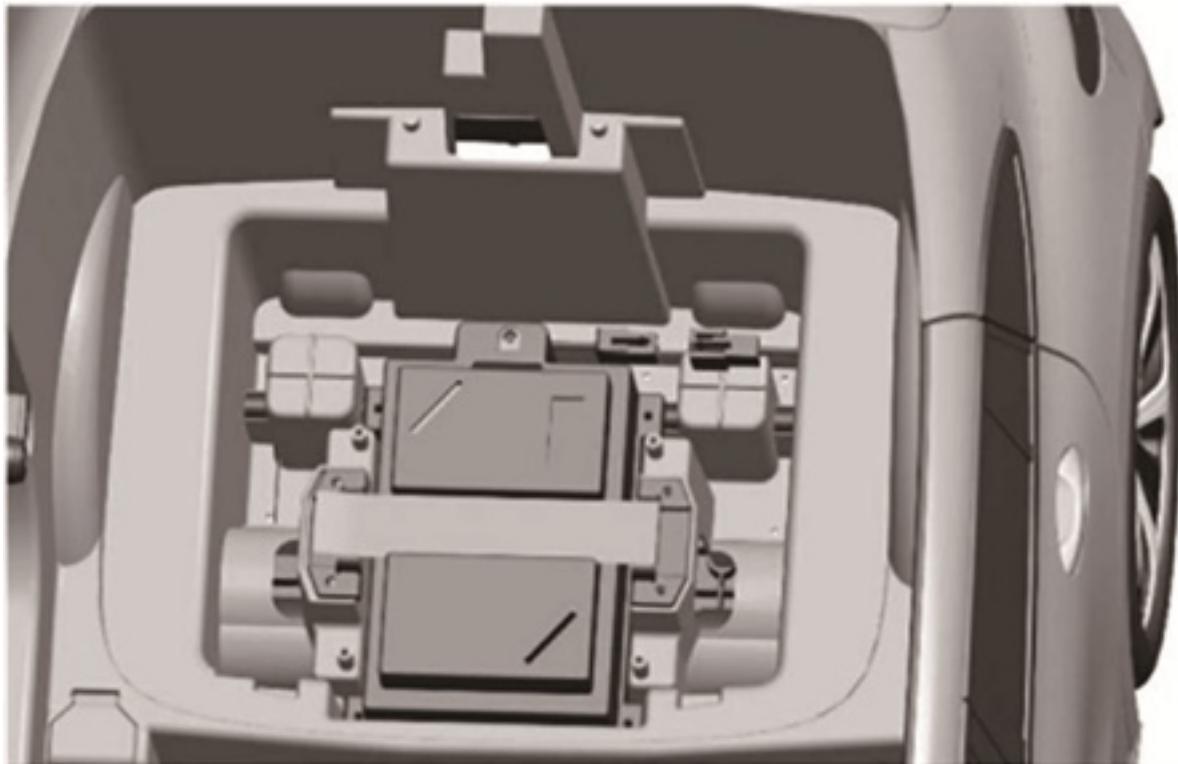

전동차의 안장 아래쪽의 전원 연결선을 연결하여 주세요.

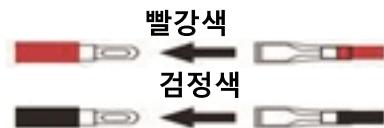

전동차의 안장을 열어보시면 축전지가 있으며, 빨간색끼리 검은색끼리 연결하여 주세요.

**⚠ WARNING!**  
임의대로 연결할 시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.

## 조립안내



### 지지대 조립

지지대를 도면 표시 위치에 차체 상응한 훈에 맞추어 장착하고 나사 9개로 고정 한다.



### 앞바퀴 조립

[앞바퀴축-와샤-앞바퀴-와샤-고정핀-휠커버]의 순서로 조립해 주세요.

바퀴 고정핀을 구부려서 빠지지 않게 해주세요.



### 뒷바퀴 조립

[뒷바퀴축-뒷바퀴-와샤-바퀴고정핀-휠커버]의 순서로 조립해 주세요.

바퀴 고정핀을 구부려서 빠지지 않게 해주세요.



### 핸들조립

차체와 핸들 사이에 있는 전원 쟈를 연결하신 후 원터치 형식으로 핸들 중간에 튀여나온 부분을 누르면서 탈착시켜 줍니다.

## 조립안내





사이드미러조립  
왼쪽의 그림을 참고하시어 알맞게 사이드미러를 조립하여 주세요.



안장 조립  
왼쪽 그림을 참조하시어 먼저 안전벨트를 정리하고  
안장 앞쪽의 고정지지대를 차체 고정홀에 밀어  
넣고 의자 뒤면의 고정홀을 잠근다.  
주의: 안장을 분리시 고정홀을 반대방향으로 돌린다.


## 핸드캐리어 설명

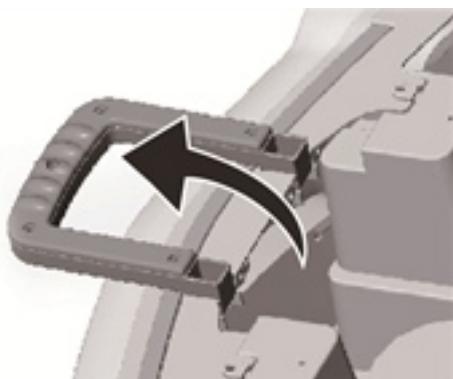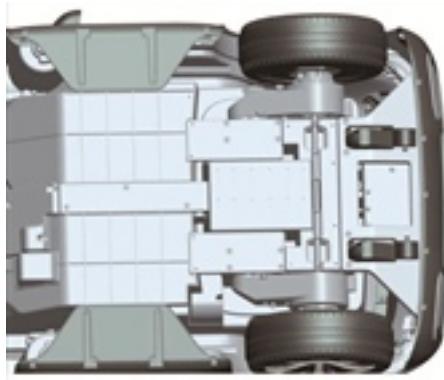

보조바퀴는 고정형으로 앞범퍼 아래쪽 핸들캐리어 손잡이를 앞으로 당겨서 사용하세요.


## 기타설명

### 핸들 설명

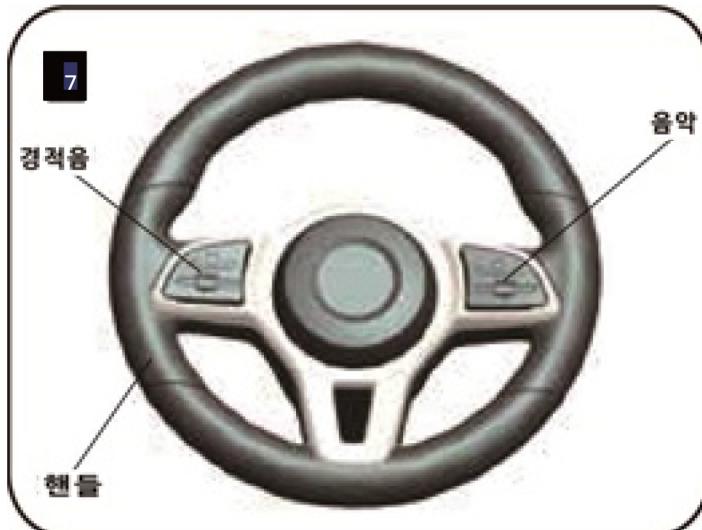

(제품 품질 개선을 위하여 버튼의 위치가 바뀔수 있습니다.)  
※버튼을 눌러도 소리가 나오지 않으면 핸들 연결책을 확인해 주세요


### 대시보드 설명

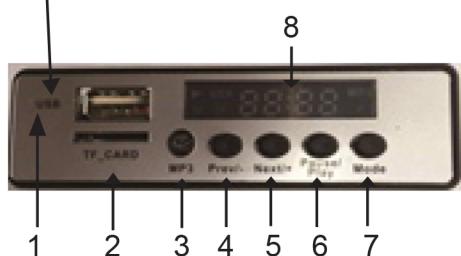

전원 스위치 켜고 차 시동을 나오면 계기판 불빛이 밝아 진다.  
레버를 전진/후진 위치에 밀어 놓고 발판 스위치 누르면은  
차는 전진 / 후진 한다. 레버를 중간 위치에 놓으면 차는  
정지 한다.

- 1.USB
- 2.TF CARD
- 3.MP3
- 4.이전곡 재생 /길게 누르면 볼륨 감소
- 5.다음곡 재생/길게느르면 볼륨 증가
- 6.일시 정지/재생
- 7.모드 전환
- 8.배터리 게이지

## 기타설명

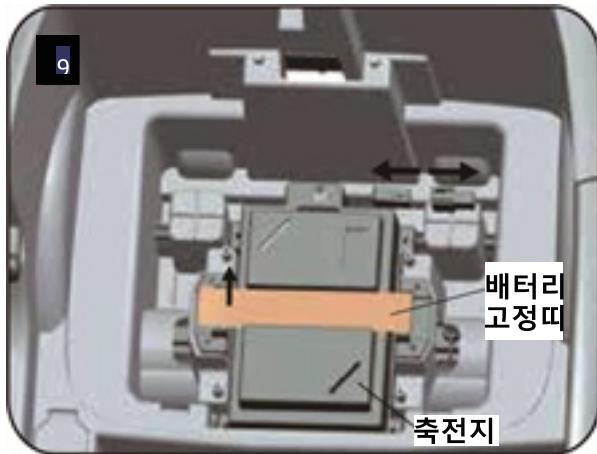

배터리 꺼내여 충전  
안장을 분리하여 전원선을 분리하고 배터리 고정판  
위로 당기면서 배터리를 꺼낸다.



충전기 충전잭을 배터리 충전홀에 연결하고 충전기  
전원을 연결하여 8~10 시간 정도 충전하면 된다.

※충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는  
등의 고장의 원인이 됩니다.


※반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.

(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인과 화재 원이 됩니다.)

※사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.

1. 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
2. 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.  
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인과 화재 원이 됩니다.)
3. 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.
4. 아답타와 충전 소켓을 위의 그림과 같이 연결하여 주세요.  
(충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
5. 충전 권장시간은 약 8~10 시간이며 충전시간은 15 시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
6. 장시간 미사용 시 주기적인 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
7. 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

## 기타설명

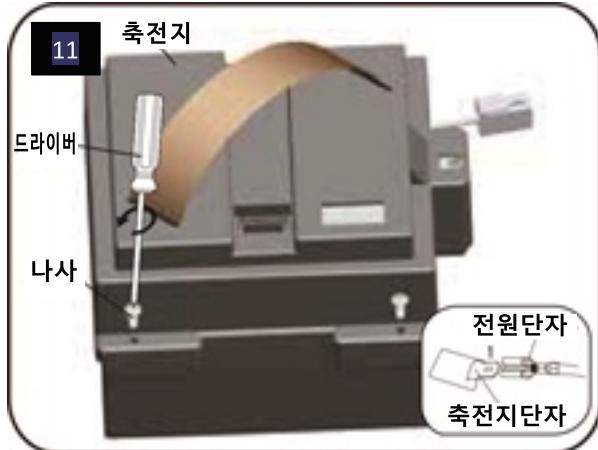


### 충전지 교체

드라이바로 배터리보호뚜껑 나사를 풀어 뚜껑을 열고, 축전지 전원단자를 1번 지시대로 누르고 전원단자를 분리하고 축전지를 꺼낸다.  
새로운 축전지를 넣고 전원단자를 배터리 전원단자에 연결하고 배터리 보호 뚜껑을 장착하고 나사로 고정한다.

## 조종기 설명

### 속도 조절 표시등

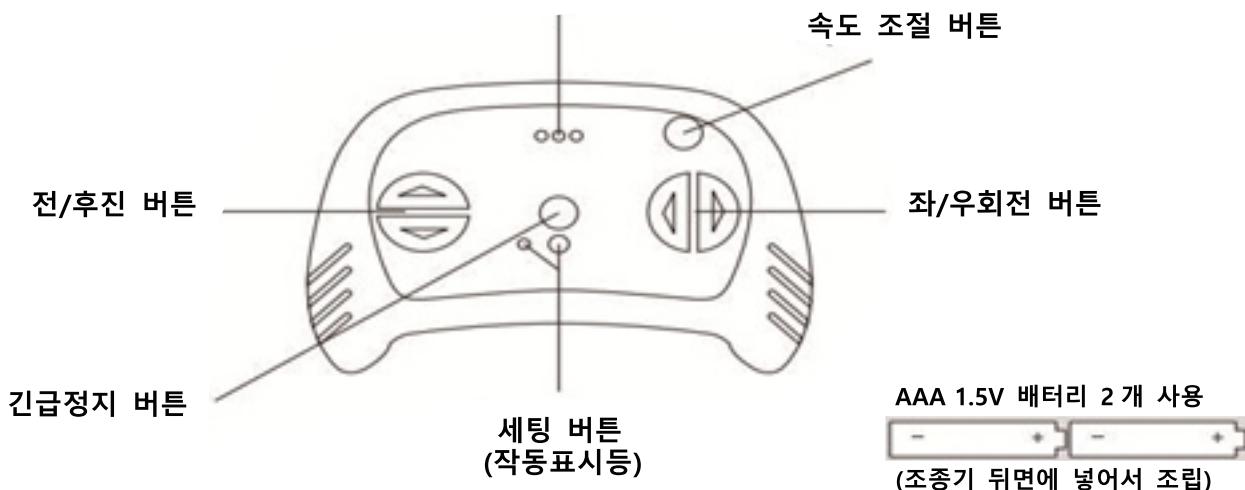

AAA 1.5V 배터리 2 개 사용

(조종기 뒷면에 넣어서 조립)

세팅 방법: 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요.(버튼을 2~4 초간 누른 상태 유지)  
속도 조절 방법: 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3 단계로 표시됩니다.  
(느리게 깜빡임=1 단계, 약간 빠르게 깜빡임=2 단계, 빠르게 깜빡임=3 단계)

# 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소 성명 전화	
제품명			
구입일자	년 월 일		

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



## (주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

A/S주소 : 충남 아산시 배방읍 중리 398번지

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : [www.daehotoys.com](http://www.daehotoys.com)

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는경우

- 정상적인 작동이 불가능
- 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과되었을 경우

2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우

4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



[원도우]


PVC

[박스]

종이

분리배출

분리배출

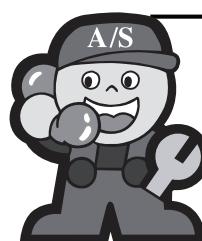

### 고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119