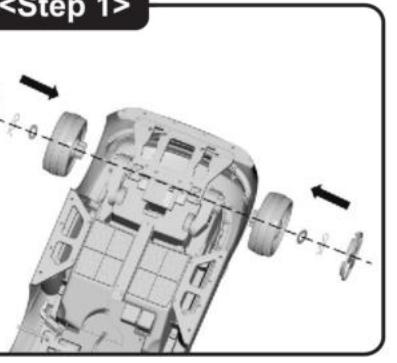
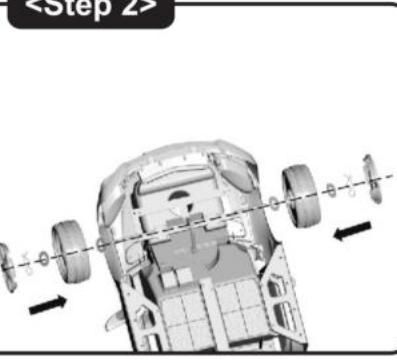
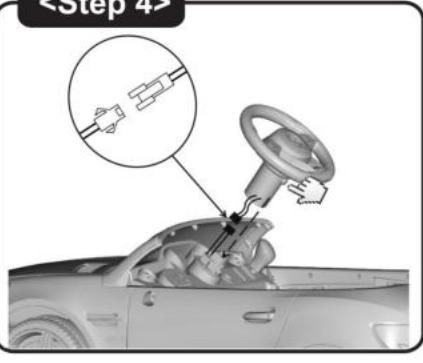
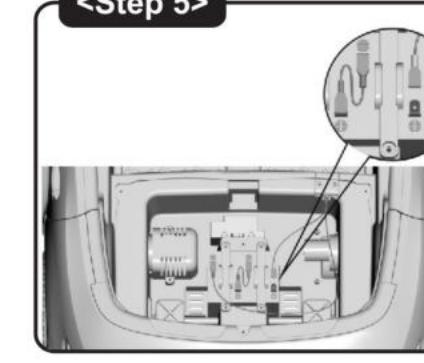
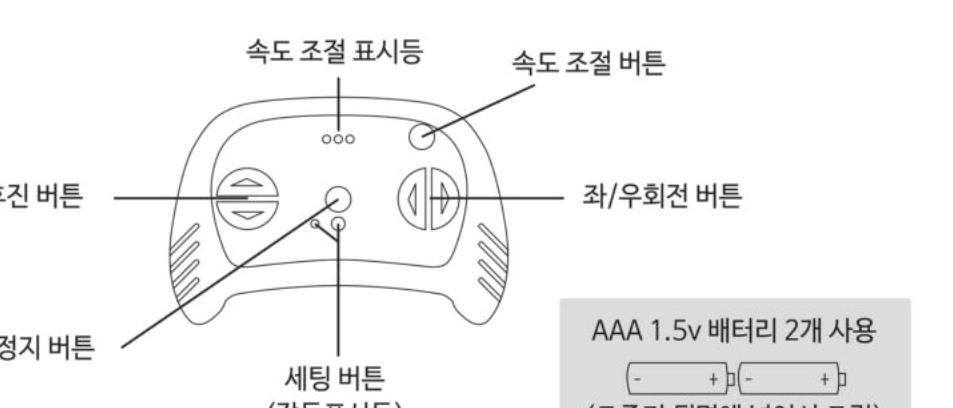


21.5.25(ELECTRIC RIDE-ON704) Y

142X210MM A5 铜版纸

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>보증서</p> <p>제품 구입시 공판의 내용을 필히 기입하여 주십시오.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">보증기간</td> <td style="width: 10%;">3개월</td> <td style="width: 10%;">주소</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>제품명</td> <td></td> <td>성명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구입일자</td> <td>년 월 일</td> <td>전화</td> <td></td> </tr> </table> <p>본 제품은 반드시 정밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송도중 발생한 고장이나 상상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증해 드리며, 본 보증서는 제작방법 외에 암호나 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유통합니다.</p> <p>DAEHO (주)대호종합상사</p> <p>주 소 : 경기도 광주시 오포동 신현리 278-1 (주)대호종합상사 A/S 주소 : 충남 아산시 배방읍 중리 398번지 고객센터 : 031-726-1119 홈페이지 : www.daehtoys.com</p> <p>고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.</p> <p>무상 A/S 안내</p> <p>- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다. 1) 제품이 초기불량이나 판단 및 확인이 되는 경우 - 경상적인 작동이 불가능 - 기타 부수의 기계적 결함</p> <p>유상 A/S 안내</p> <p>1) 보증기간이 경과되었을 경우 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우 3) 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장인 경우 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 강당에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우</p> <p></p> <p></p> </div>	보증기간	3개월	주소		제품명		성명		구입일자	년 월 일	전화		<p>DAEHTOYS</p> <p>3-72 months</p> <p>벤츠 SLC300 유아전동차</p> <p>사용 및 조립 설명서</p>  <p>"Mercedes-Benz" and the design of enclosed products are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Ningbo Prince Toys Co., Ltd. under license.</p>	<p>I. 제품 사양</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>모델</td> <td>2WD</td> </tr> <tr> <td>사용 연령</td> <td>3-6살</td> </tr> <tr> <td>제품 사이즈</td> <td>107x62.5x44 cm</td> </tr> <tr> <td>작제 무게</td> <td>30 kgs</td> </tr> <tr> <td>속도</td> <td>3-5km/h</td> </tr> <tr> <td>모터</td> <td>30W</td> </tr> <tr> <td>충전기</td> <td>14.8V 1200mA</td> </tr> <tr> <td>배터리</td> <td>6V 4.5Ah * 2</td> </tr> <tr> <td>조종기</td> <td>2.4G</td> </tr> <tr> <td>조종기 배터리</td> <td>2XAAA 건전지 (미포함)</td> </tr> <tr> <td>작동 온도</td> <td>0-40°C</td> </tr> </table> <p>II. 부품 리스트</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1. 본체 1pcs</td> <td>2. 헤드 1pcs</td> <td>3. 안장 1pcs</td> </tr> <tr> <td>4. 윈도우 1pcs</td> <td>5. 사이드미러 2pcs</td> <td>6. 앞바퀴 2pcs</td> </tr> <tr> <td>7. 뒷바퀴 2pcs</td> <td>8. 휠캡 4pcs</td> <td>9. 고정핀 5pcs (여분 1개 포함)</td> </tr> <tr> <td>10. 와셔 7pcs (여분 1개 포함)</td> <td>11. MP3 연결선 1pcs</td> <td>12. 충전기 1pcs</td> </tr> <tr> <td>13. 조종기 1pcs</td> <td>14. 설명서 1본</td> <td></td> </tr> </table>	모델	2WD	사용 연령	3-6살	제품 사이즈	107x62.5x44 cm	작제 무게	30 kgs	속도	3-5km/h	모터	30W	충전기	14.8V 1200mA	배터리	6V 4.5Ah * 2	조종기	2.4G	조종기 배터리	2XAAA 건전지 (미포함)	작동 온도	0-40°C	1. 본체 1pcs	2. 헤드 1pcs	3. 안장 1pcs	4. 윈도우 1pcs	5. 사이드미러 2pcs	6. 앞바퀴 2pcs	7. 뒷바퀴 2pcs	8. 휠캡 4pcs	9. 고정핀 5pcs (여분 1개 포함)	10. 와셔 7pcs (여분 1개 포함)	11. MP3 연결선 1pcs	12. 충전기 1pcs	13. 조종기 1pcs	14. 설명서 1본		<p>III. 조립 설명</p> <p><Step 1></p>  <p>1. 뒷바퀴 조립 뒷바퀴를 측에 밀어넣어 장착 후 외셔를 넣고 고정핀으로 고정 후 휠캡을 지정위치에 장착한다.</p> <p><Step 2></p>  <p>2. 앞바퀴 조립 외셔 - 앞바퀴 - 외셔의 순서로 측에 밀어넣고 고정핀으로 고정 후 휠캡을 지정위치에 장착한다.</p> <p><Step 3></p>  <p>3. 윈도우 장착 윈도우를 본체 앞 지정 위치에 밀어 넣어 장착한다.</p>
보증기간	3개월	주소																																																		
제품명		성명																																																		
구입일자	년 월 일	전화																																																		
모델	2WD																																																			
사용 연령	3-6살																																																			
제품 사이즈	107x62.5x44 cm																																																			
작제 무게	30 kgs																																																			
속도	3-5km/h																																																			
모터	30W																																																			
충전기	14.8V 1200mA																																																			
배터리	6V 4.5Ah * 2																																																			
조종기	2.4G																																																			
조종기 배터리	2XAAA 건전지 (미포함)																																																			
작동 온도	0-40°C																																																			
1. 본체 1pcs	2. 헤드 1pcs	3. 안장 1pcs																																																		
4. 윈도우 1pcs	5. 사이드미러 2pcs	6. 앞바퀴 2pcs																																																		
7. 뒷바퀴 2pcs	8. 휠캡 4pcs	9. 고정핀 5pcs (여분 1개 포함)																																																		
10. 와셔 7pcs (여분 1개 포함)	11. MP3 연결선 1pcs	12. 충전기 1pcs																																																		
13. 조종기 1pcs	14. 설명서 1본																																																			
<p>IV. 조작 설명</p> <p><Step 4></p>  <p><Step 5></p> 	<p>1. 대시보드 속도 조절 버튼(고속/저속) ② - 투모티 전용 버튼 ① 전원 스위치 ③ 사운드 PCB</p> <p>2. 헤드 경적음 멜로디</p> <p>3. 안전벨트 안전벨트 청금 안전벨트 해제</p> <p>4. 문 열기/닫기 버튼을 당겨 문을 열고 닫을 수 있습니다.</p> <p>● 사운드 PCB</p> <ul style="list-style-type: none"> ① USB 포트 ② SD 카드 포트 ③ MP3 포트 ④ 이전 (직접 개별 누르면) / 음량감소(길게 누르면) ⑤ 재생 / 일시정지 ⑥ 다음 (직접 개별 누르면) / 음량증가(길게 누르면) ⑦ 오드 - USB / SD카드 / MP3 ⑧ 배터리 개폐 <p>5. 전원 및 배터리 연결 빨간색 전원선을 배터리 (+)극 단자에 연결한다.</p> <p>6. 안장 조립 인장을 본체 지정 위치에 장착 후 인장 고정 나사로 고정한다.</p> <p>7. 사이드미러 조립 좌우 사이드미러를 본체 지정 위치에 맞춰 고정한다.</p>	<p>V. 조종기 설명</p>  <p>세팅 방법: 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2~4초간 누른 상태 유지) 속도 조절 방법: 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다. (느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)</p> <p>* 조종기는 약 15초간 사용하지 않으면 경기 일시적으로 깨집니다. * 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주세요.</p> <p>▲ 충전시 주의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요. ● 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다. ● 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다. 충전시간은 미사용 시 주기적인 충전을 하면서 충전기 방전을 방지할 수 있으며 한 번 충전된 충전지는 재충전이 불가능하니 주의하여주시기 바랍니다. ● 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 차단됩니다. ※ 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요. ※ 규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다. ※ 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다. 	<p>VI. 주의사항</p> <p>중요한 내용이 포함되어 있으므로 주의하여 읽어주세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 배터리 교체 및 충전은 반드시 성인이 해야 합니다. ● 절대 어린이를 혼자 두지 마십시오. 보호자의 감독이 필요합니다. 아이가 제품을 사용 중일 때는 항상 잘 관리해야 합니다. ● 제품은 반드시 성인이 조립해야 합니다. 사용 전 제품의 주요 부품을 점검하는 것은 보호자의 책임입니다. ● 부상의 위험을 줄이기 위해서는 보호자의 감독을 필요로 합니다. 도로, 자동차 근처, 가까운 경사나 계단, 수영장, 기타 수역에서는 절대 사용하지 말고, 항상 신발을 신어야 하며, 한 명 이상이 함께 하지 않도록 하십시오. ● 최대 중량인 30kg을 넘지 않도록 유의하여 주십시오. 30kg 이상 운행 시 과부하로 인하여 제품의 고장의 원인이 될 수 있습니다. ● 이 제품은 36개월 ~ 96개월의 어린이에게는 적합합니다. ● 부적절한 제품 이용으로 인해 전동차의 일부 부품이나 소모품이 손상될 수도 있습니다. ● 적절한 보호 장비(헬멧, 창갑, 무릎 페드, 팔꿈치 페드 등)를 착용하는 것이 좋습니다. ● 제품 이용 중 전후진 스위치를 사용하지 마세요. 정지되어 있을 때면 사용할 수 있습니다. ● 부드러운 마른 천으로 차량을 청소하세요. 비누와 물로 제품을 세척하거나 비, 눈이 오는 날씨에 제품을 이용하지 마십시오. 물이 모터, 전기 시스템 및 배터리를 손상시킵니다. ● 충전기는 장난감이 아닙니다. 아이가 장난감으로 사용하지 않도록 주의해주세요. ● 제품을 날씨에 차량을 이용하지 마십시오. 물과 같은 물로 제품이 녹을 수 있습니다. ● 달릴 수 있으므로 제품을 사용하는 동안 어린이가 바닥을 만지지 않도록 하세요. 위험성을 제거할 때 차량을 사용하는 동안 다른 어린이들이 탑승하지 못하게 해주세요. ● 움직이는 부품, 모터 또는 전기 시스템에 손상될 수 있는 헬거운 주지, 모래 또는 미세한 자갈에서 차량을 주행하지 마십시오. ● 포장재는 장난감이 아니므로 아이가 장난감으로 사용하지 않도록 주의해주세요. ● 보호자는 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고 어린이들에게 물어보거나 가르쳐주어야 합니다. 특히 사용을 걸고 제동장치를 사용할 때, 장애물에 부딪힐 때 어떤 행동을 취하는지, 차를 세울 때 어떻게 해야 하는지 등 어린이에게 물어보거나 가르쳐 주세요. ● 제대로 수리될 때까지는 오동작하거나 고장난 전동차를 사용하지 마십시오. <p>경고</p> <p>교체 중에 배터리 손상, 액체 누출 및 기타 위험한 현상이 발생할 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 배터리 교체 및 충전은 반드시 성인이 해야 합니다. ● 배터리는 국상에 맞춰 삽입해야 합니다. ● 배터리는 전동차에서 분리하여 충전할 수 있지만, 별에 가열하거나 폐기할 수는 없습니다. ● 비충전식 배터리는 충전할 수 없습니다. ● 배터리가 부족하면 조종기의 거리가 짧아집니다. 새 배터리로 교체해 주세요. ● 전진시 누워있을 경우를 대비하여 제품을 이용하지 않을 경우에는 배터리를 분리하여 주세요. 배터리를 다 사용했을 경우 반드시 제거해 주세요. ● 공급 단자는 단락되지 않아야 합니다. 																																																	