



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 63 S Coupe

- 라이선스 전동승용완구
- 무선/수동 작동기능
- 수동식 도어
- 핸드캐링기능
- 2.4G 조종기
- USB/SD카드 MP3 파일 재생



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요



"경고" 작은부품

사용연령	37개월 이상
배터리	12v
적재중량	25kg 이하
사용시간	1시간 내외

제품사이즈 : 115 x 70 x 55(cm)

⚠ WARNING: The toy is to be assembled by an adult.
In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part,so please keep out of baby' s reach

⚠ Warning : Not to be used in traffic.

부품 리스트



조립 전개도



앞바퀴 조립



[앞바퀴축-와셔-앞바퀴-와셔-바퀴고정핀-휠커버]의 순서로 조립해 주세요.

뒷바퀴 조립



[뒷바퀴축-뒷바퀴-와셔-바퀴고정핀-휠커버]의 순서로 조립해 주세요.

계기판 설명



- ① 사운드 PCB
- ② 상태 표시창
- ③ 계기판 장식
- ④ 속도 조절(2단계)
- ⑤ 전원 버튼
- ⑥ 라이트 버튼
- ⑦ 전/후진 레버
- ⑧ USB 리더기
- ⑨ 미니SD카드 리더기
- ⑩ MP3 AUX 단자

핸들 설명



조종기 설명



세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요.
(버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)
속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.
(느리게 = 1단계, 약간 빠르게 2단계, 매우 빠르게 = 3단계)

※ 조종기는 약 20초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.
※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

조립 설명

1. 바퀴 조립



앞바퀴 조립
[앞바퀴축-와셔-앞바퀴-와셔-바퀴고정핀-휠커버]의 순서로 조립해 주세요.
뒷바퀴 조립
[뒷바퀴축-뒷바퀴-와셔-바퀴고정핀-휠커버]의 순서로 조립해 주세요.

(바퀴조립은 앞면에 자세히 별도 표기 하였습니다.)

2. 핸들 조립



먼저 핸들과 본체 사이에 연결 잭을 연결해 주세요.



핸들을 볼트와 너트로 조립해주세요.
(볼트 너트가 별도로 포장되어있지 않다면 핸들에 조립되어 있습니다.
핸들에 조립되어있는 볼트 너트를 풀어서 조립해주세요.)

3. 도어 조립

양쪽의 도어를 아래의 사진을 참고하시어 알맞은 위치에 놓으신 후
나사로 고정시켜 주세요.
(나사는 나사 구멍에 있습니다.)



4. 윈도우 조립

아래의 그림을 참고하시어 윈도우를 조립하여 주세요.



5. 사이드 미러 조립

아래의 그림을 참고하시어 사이드 미러를 조립하여 주세요.



6. 배터리잭 연결

안장 아래부분을 보시면 배터리 연결잭(빨간색)이 있습니다.
(※사용 전 반드시 연결하세요.)




7. 안장 조립

안장을 아래의 사진을 참고하시어 알맞은 위치에 놓으신 후
나사로 고정시켜 주세요.
(나사는 안장고정 나사 구멍에 있습니다.)



충전 설명

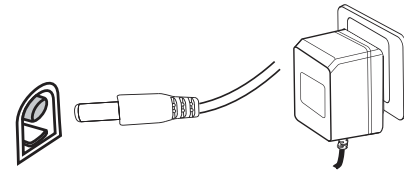

충전 소켓은 안장 아래쪽에 있습니다.

핸드캐링 설명



1. 뒷범퍼 아래쪽에 핸드캐링 보조바퀴를 밖으로
돌려주세요.



2. 보조바퀴를 밖으로 돌려준 다음,
앞범퍼를 잡고 들어올려주세요.

※ 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가

손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.

※ 반드시 제공된 아답타만 사용하세요.

(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)

※ 사용 후 당일에 충전 해주시기 바랍니다.

※ 장시간 미사용 시 적어도 한달에 한번씩 완충해 주세요.

- 아답타와 충전 소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요.
(충전 시 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 충전 권장시간은 약 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지
않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 차단되어 전동차의 전원이 켜지지 않습니다.
(충전잭을 분리 후 사용하시기 바랍니다.)

주의사항

- 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로
입에 물거나 넣지 마세요.
- 반드시 보호자의 감독하에 사용하세요.
- 수로나 강가, 잔디밭, 움푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳, 자동차가 다니는 곳,
장애물이 많거나, 사람들이 많은 곳, 기타 위험한 지역에서 사용하지 마세요.
- 충전하거나 보관할 때 화재위험이 있는 곳은 피하고, 제품의 축전지 단자를
쇠붙이와 접촉하지 않도록 주의하여 주세요.
- 무선 조종기는 보호자의 의해서 사용될 수 있도록 해주세요.
- 실내에서 작동 시 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의하세요.

보 증 서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제 품 명		성명	
구입일자	년 월 일	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라
보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

DAEHO (주)대호종합상사
SINCE 1980

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신원리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoy.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는경우

- 정상적인 작동이 불가능

- 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과되었을 경우

2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우

4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 항목의 기계사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



분리배출



분리배출



고객 서비스 센터
제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.
(031) 726-1119