

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제품명		성명	
구입일자	년 월 일	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehtoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우

- 정상적인 작동이 불가능

- 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과되었을 경우

2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우


4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet

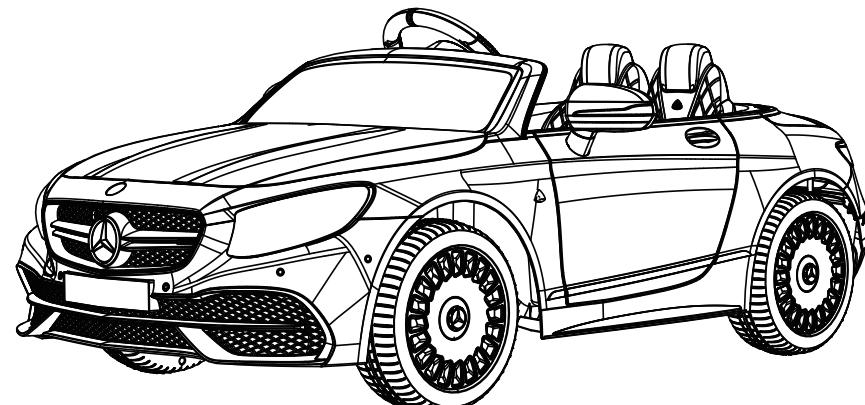

제품사이즈 : 129 x 65 x 33 (cm)



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- 무선/수동 작동 기능
- 핸드 캐링 기능
- 오픈식 도어
- USB/SD카드 리더로 MP3 파일 재생 기능
- 라이선스 전동승용완구

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

부품 설명



- 1 차체 2 핸들 3 앞바퀴 4 뒷바퀴 5 휠커버 6 윈도우 7 윈도우
- 8 안장 9 안장고정용 나사 10 바퀴고정용 너트 11 10mm와셔 12 12mm와셔

위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

⚠️ 이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에 이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오. 어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.

6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

사양 및 제원 specifications


배터리	12V	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	129 X 65 X 33 (cm)
무게	20.5KG	충전시간	8~10시간

⚠️ 축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다. 총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 고고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전기가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

조립 전개도

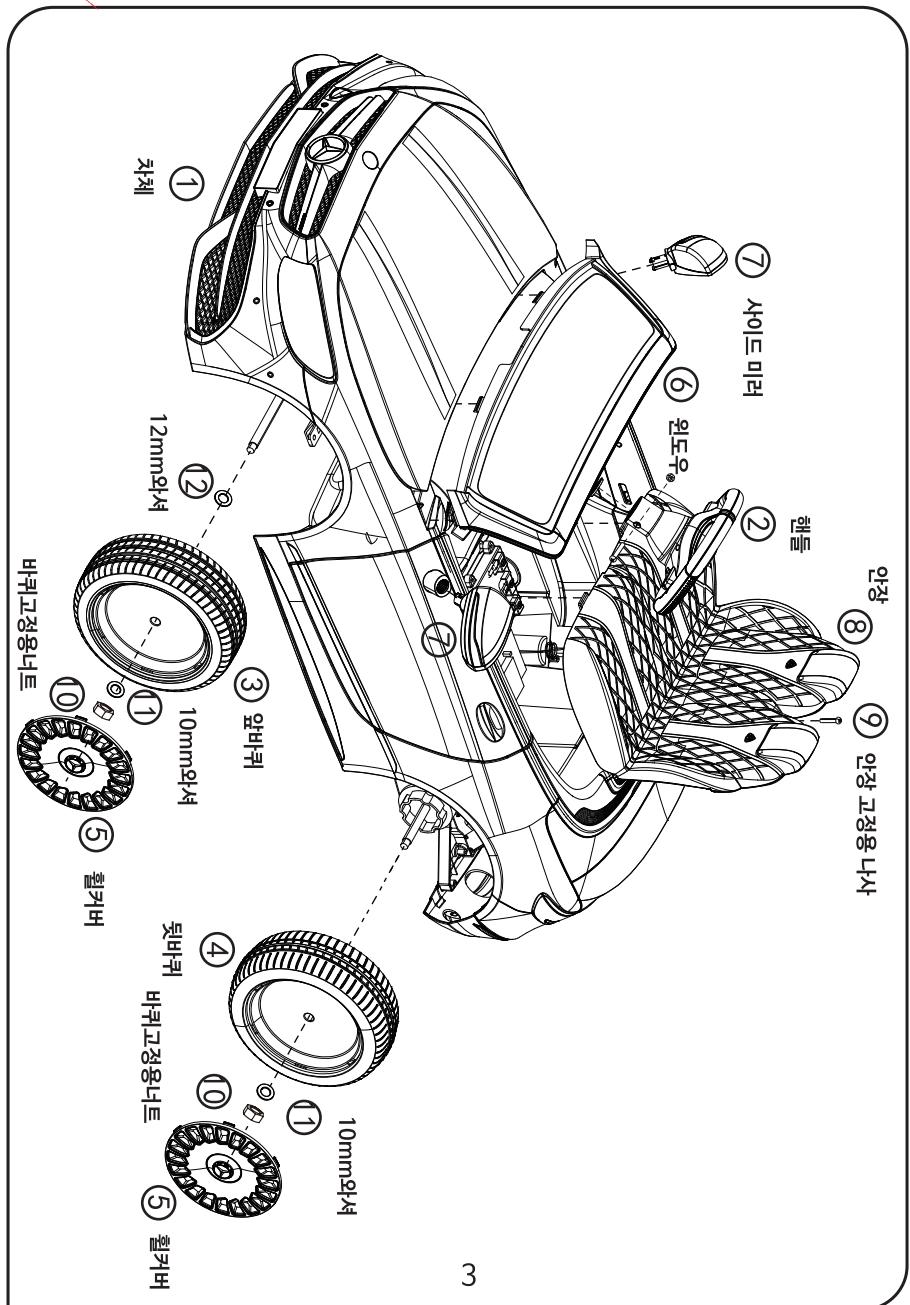

3

- 작은 부품이 사용되므로 36개월 이하 어린이의 접근을 금지하여 주세요.
- 작은 부품, 비닐을 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 반드시 어른이 조립하시고 설명서를 잘 읽어보신 후 조립하여 주세요.
- 제품의 전원을 반드시 꺼진(OFF) 상태에서 조립하여 주세요.
- 처음 사용 시 8~12시간 충전 후 사용하세요.
- 조립 시 필요한 공구(십자드라이버, 집게공구 등)



십자 드라이버
(미포함)




육각렌치 공구

⚠ 충전 시 주의사항

- 전동차 안장 아래쪽의 충전 소켓에 충전기 쪽을 연결하여 충전하여 주세요.
- 반드시 제공된 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

4

조립 설명

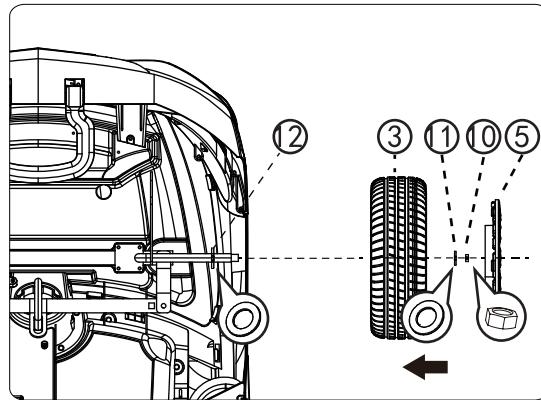


1 앞바퀴 조립

좌측의 그림처럼 앞바퀴 축에 [12mm와셔-앞바퀴-10mm와셔-너트-휠커버]의 순서로 알맞게 조립해주세요.



앞바퀴

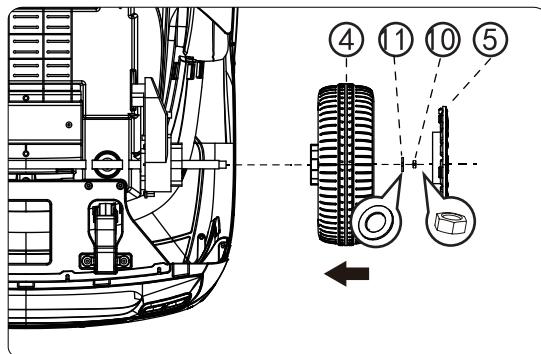

2 뒷바퀴 조립


좌측의 그림처럼 앞바퀴 축에 [뒷바퀴-10mm와셔-너트-휠커버]의 순서로 알맞게 조립해주세요.




뒷바퀴(가운데 돌출)

3 뒷바퀴 조립

좌측의 그림처럼 핸들잭을 연결하신후 볼트와 너트로 조립해주세요.

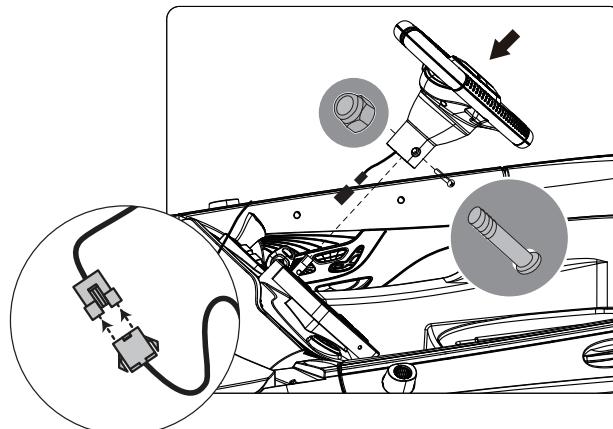


조립 설명

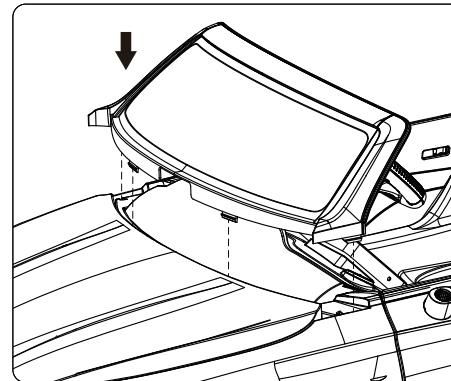


4 윈도우 조립

좌측의 그림처럼 윈도우를 알맞은 위치에 조립해주세요.

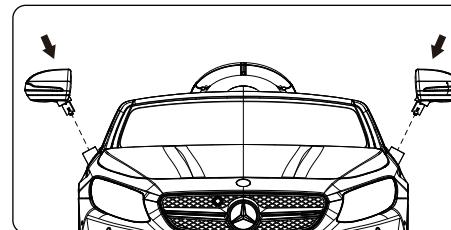

5 사이드 미러 조립

좌측의 그림처럼 사이드 미러를 알맞은 위치에 조립해주세요.

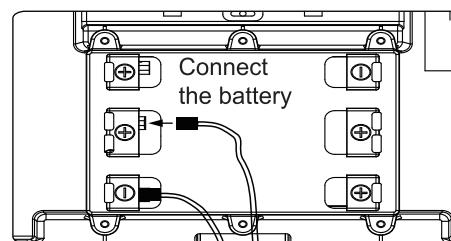


6 배터리 잭 연결



전동차의 안장을 열어보시면 축전지가 있으며, 빨간색끼리 검은색끼리 연결하여주세요.

⚠ WARNING!

임의대로 연결할 시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.

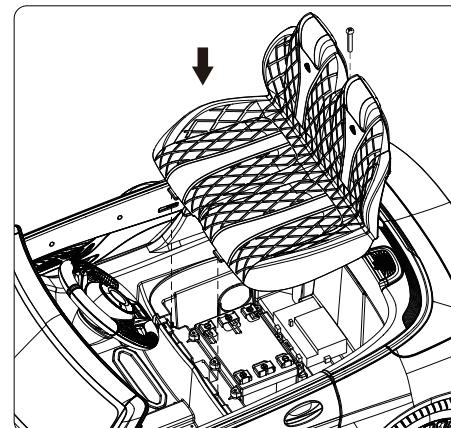


7 안장 조립

좌측의 그림처럼 안장을 알맞은 위치에 놓으신후 나사로 고정해주세요.

사용 설명


1 조작 설명

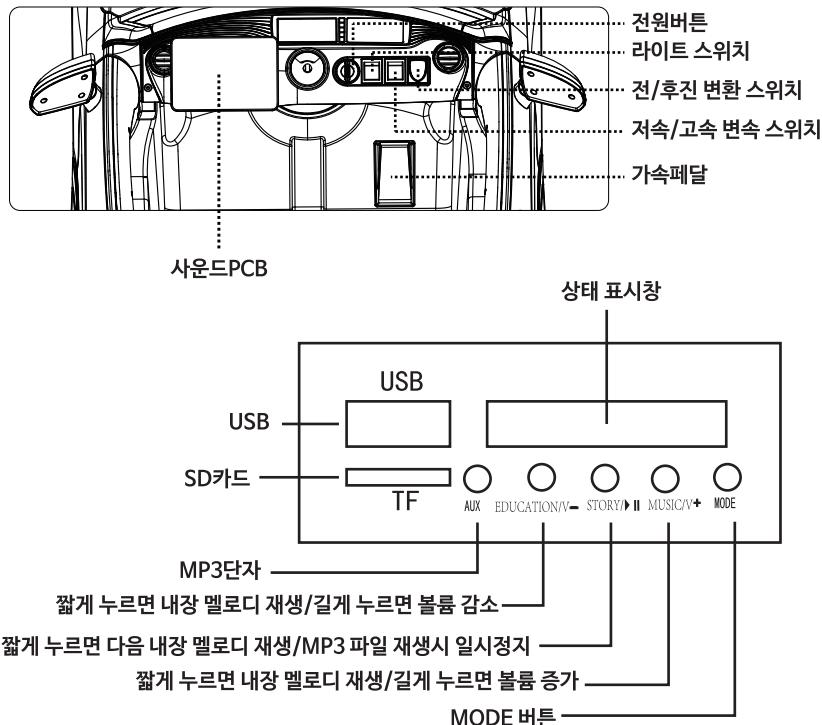

- USB, SD카드 메모리에 MP3파일을 넣어 재생할수 있습니다.
- MODE버튼을 누르면 블루투스, 라디오 기능을 선택하여 사용할수있습니다.
- 블루투스 기능 사용시 “블루투스”라고 안내음성이 나오며, 스마트폰 기기에서 블루투스를 활성화 시켜 ‘Bluetooth’를 선택하여 잡아주세요.
- 라디오 기능 사용시 재생, 일시정지 버튼을 누르면 채널 탐색을 시작합니다.(약1분소요)
채널 탐색이 끝난 후, 볼륨-,+버튼으로 원하는 채널을 선택 할 수 있습니다.

사용 설명

2 도어 열기

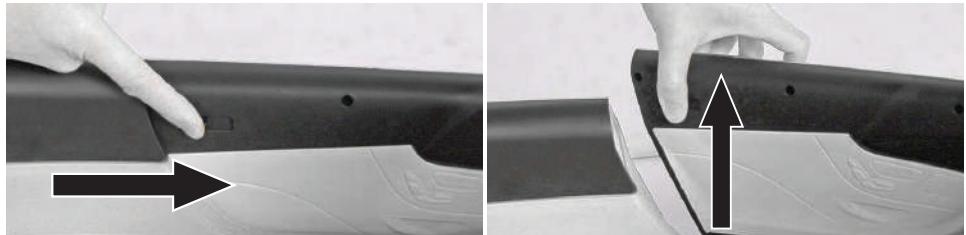

도어 잠금 장치를 앞으로 밀면서 동시에 도어를 바깥으로 당겨주세요.

주의사항

문이 열리고 닫힐 때 위험한 장난을 하지 않도록 하며, 손이 끼어 다치지 않도록 합니다.

3 핸드캐링




핸드캐링 손잡이를 밖으로 내어주세요.

핸드캐링 보조바퀴를 밖으로 내어주세요.



핸드캐링 손잡이를 잡고 전동차를 들어 올려 핸드캐링 기능을 사용합니다.

4 충전 설명

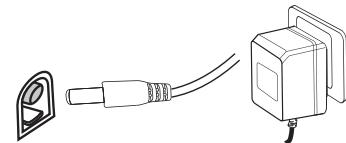

※ 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
※ 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)
※ 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.


- 충전소켓은 안장아래쪽에 위치하여 있습니다.
- 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
- 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)
- 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.
- 아답타와 충전 소켓을 위의 그림과 같이 연결하여 주세요.
(충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 충전 권장시간은 약 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지
않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며
한 번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다. 충전잭을 분리 후
전동차를 사용하시기 바랍니다.

5 핸들 설명



(위의 이미지는 이해를 돋기 위한 자료이므로 실물과 모양이 다릅니다.)
※ 버튼을 눌러도 소리가 나오지 않으면 핸들 연결잭을 확인해 주세요.

6 조종기 설명

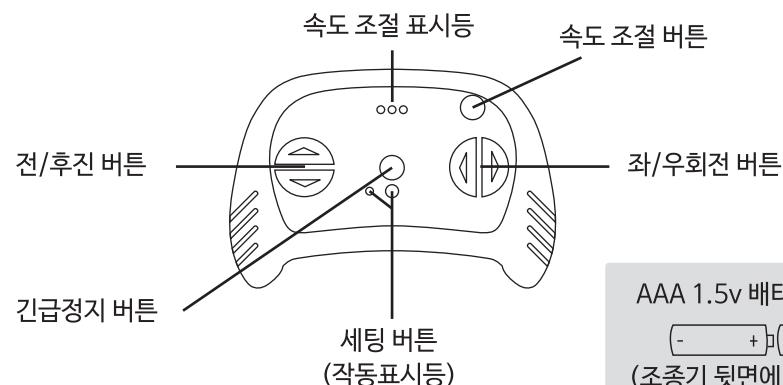

AAA 1.5v 배터리 2개 사용

 (조종기 뒷면에 넣어서 조립)

세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)
 속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.
 (느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.
 ※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.