

(3). 주의사항



주의사항

- 본 제품은 부상을 방지하기 위해 반드시 성인의 감독이 필요합니다.
- 본 제품은 도로 및 수영장 근처에서 사용하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
- 제품 사용 시 반드시 신발을 신어주세요.
- 본 제품은 1인승입니다.



주의사항

- 제품 사용 시 보호장비를 착용해야 하며, 도로에서 사용해서는 안됩니다.




주의사항


- 날카로운 모서리 또는 작은 부품이 있을 수 있으므로 성인이 조립하기 전에 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

수리 및 유지보수:

- 1) 제품 내부에는 전자부품이 들어있습니다. 물속이나 습한 환경에서는 사용하지 마십시오. 청소할 때는 마른 천을 사용하십시오.
- 2) 회전하는 부분은 정기적으로 점검하여 이물질에 의해 막히지 않았는지 확인하고 정상적인 운할 상태를 유지해야 합니다.

제품 사이즈:

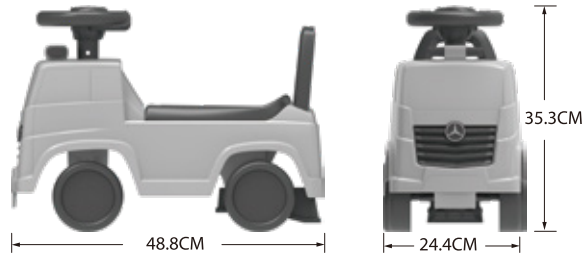

 and Mercedes-Benz are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG. They are used by Dongguan Chi Lok Bo Toys Company Limited under license. All truck-specific claims, trademarks, logos and designs may be intellectual property of Daimler Truck AG and are used by Dongguan Chi Lok Bo Toys Company Limited under license.

K07-SMS-187-003

003-01

Mercedes-Benz Actros Ride On

본 제품을 사용하기 전 설명서를 읽어주십시오.



※ 멜로디 화이트(흰색) 제품에는 경광등이 포함되지 않습니다.

Contents

- I. 제품 사양
- II. 제품 구성
- III. 조립방법
- IV. 핸들 배터리 설치 및 교체
- V. 제품의 기능
- VI. 간단한 문제해결 방법
- VII. 주의사항

I. 제품 사양

1. 이 제품은 2~6세 어린이에게 적합합니다.
(반드시 성인의 감독하에 사용해야 합니다.)
2. 제품 크기 : 48.8 × 24.4 × 35.3/37.2CM
3. 제품 최대 적재 중량 : 23kg
4. 제품 작동 주변 온도 : 0-40°C
5. 핸들 배터리: 2×1.5V AAA 배터리(별매)

II. 제품 구성


1. 본체		2. 핸들	
3. 앞바퀴		4. 등받이	
		5. 경광등	

※ 멜로디 화이트(흰색) 제품에는 경광등이 포함되지 않습니다.

III. 조립방법



IV. 핸들 배터리 설치 및 교체

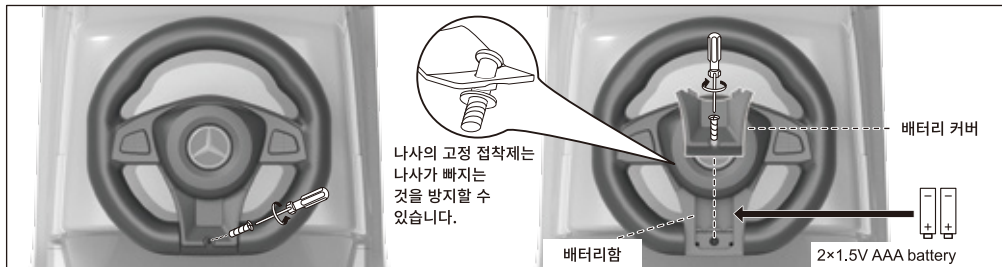


핸들의 배터리 커버를 열고 그림과 같이 AAA 배터리 2개를 양극과 음극을 맞춰 장착한 후 배터리 커버를 닫고 나사를 조여줍니다. (배터리 별매)

V. 제품의 기능



핸들의 버튼을 누르면 다음과 같이 작동합니다.
소리가 나오지 않는 상태 : 경적을 재생
경적을 재생 후 : 멜로디 재생

멜로디 재생 중 : 다음 멜로디 재생
멜로디 재생 종료 후 : 경적을 재생

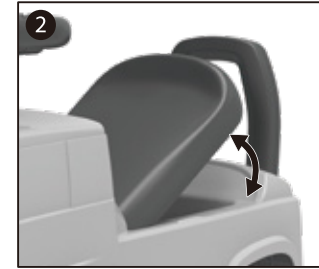

좌석 아래에는 다양한 물건을 보관할 수 있는 충분한 공간이 있습니다.
아이들의 물건 정리 및 보관 능력을 훈련에 도움이 될 수 있습니다.

VI. 간단한 문제해결 방법

문제	Check
음악 소리가 왜곡되거나 조음합니다.	배터리 전원이 충분한지 확인하고, 배터리를 충전하거나 교체해주시시오.

VII. 주의사항

(1). 배터리 경고:

1. 본 제품에는 1.5V AAA 배터리 2개가 필요합니다.(별매)
2. 배터리를 설치할 때 배터리의 양극과 음극에 주의하고 전원 단자가 단락되지 않도록 하십시오.
3. 배터리 사용 및 충전은 성인의 감독하에 해야 합니다.
4. 비충전식 배터리는 충전할 수 없습니다.
5. 충전식 배터리는 스티어링휠 배터리함에서 꺼낸 후에만 충전할 수 있습니다.
6. 종류가 다른 배터리, 새 배터리와 오래된 배터리를 혼합하여 사용하지 마십시오.
7. 본 제품을 오랫동안 사용하지 않은 경우 스티어링휠 배터리함에서 배터리를 꺼내야 합니다.
8. 전기가 공급되지 않는 충전용 배터리는 장난감에서 꺼내야 합니다.

(2). 제품 경고:

1. 숨겨진 날카로운 모서리, 날카로운 모서리 또는 작은 부품이 있을 수 있습니다. 그러므로 어른들이 조립해야 합니다.
2. 매번 사용하기 전에 제품의 기능과 안전성을 종합적으로 확인하시기 바랍니다.
3. 본 제품을 사용할 때에는 신발과 헬멧, 보호장갑, 무릎보호대 등 일부 보호장비를 착용하시기 바랍니다.
4. 본 제품은 평탄한 도로에서 사용해야 합니다. 거리, 도로, 경사면, 수영장 옆 등 위험한 장소에서는 본 제품의 사용을 엄격히 금지합니다.
5. 이 제품은 항상 어린이만 사용할 수 있습니다. 최대 하중은 23kg입니다.
6. 본 제품을 부적절하게 사용하면 일부 부품이 손상될 수 있습니다.
7. 비닐봉지는 장난감이 아닙니다. 질식을 방지하기 위해, 본 제품을 꺼낸 후 비닐봉지를 즉시 폐기하십시오.
8. 제품설명서에는 중요한 내용이 기재되어 있으므로 반드시 보관하시기 바랍니다.