


# AUDI TTS ROADSTER

## 유아용 전동차

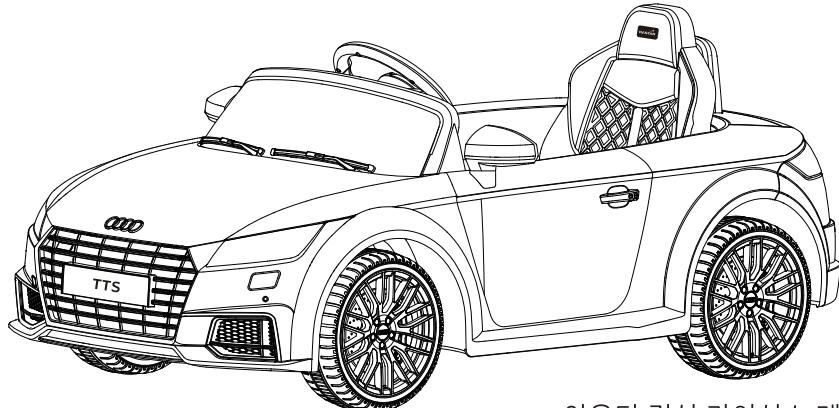

아우디 정식 라이선스 제품

과전류차단장치란? 작동시 과전류가 발생하면 자동으로 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

⚠ 입에 넣으면 프탈레이트게 가소제가 용출될 수 있으니, 입에 넣지 마세요.

## 사용 및 조립 설명서

### With Assembly Instructions

사용 전 본 설명서를 상세히 읽어주세요.



설명서에 중요한 정보고 있으므로 잘 보관하여 주세요.

최초 사용시 먼저 8~12시간 충전 후 사용해 주세요.

대호토이즈 아우디TTS를 구매하여 주셔서 대단히 감사합니다. 안전하고 편리한 기능을 설계하여 탑재를 하였습니다. 사용하시기 전에 꼭 제품 설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다. 그리고 설명서의 조립 절차에 따라 제품 조립을 진행하여 주시기 바랍니다. 본 제품 설명서를 끝까지 정독하시어 취급 부주의에 의한 본 제품의 파손을 미리 예방하실 수 있습니다.





## 사양 및 제원 specifications

배터리	12V7Ah x 1
충전기	AC220V 60Hz / 18V 600mA
사용연령	37개월이상
적재중량	25KG
사이즈(CM)	121.1 X 65.5 X 54.2
속도	D1(2~3Km / h), D2 (3~4Km / h)
조종기	2.4GHz 무선 조종기
모터	25W X 2모터
무게	15.1KG
적재무게	25KG 이하
충전시간	8~10시간

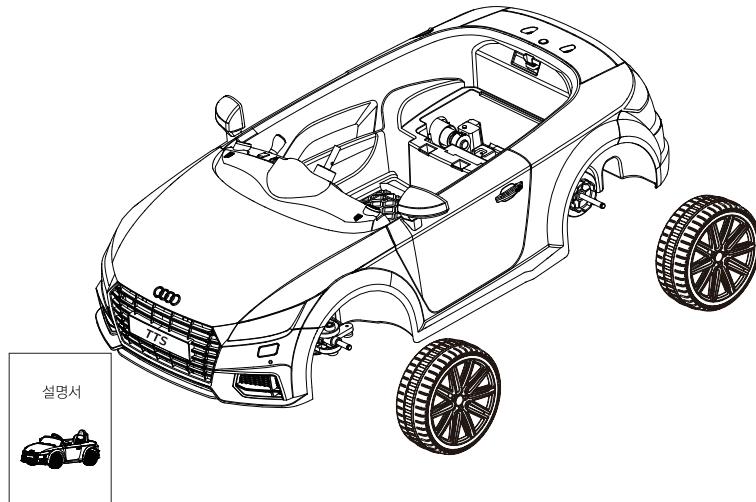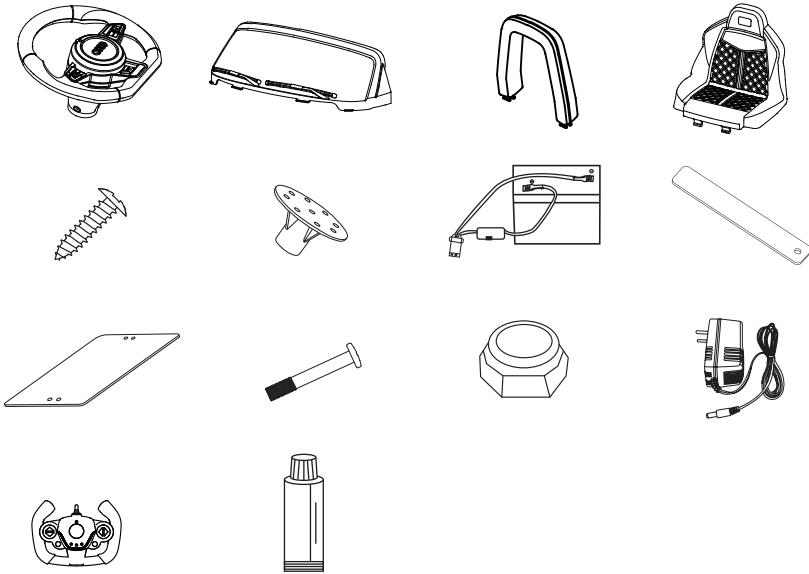

## ⚠ 참고사항

위에서 제시된 어떤 부품 또는 부품 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에 이를 참고하시어 조립을 진행해 주시기 바랍니다.

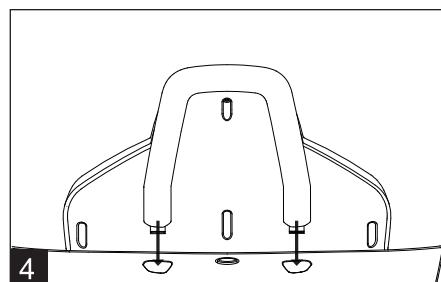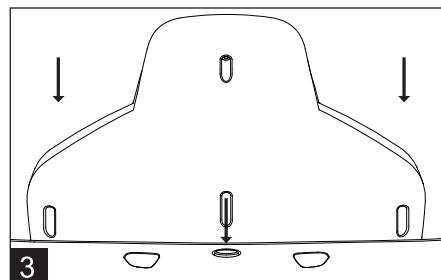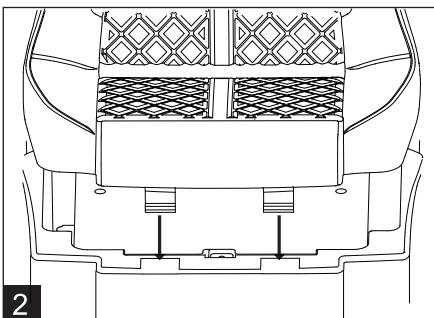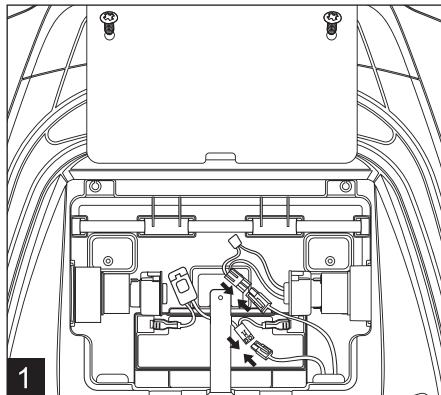

1

축전지의 위치는 안장 밑부분 있습니다.  
전원 연결선을 좌측의 그림과 같이 연결하세요.

※좌측의 그림은 이해를 돋기위한 그림으로  
실제와는 다를 수 있습니다.

## 주의사항

축전지 연결 시 전선의 색상(검정색, 빨강색)을 확인하신  
후에 연결해 주시기 바랍니다. 임의대로 연결 시 치명적인  
고장의 원인이 될 수 있습니다.

2


안장 앞부분의 프론트 고정 핀을 차체 고정  
홀에 맞추어 밀어 넣어 고정시켜주세요.

3

안장을 딸깍 소리가 날 때까지 내려서  
차체에 고정시켜주세요. 안장 잠금장치를  
풀려면 버튼을 누른 상태에서 안장을 잡아  
당기면 안장을 열 수 있습니다.

4


아치형 모양의 후면 손잡이를 좌측의  
그림과 같이 눌러서 장착해 줍니다.

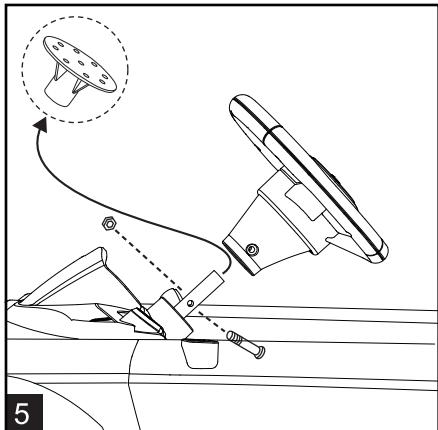

5

5


핸들 보호 캡을 제거하신 후 핸들을 좌측의 그림과 같이 삽입하신 후 구멍에 맞추어 볼트와 너트로 고정시켜주세요.

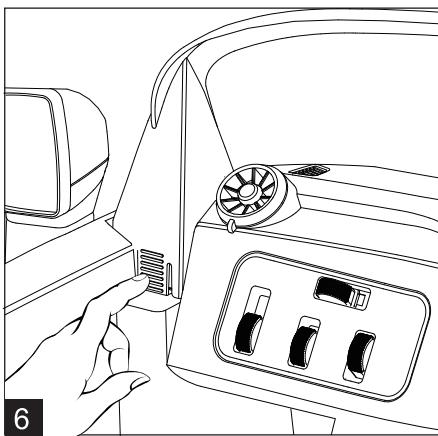

6

6, 7


7번 그림을 참고하시어 윈도우를 지정된 위치에 맞추어 차제에 밀어서 고정시켜 주세요. 윈도우의 좌우 고정 홈을 확인 하시어 좌측의 그림과 같이 손가락으로 눌러서 홈에 끼워 넣어 주세요.

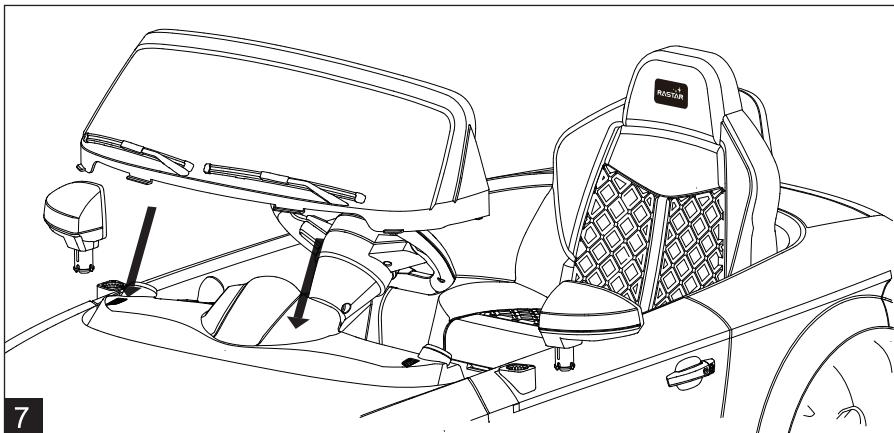


7




- 8** 바퀴 장착시 바퀴 축에 맞추어 밀어 넣어 주세요. 장착이 되면 딸깍 소리가 납니다. 바퀴 제거시 바퀴 중간에 위치한 버튼을 누르고 당기면 빠집니다.

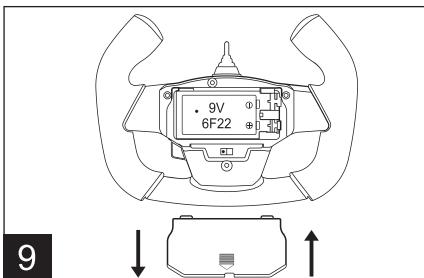

- 9**  
9V 배터리를 넣어주신 후  
덮개를 덮고 나사를 잠금니다.  
※배터리 별도구매

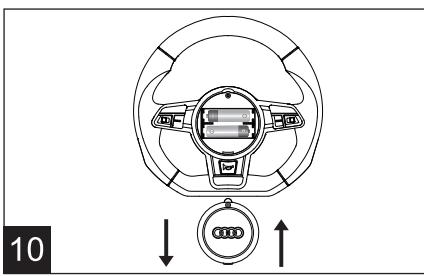

- 10**  
핸들 전면의 아우디 로고가 새겨진 덮개에  
나사를 풀고 열어줍니다. 1.5VAA 배터리  
2개를 넣어주신 뒤 뚜껑을 덮개를 덮고  
나사를 잠금니다.  
※배터리 별도구매

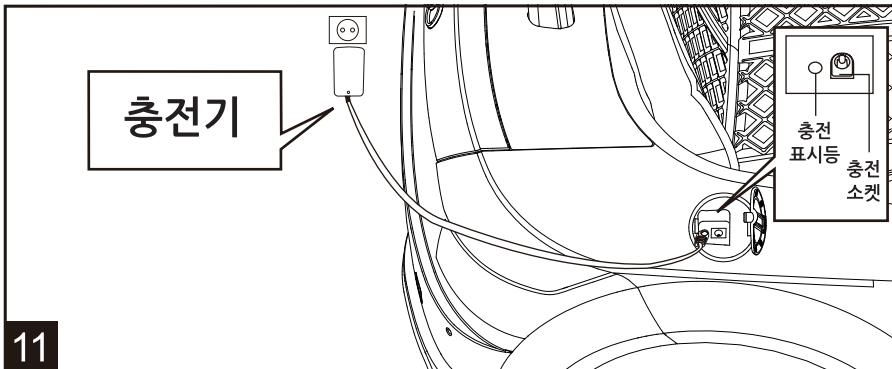


11

- 11 전동차의 주유구를 열어주시고 충전 소켓에 충전기를 꽉아 주세요.  
충전 시간은 약 8~10 시간입니다.

## ⚠ 축전지 관리요령 및 유의사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간~1시간 30분 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다. 총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다.  
차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.


※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로  
새 축전지를 구입하셔야 합니다.

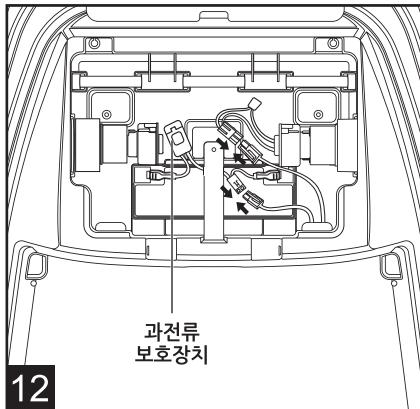


12

과전류 보호장치는 안장 밑에 있으며,  
축전지에 직접 연결되어있습니다.  
과전류가 흐를 시 자동으로 전원 차단이되며,  
약 30초 후 자동으로 전원이 회복됩니다.

※좌측의 그림은 이해를 돋기위한 그림으로  
실제와는 다를 수 있습니다.

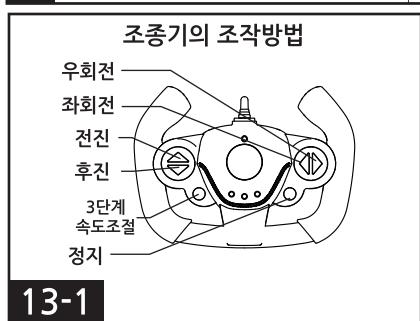


13-1

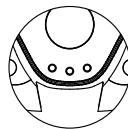


1개점등 : 1단계 속도  
2개점등 : 2단계 속도  
3개점등 : 3단계 속도

※조종기의 조종 가능 거리는 약 20미터 이하 입니다.  
조종하시는 환경과 배터리의 상태에 따라 조종  
거리가 달라질 수 있습니다.

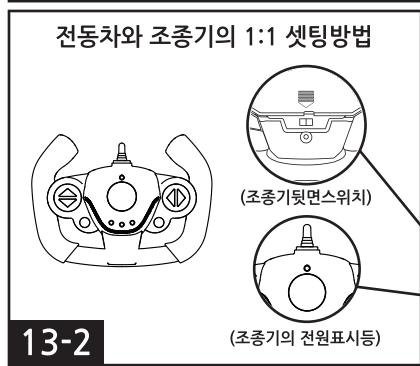


13-2

1. 전동차의 전원을 켜 줍니다.  
(전동차의 전원 스위치의 위치는 8페이지 참조)
2. 전동차의 RC또는 리모컨 모드로 스위치를 변환시켜  
줍니다.
3. 조종기의 전원을 켜 줍니다.
4. 조종기의 전원표시등이 깜빡이다가 깜빡임이 멈추면  
전동차와 조종기의 1:1 셋팅이 완료됩니다.

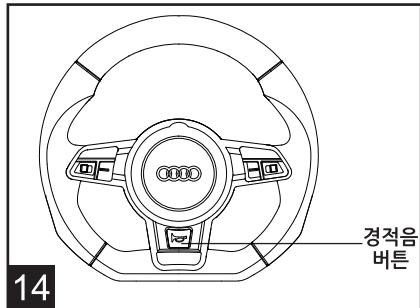

14

'10번 설명'과 같이 1.5V 배터리 2개를 삽입  
후 경적음 버튼을 누르면 소리가 나옵니다.

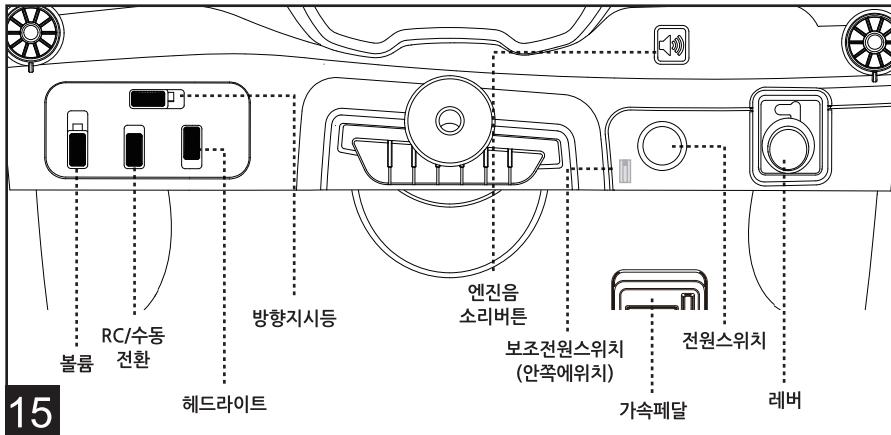

### 레버설명

**▲ 주의 :**

수동모드에서 차가 움직일 때, 전/후진 레버를 급격하게 조작하지 마세요!!!  
기어박스가 고장날 우려가 있습니다.



D2	고속 전진
D1	저속 전진
Stop	정지
R	후진

1. 전원스위치를 켜고 RC(무선)Manual(수동) 스위치를 Manual(수동) 위치에 놓습니다.
  2. 전/후진 레버를 D1/D2 에 올리고 페달을 밟으면 차가 전진합니다.
  3. STOP에 있을 때 차는 정지합니다.
  4. 레버를 R 위치로 내리고 페달을 밟으면 차는 후진합니다.
  5. 페달에서 발을 떼면 차는 정지합니다.
  6. 어린이가 어려서 수동조작이 어려우면 계기판의 RC(무선)/Manual(수동) 스위치를 RC(무선)로 놓은 후, 리모콘으로 자동차를 조종합니다.  
(리모콘 설정방법 참조)
- ※ 사용하지 않을 때에는 반드시 전원 스위치를 꺼주세요.

## 고장이라 생각될때

차가 움직이지 않아요!



- 좌석밑에 있는 축전지 전선을 점검하고 기타 연결선이 잘 연결되었나 확인해 봅니다.

차가 천천히 움직입니다!



- 25kg이하여야 정상적인 속도가 나옵니다.
- 충전을 해주셔야 합니다.

축전지에 충전을 할 수가 없어요!



- 충전기 혹은 축전지가 정상인가요?
- 각 전원코드가 잘 꼽혀 있나요?

조종기로 차가 움직이지 않습니다!



- 조종기 건전지를 확인해 보세요.
- 전동차에서 수동 조종 기능으로 스위치가 전환되었는지 확인 해 보세요.

## 기타 유의사항

1. 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
2. 계단, 마루 등 굴러 떨어질 위험이 있는 장소에서는 절대로 타지 마세요.
3. 적재 중량을 초과하지 마세요.
4. 축전지의 재충전은 반드시 어른이 해주세요.
5. 어린이가 차를 운전할 때에는 반드시 어른의 보호하에 운전하고 어른이 자리를 떠나서는 안됩니다.
6. 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요.(정지 후 사용)
7. 회로배선 혹은 부품을 임의대로 교환하지 마세요.
8. 물가에서 운전하지 마세요. 차에 물이나 다른 용액을 뿌리지 마세요.
9. 운전 중 장애물이 있을 때는 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거하고 운전합니다.
10. 속도가 느릴 때는 즉시 재충전하세요. (과방전 방지)
11. 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼주세요.(누액방지)
12. 무선 조종 기능이 비정상일 경우에는 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
13. 무선 조종 기능을 사용 중에는 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
14. 무선 조종 기능을 사용할 때는 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 꼭 사용하시고, 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
15. 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서는 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아 질 수 있습니다.
16. 무선 조종 거리는 건전기가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때에 건전지를 교체하세요.
17. 실내에서 작동시 바닥에 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의 하세요.
18. 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
19. 제품은 비를 맞지 않게 보관을 해주세요.
20. 제품 불량 아닐경우 조립하시면 반품이 안됩니다.

# 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제 품 명			성명
구입일자	년 월 일		전화

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

SINCE 1980

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-9200

홈페이지 : [www.daehotoys.com](http://www.daehotoys.com)

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

## 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 처음 사용할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

## 유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



분리배출



분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119



[www.DAEHOTOYS.com](http://www.DAEHOTOYS.com)