

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제품명		성명	
구입일자	년 월 일	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사  
고객센터 : 031-726-1119  
홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
  - 정상적인 작동이 불가능
  - 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



# Audi R8 SPYDER



114 X 65 X 50(cm)



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- 무선/수동 작동기능
- LED 헤드라이트
- MP3 AUX단자 지원
- 핸드캐리어 기능
- 원터치 조립 바퀴 적용
- 오픈식 도어 기능
- 라이선스 전동승용완구
- 디지털식 배터리 게이지

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.



"경고" 작은부품

[원도우]



분리배출

[박스]



분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우 본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119

## 주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.  
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길가나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

### 사양 및 제원 specifications



배터리	12V4AH	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	114 X 65 X 50 (cm)
무게	14KG	충전시간	8~10시간

### ⚠ 축전지 관리 요령 및 유의사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다. 총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

## 부품명칭

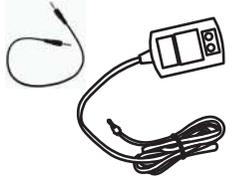
		
1 차체	2 윈도우	3 충전기 및 mp3 연결잭
		
4 핸들	5 안장	6 사이드미러
 		
7 바퀴	8 계기판	9 조종기
		
10 핸들고정용(볼트, 너트)	11 리어후드	12 기타부품



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에 이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

## 조립안내

### 1 축전지 연결

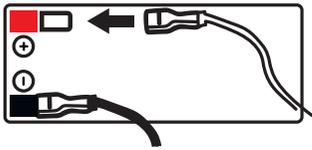


전동차의 안장을 열어보시면 축전지가 있으며, 빨간색끼리 검은색끼리 연결하여주세요.

**⚠ WARNING!**

임의대로 연결할 시 치명적인 고장의 원인이됩니다.




### 2 앞바퀴 조립

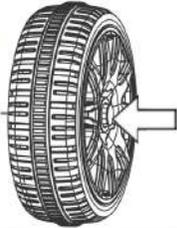

앞바퀴 모양

앞바퀴 가운데 버튼을 누르시면서 앞바퀴 축에 넣어주세요. 가운데 버튼에 손을 떼신 후 바퀴를 살짝 당겨 잘 고정되었는지 확인해 주세요.

### 3 뒷바퀴 조립

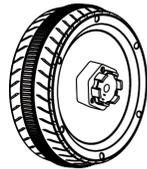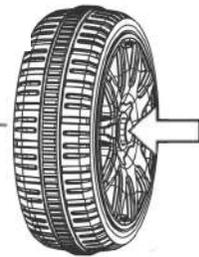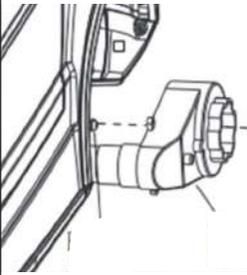

뒷바퀴 모양

바퀴 가운데 버튼을 누르시면서 뒷바퀴 축에 넣어주세요. 가운데 버튼에 손을 떼신 후 바퀴를 살짝 당겨 잘 고정되었는지 확인해 주세요.

## 조립안내


### 4 윈도우 조립



윈도우를 데쉬보드에 먼저 조립 합니다.

위의 그림을 참고하여 반드시 윈도우를 먼저 조립해 주세요.

### 5 데쉬보드 조립

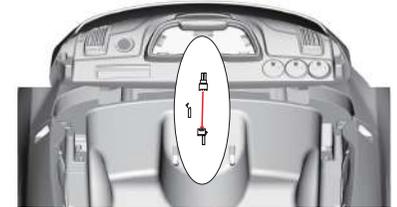


데쉬보드 연결잭 연결



위의 그림을 참고하여 데쉬보드를 장착하기전 전동차 차문을 반드시 열고 연결잭을 연결한 후 데쉬보드를 장착해 주세요.


### 6 핸들 조립

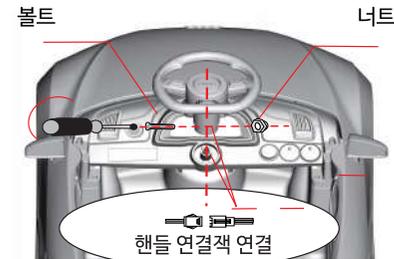

핸들 사이에 연결잭을 연결하신 후 핸들을 볼트 너트로 조여서 고정합니다.

위의 그림을 참고하여 핸들을 조립해 주세요.

### 7 리어 후드 조립

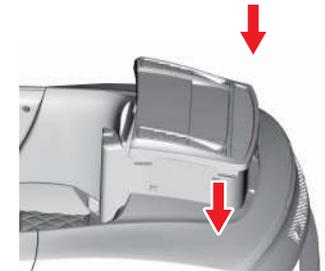


리어 부분 홈에 잘맞게 끼워 줍니다.

위의 그림을 참고하여 리어 후드를 조립해 주세요.


## 조립안내

### 8 안장 조립

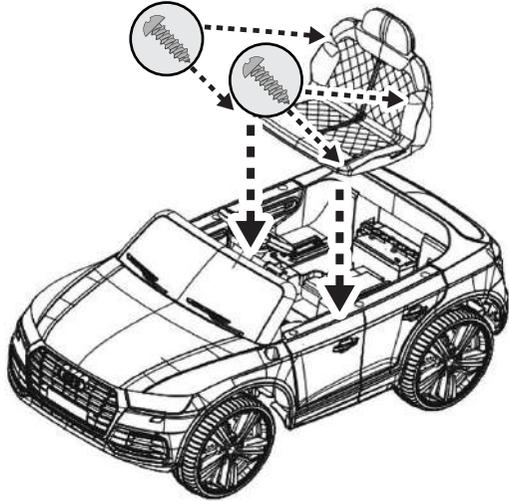


위의 그림을 참고하여 안장을 조립해 주세요.

### 9 사이드 미러 조립

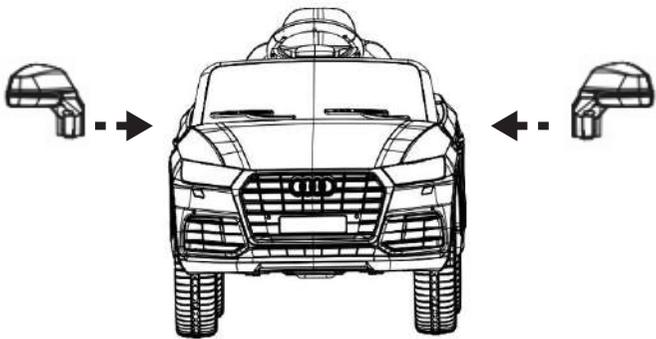


위의 그림을 참고하여 사이드미러를 조립해 주세요.


## 기타설명

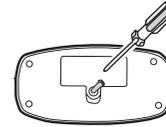

배터리 커버를 열어주세요

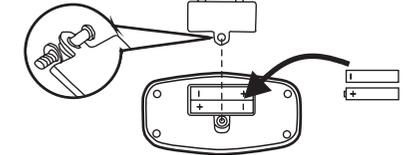

1.5V AAA 건전지 2개를 극성에 +, - 맞추어 넣어 주세요

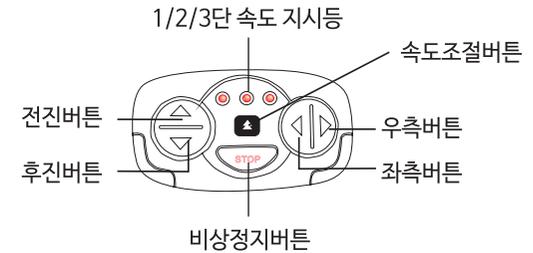

### 조종기 사용 방법

- 세팅 방법 : 먼저 차체 전원을 켜고 조종기에 배터리를 장착하여 조종기의 버튼 아무거나 눌러 주면 세팅을 해 줍니다. (속도 지시등의 깜빡임이 멈추면 세팅 완료)  
(※ 세팅이 안되면 전동차의 전원을 끄고 조종기 배터리를 빼 내어 다시 시도하여 주세요)
- 비상 정지 버튼 : 전동차가 무선(RC)모드 직접운전(FOOT PEDAL)모드와 상관없이 정지됩니다.




핸드 캐리어 손잡이는 차체의 뒷범퍼 아래에 위치하고 있으며, 밖으로 빼서 손잡이로 사용하여 주세요.  
※ 핸드 캐리어 기능은 반드시 보호자가 사용하며, 유아가 탑승한 채 해당 기능을 사용하지 마세요.

## 기타설명



### ⚠ 충전시주의사항

- 아답타와 충전소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요. (충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 충전 시 소켓 옆에 불이 들어옵니다.
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

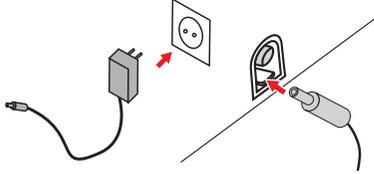


※충전소켓은 안장아래에 위치하여 있습니다.

※충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.

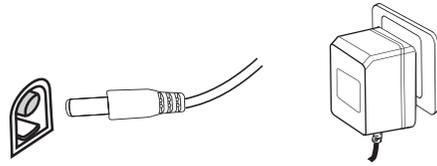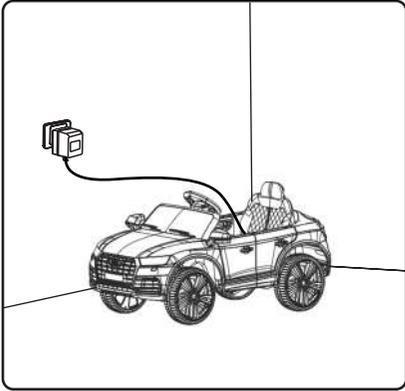


1. 충전 단자를 안장 아래 위치한 곳에 연결하세요.
2. 충전 아답타를 220v 플러그에 꽂아주세요.

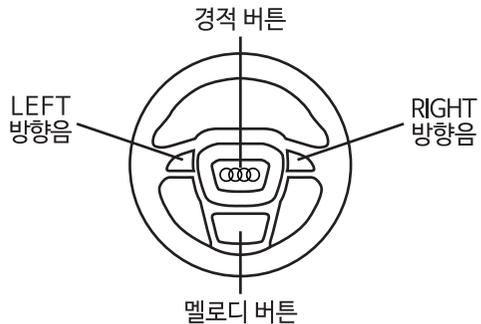

멜로디, 경적음 소리가 나지 않을 경우 핸들잭의 연결 상태를 확인하여 주세요.

## 기타설명

### 계기판 설명

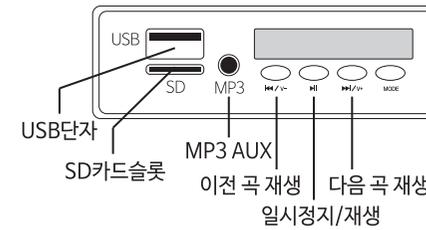

- MODE 버튼 : MP3▶SD카드▶USB의 연결 된 장치들의 채널을 선택하실 수 있습니다 .
  - 이전 / 다음 곡 재생 버튼 : 길게 누르면 볼륨 증가 또는 감소가 되며, 짧게 누르면 이전 / 다음 곡 재생이 됩니다.
- ※USB메모리 또는 SD카드에 MP3 확장자를 가진 파일을 넣어 재생시킬 수 있습니다.



도어 열림 장치를 밀어 도어를 당기거나 밀어서 열고, 닫을 수 있습니다.

### ⚠ WARNING!

문이 열고 닫힐 때 위험한 장난을 하지 않도록 하며, 손이 끼어 다치지 않도록 합니다.

## 고장이라 생각될 때

---

Q.차가 움직이지 않아요!

- 좌석밑에 있는 축전지 전선을 점검하고 기타 연결선이 잘 연결되었나 확인해 봅니다.

Q.차가 천천히 움직입니다!

- 25kg이하여야 정상적인 속도가 나옵니다. - 충전을 해주셔야 합니다.

Q.축전지에 충전을 할 수가 없어요!

- 충전기 혹은 축전지가 정상인가요? - 각 전원코드가 잘 꼽혀 있나요?

Q.조종기로 차가 움직이지 않습니다!

- 조종기 건전지를 확인해 보세요.

## 주의사항

---

1. 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
2. 적재 중량(25KG)을 초과하지 마세요.
3. 축전지의 재충전은 반드시 성인이 해주세요.
4. 어린이가 전동차를 운전할 때에는 반드시 성인의 보호하에 운전하도록 합니다.
5. 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요. (정지 후 사용)
6. 회로배선 혹은 부품을 임의로 교환하지 마세요.
7. 물가에서 운전하지 마세요. 차에 물이나 다른 용액을 뿌리지 마세요.
8. 운전 중 장애물이 있을 때는 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거하고 운전합니다.
9. 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼주세요. (누액방지)
10. 무선 조종 기능이 비정상일 경우에는 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
11. 무선 조종 기능을 사용 중에는 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
12. 무선 조종 기능을 사용할 때는 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 꼭 사용하시고,
13. 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
14. 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서는 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아 질 수 있습니다.
15. 무선 조종 거리는 건전지가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때 건전지를 교체하세요.
16. 실내에서 작동시 바닥에 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의 하세요.
17. 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
18. 제품은 비를 맞지 않게 보관을 해주세요.
19. 제품 불량 아닐경우 조립하시면 반품이 안됩니다.
20. 속도가 느릴 때는 즉시 재충전 하세요. (과방전 방지)