




# Audi R8 Spyder

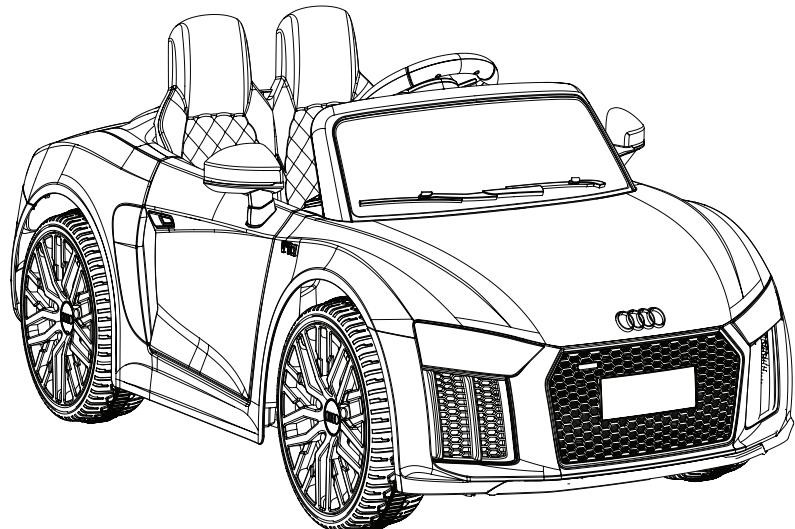

제품사이즈 : 100 X 59 X 44 (cm)



## 전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- 무선/수동 작동기능
- MP3 AUX 단자 지원
- 라이센스 전동승용완구
- 서스 펜션 기능
- USB, TF(SD) 카드 리더기(MP3파일 재생 가능)

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

## 주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.  
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

※ 위의 내용에 대한 부분과 기타 고객님의 부주의로 문제가 발생할 경우 본사는 어떠한 책임을 지지 않습니다.

## 사양 및 제원 specifications

배터리	6V4.5AH * 2(직렬연결)	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	100 X 59 X 44 (cm)
무게	10KG	충전시간	8~10시간

## ⚠ 축전지 관리 요령 및 유의 사항


- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다.  
총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

## 조립안내

### 1 축전지 연결


축전지는 안장 밑부분에 있습니다.  
전원 연결선을 그림과 같이 연결하세요.

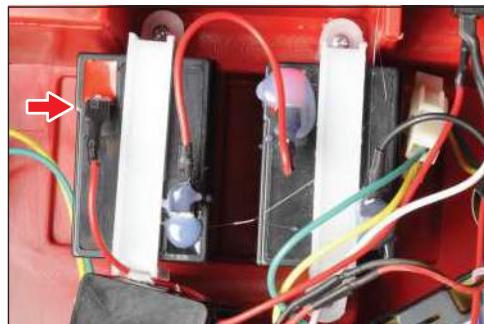

#### △ 주의사항


축전지 연결 시 전선의 색상(검정색, 빨강색)을 확인하신 후 연결해 주시기 바랍니다. 임의대로 연결 시 치명적인 고장의 원인이 될 수 있습니다.

### 2 앞바퀴 조립

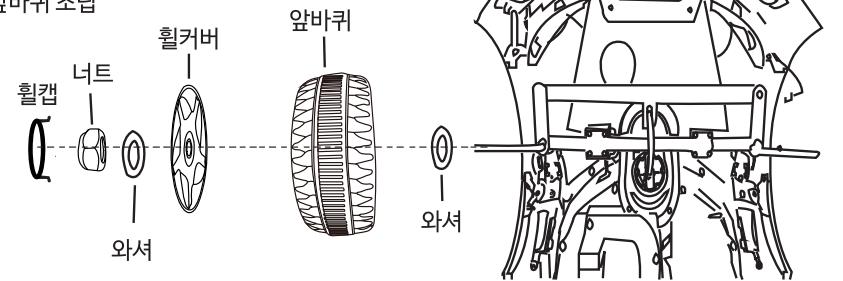

위의 그림처럼 앞바퀴 축에 [ 와셔 - 앞바퀴 - 휠커버 - 와셔 - 너트 - 휠캡 ]의 순서로 알맞게 조립합니다. (반대편 바퀴도 동일하게 조립)


### 3 뒷바퀴 조립

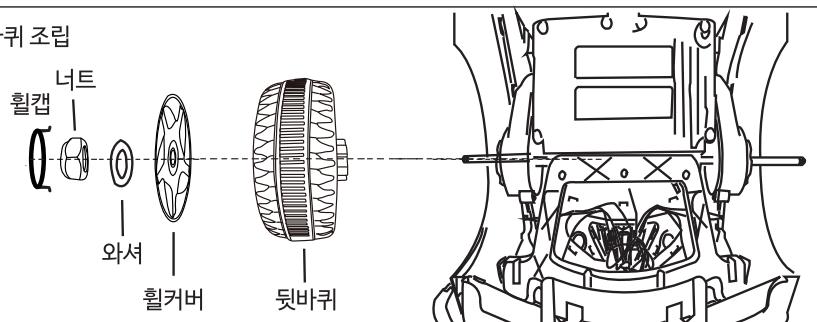

위의 그림처럼 뒷바퀴 축에 [ 뒷바퀴 - 휠커버 - 와셔 - 너트 - 휠캡 ] 순서로 알맞게 조립합니다. (반대편 바퀴도 동일하게 조립)


## 조립안내

### 4 핸들조립-1

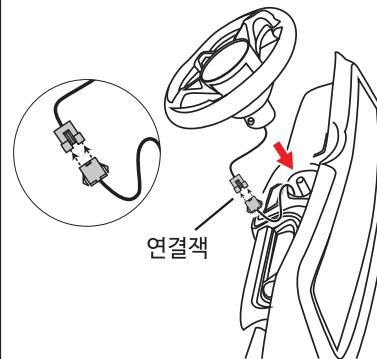

핸들 사이의 연결재를 연결합니다.


### 5 핸들조립-2

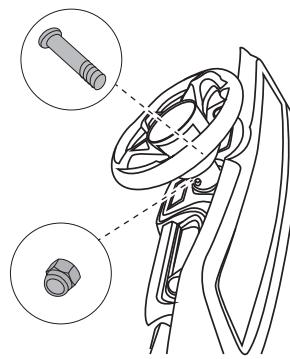

핸들고정 볼트 너트로 그림과 같이 고정하여 조립해 주세요.


※ 핸들 조립이 잘 되지 않을 경우 7페이지를 참고하여 주세요.

### 6 윈도우, 사이드미러 조립

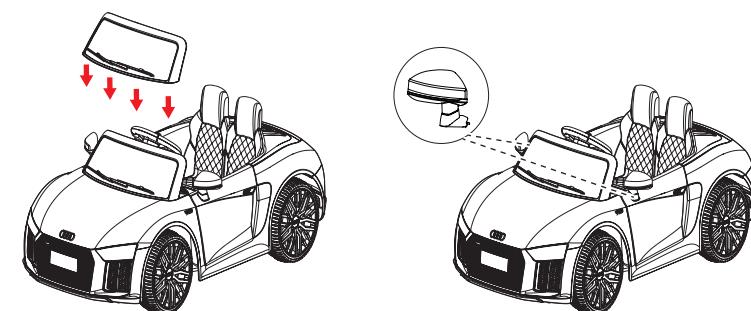


윈도우와 사이드미러를 알맞은 위치에(화살표 방향) 조립합니다.

## 7 안장조립

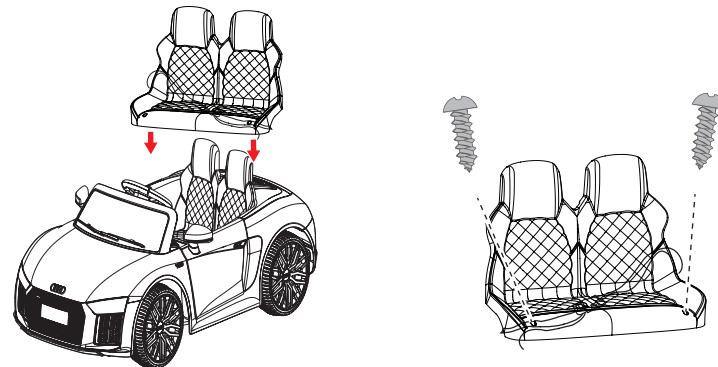

안장을 알맞은 위치에 놓으신 후 나사와 십자드라이버로 고정합니다.

## 8 리모컨 설명

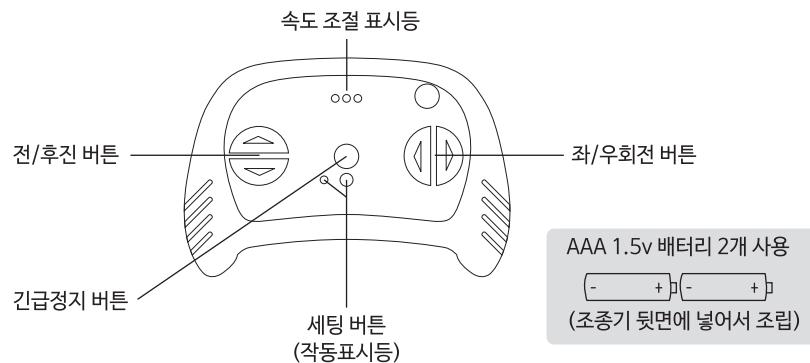

세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요.(버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)  
속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.  
(느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)


긴급 정지 버튼 : 돌발상황이 생겼을시 긴급정지버튼을 누르시면 전동차가 멈춥니다.  
(단 전동차와의 거리가 약 20m내외)

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.

※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.


※ 직접운전(페달사용)과 조종기 사용 시 조종기의 조종이 우선시 되어 작동됩니다.

## 1 오디오 기능

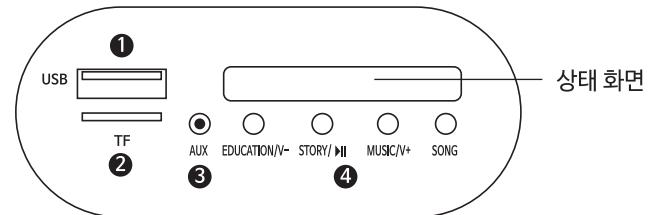

- ① USB 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
- ② TF(미니SD)카드 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
- ③ MP3 AUX단자로 스마트폰과 유선 연결하여 음악을 재생 할 수 있습니다.
- ④ EDUCATION/V- 짧게 누르면 동요(외국어)재생 / 길게 누르면 볼륨 감소 / MP3재생 시 : 이전곡 재생  
STORY/▶▷ 짧게 누르면 동화책(외국어)재생 / MP3 재생 시 : 일시정지 및 재생  
MUSIC/V+ 짧게 누르면 신나는 음악(외국어)재생 / 길게 누르면 볼륨 증가 / MP3 재생 시 : 다음곡 재생  
SONG 짧게 누르면 기타(외국어)재생 / MP3 재생 시 : 기본(내장)멜로디 모드로 전환

## 2 조작 방법

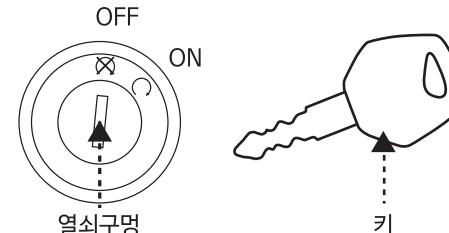

- ON/OFF 스위치
  - 전원켜는 방법  
차키를 넣고 오른쪽으로 돌려주세요.




- 기어레버 사용 방법
  - D : 레버를 앞으로 밀고 페달을 밟으면 전진합니다.
  - P : 레버를 중간으로 두면 페달을 밟아도 움직이지 않습니다.
  - R : 레버를 뒤로 당기고 페달을 밟으면 후진합니다.
  - 조종기로 전동차 운행 시 기어레버의 영향을 받지 않습니다.

※ 기어 레버 사용시 전동차가 정지한 다음 전/후진 전환을 사용해 주세요.


## 기타설명

### 3 핸들 버튼

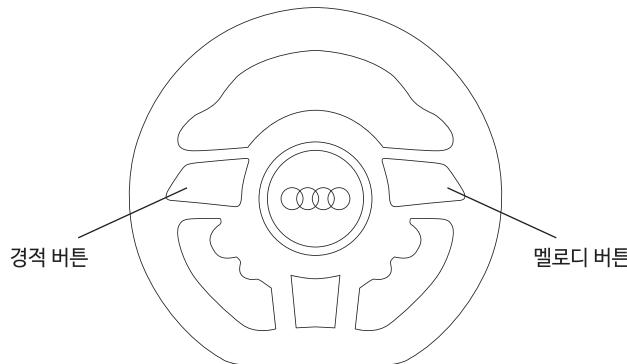

※ 핸들 잭을 반드시 연결하셔야 버튼의 기능이 작동합니다.

### 4 도어 열기

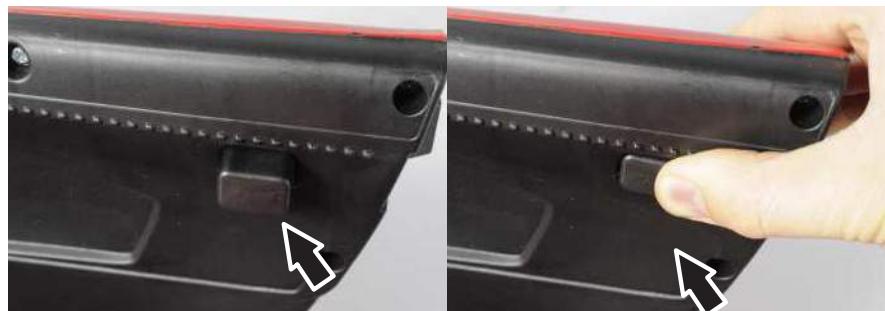


도어 열림 장치를 누르면서 도어를 밀어 열고, 닫을 수 있습니다.

※ 문이 열고 닫힐 때 위험한 장난을 하지 않도록 하며, 손이 끼어 다치지 않도록 주의하세요.

## 기타설명

### 5 충전

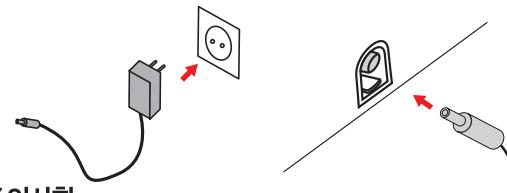

#### ⚠ 충전 시 주의사항



- 아답타와 충전소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요.(충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전 중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

※ 충전 중에 제품을 움직일 경우 충전기와 충전 단자의 고장의 원인이 됩니다.

### 6 핸들조립 추가 설명

J자 핸들축이 맞지 않아 조립이 안 될 경우 다음과 같이 시도하여 주세요.

1. 아래의 사진을 참고하여 J자 핸들축 아래 부분을 확인 하시고 윗부분으로 밀어 옮겨 주세요.
2. J자 핸들축 끝부분이 위로 올라오면서 핸들 조립 볼트, 너트를 넣을 공간이 확보됩니다.

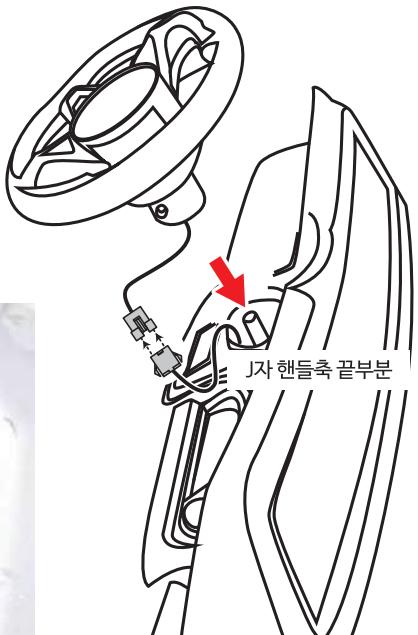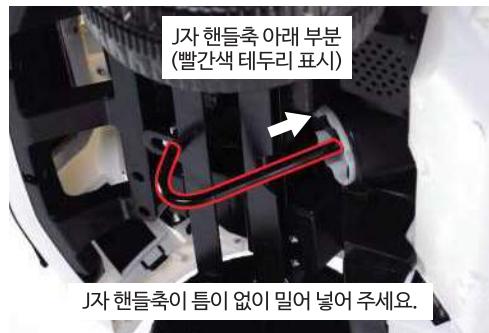

## 고장이라 생각될 때

Q. 차가 움직이지 않아요!

- 좌석밑에 있는 축전지 전선을 점검하고 기타 연결선이 잘 연결되었나 확인해 봅니다.

Q. 차가 천천히 움직입니다!

- 25kg이하여 정상적인 속도가 나옵니다. - 충전을 해주셔야 합니다.

Q. 축전지에 충전을 할 수가 없어요!

- 충전기 혹은 축전지가 정상인가요? - 각 전원코드가 잘 꼽혀 있나요?

Q. 조종기로 차가 움직이지 않습니다!

- 조종기 전선지를 확인해 보세요.

### 주의사항

- 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
- 적재 중량(25KG)을 초과하지 마세요.
- 축전지의 재충전은 반드시 성인이 해주세요.
- 어린이가 전동차를 운전할 때에는 반드시 성인의 보호하에 운전하도록 합니다.
- 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요. (정지 후 사용)
- 회로배선 혹은 부품을 임의로 교환하지 마세요.
- 물가에서 운전하지 마세요. 차에 물이나 다른 용액을 뿌리지 마세요.
- 운전 중 장애물이 있을 때는 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거하고 운전합니다.
- 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼주세요. (누액방지)
- 무선 조종 기능이 비정상일 경우에는 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용 중에는 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용할 때는 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 꼭 사용하세요.
- 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
- 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서는 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아 질 수 있습니다.
- 무선 조종 거리는 건전지가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때 건전지를 교체하세요.
- 실내에서 작동시 바닥에 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의 하세요.
- 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
- 제품은 비를 맞지 않게 보관을 해주세요.
- 제품 불량 아닐경우 조립하시면 반품이 안됩니다.
- 속도가 느릴 때는 즉시 재충전 하세요. (과방전 방지)

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제품명			성명
구입일자	년 월 일		전화

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우  
- 정상적인 작동이 불가능  
- 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

- 보증기간이 경과되었을 경우
- 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우
- (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우




"경고" 작은부품



[원도우]  
[박스]  
PVC  
분리배출



[종이]  
분리배출

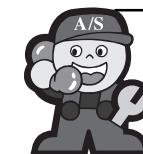

고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119