

attention

GLA45 전동차뒷바퀴

벤츠 GLA45 모델의 바퀴 부싱이
필요없게 개선되었습니다.
(설명서에는 부싱 조립이 표기되어 있으나,
최근 생산된 제품은 부싱이 필요없어 조립 과정이
편리해졌습니다.)





GLA-45 유아전동차



제품사이즈 : 100 X 57 X 46.5 (cm)



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- 무선/수동 작동기능
- MP3 스피커 기능
- 서스 펜션 기능
- 핸드 캐리어 기능
- USB/SD카드 리더로 MP3 파일 재생 기능
- LED 헤드라이트 버튼
- 라이센스 전동승용완구
- 오픈식 도어

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.
 - a. 수로나 강가, 잔디밭 등
 - b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
 - c. 자동차가 다니는 도로나 철도
 - d. 장애물이 많은 길이나 사람들이 걸어다니는 장소.
 - e. 기타 위험한 지역
5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

사양 및 제원 specifications

배터리	12V4.5AH	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	100 X 57 X 46.5 (cm)
무게	11KG	충전시간	8~10시간



축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다. 총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일 때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

부품설명

설명서에 사용된 그림은 조립에 이해를 돋기 위한 그림으로 실제와 다를 수 있습니다.


차체		충전기	
1개		1개	
윈도우		MP3잭	
1개		1개	
핸들		공구	
1개		2개	
사이드미러		기어박스	
1쌍		1쌍	
바퀴		휠캡	
2쌍		2쌍	
안장		조종기	
1개		1개	
바퀴 고정용 너트		설명서	
4개		1부	
핸들 고정용 볼트너트		와셔	
1세트		6개	
육각렌치공구		부싱	
2개		8개	
안장고정용나사			
2개			



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

부품설명

설명서에 사용된 그림은 조립에 이해를 돋기 위한 그림으로 실제와 다를 수 있습니다.

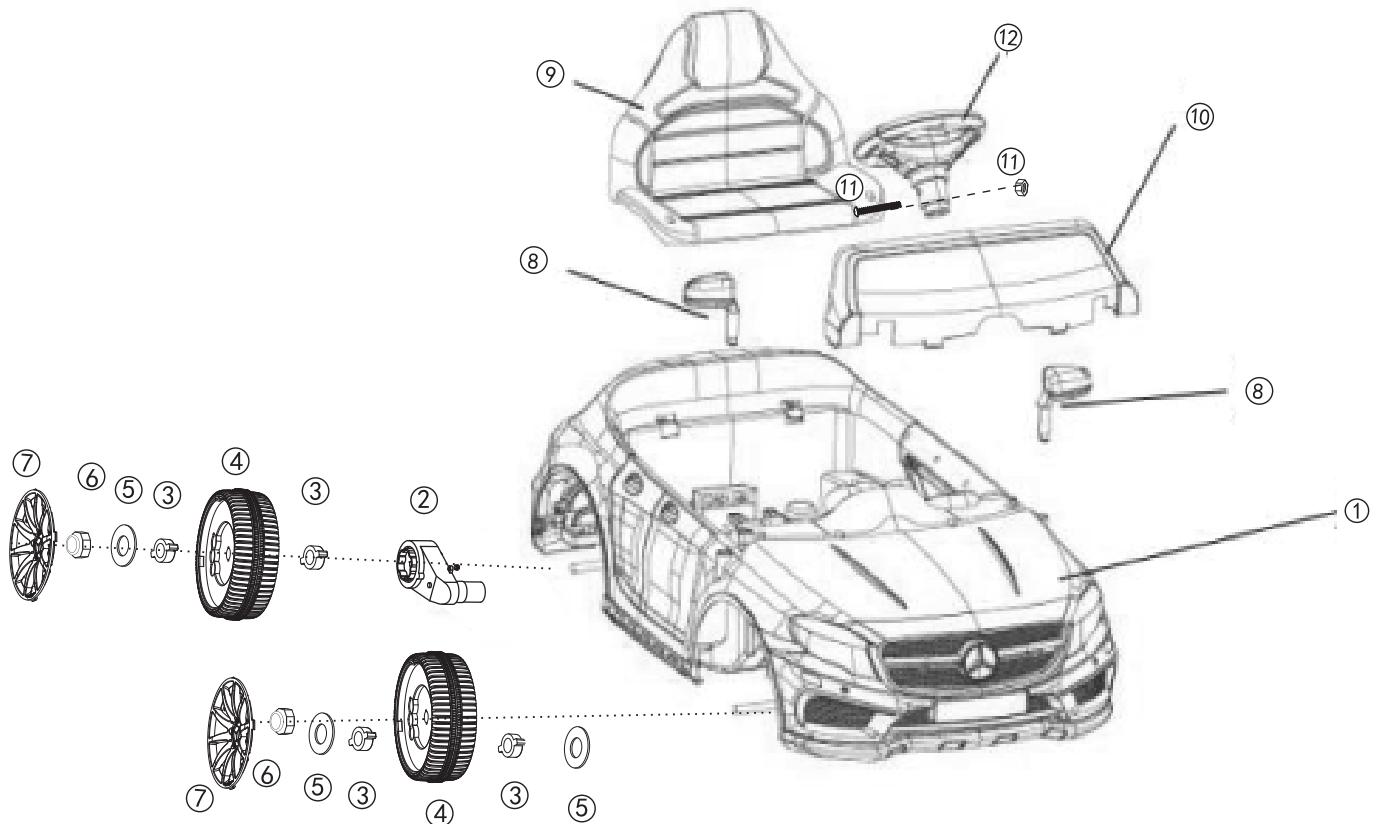

- 1 차체 2 기어박스(모터) 3 플라스틱 부싱 4 바퀴 5 와셔 6 바퀴 고정용 너트
- 7 휠캡 8 사이드미러 9 안장 10 윈도우 11 핸들볼트/너트 12 핸들


주의사항




WARNING!

- 작은 부품이 사용되므로 36개월 이하의 어린이들의 접근을 금지하여 주세요.
- 작은 부품, 비닐을 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 반드시 어른이 조립하시고 설명서를 잘 읽어보신 후 조립하여 주세요.

- 제품의 전원을 반드시 꺼진(OFF) 상태에서 조립하여 주세요.
- 처음 사용 시 8~12시간 충전 후 사용하세요.
- 조립 시 필요한 공구(십자드라이버, 육각렌치)

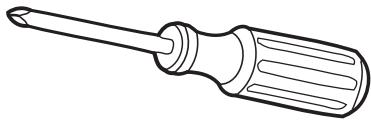

십자 드라이버
(미포함)

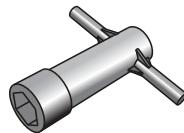

육각렌치공구
(포함)



충전 시 주의사항


- 전동차 안장 아래쪽의 충전 소켓에 충전기 잭을 연결하여 충전하여 주세요.
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

조립안내

설명서에 사용된 그림은 조립에 이해를 돋기 위한 그림으로 실제와 다를 수 있습니다.

1 축전지 연결

축전지는 안장 밑부분에 있습니다.
전원 연결선을 좌측의 그림과 같이 연결하세요.

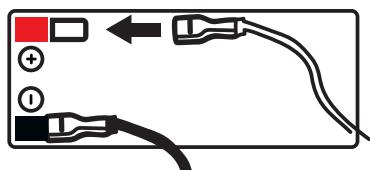


전동차의 안장을 열어보시면 축전지가 있으며, 빨간색끼리 검은색끼리 연결하여주세요.

⚠ WARNING!


임의대로 연결할 시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.

2 뒷바퀴 조립

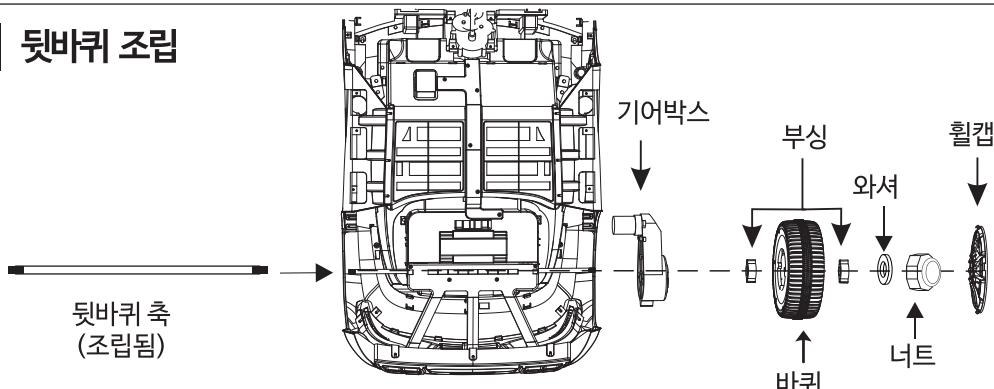

위의 그림처럼
[기어박스] - [부싱] - [바퀴] - [부싱] - [와셔] - [너트] - [휠캡]의 순서로 조립하여 주세요.
※ 반대편도 동일하게 조립하세요.


3 앞바퀴 조립

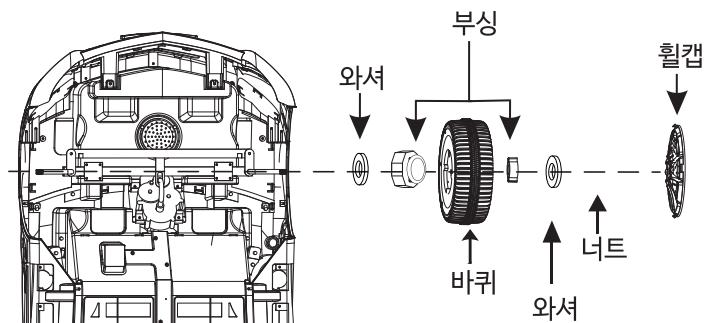



위의 그림처럼
[와셔] - [부싱] - [바퀴] - [부싱] - [와셔] - [너트] - [휠캡]의 순서로 조립하여 주세요.
※ 반대편도 동일하게 조립하세요.

조립안내

4 핸들조립


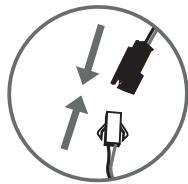


연결잭을 연결하지 않을 경우
핸들 버튼의 기능이 작동하지 않습니다.

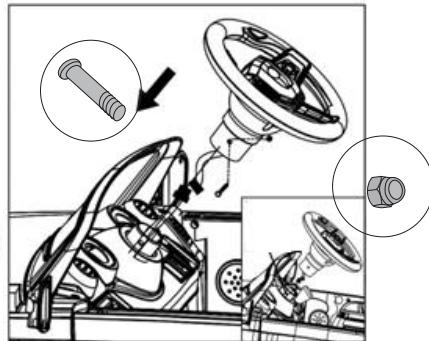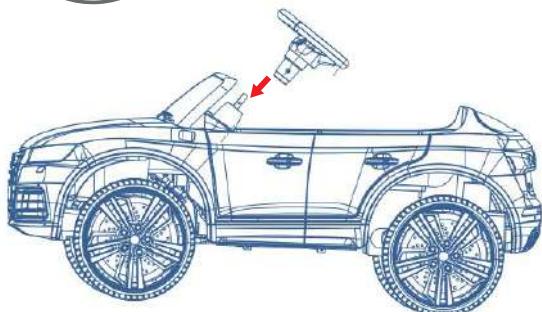


핸들사이 연결잭을 연결한 후 볼트와 너트로 핸들을 조립하여 주세요.

5 사이드미러조립

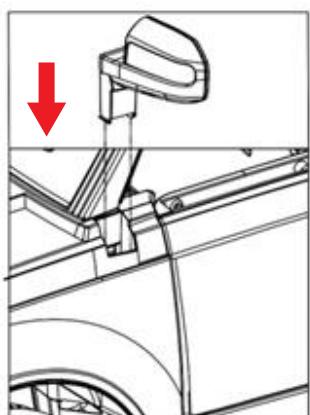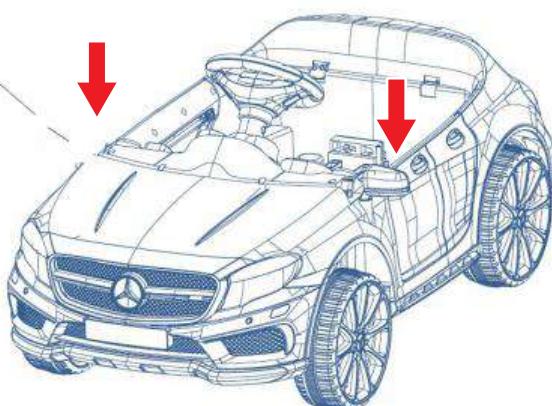


사이드 미러를 좌,우 방향에 유의하여 위에서 아래로 눌러서 조립하세요.

7 윈도우조립

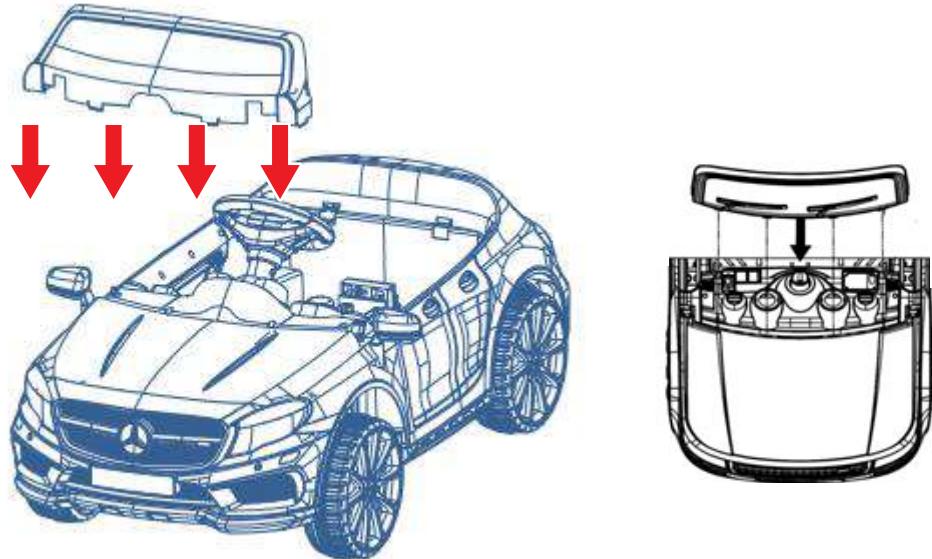

윈도우를 위의 그림을 참고하여 아래로 눌러 조립하여 주세요.


8 안장조립

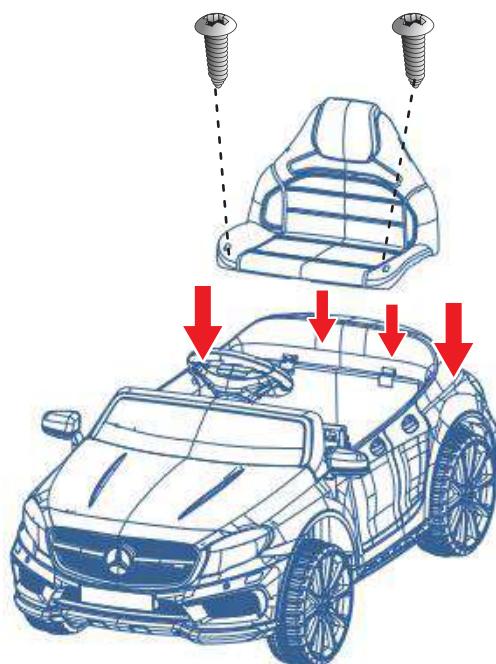

안장 뒷부분(작은 화살표 표시)먼저 넣으신후 안장을 알맞은 위치에 넣으신 후 나사로 고정시켜 조립하여 주세요

기타설명


1 충전기

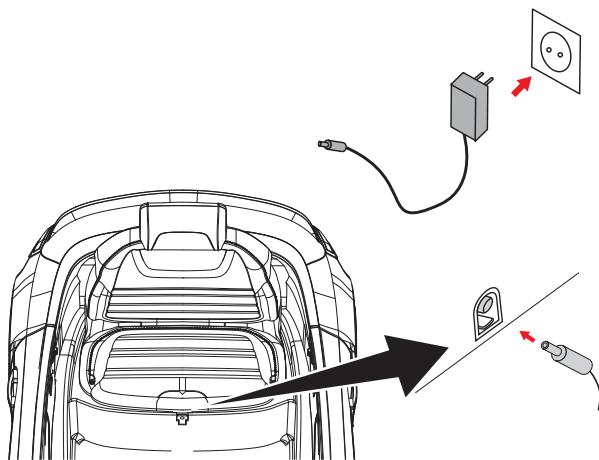

⚠ 충전 시 주의사항

- 아답타와 충전소켓을 위쪽 그림과 같이 연결하여 주세요. (충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
 - 충전 시 소켓 옆에 불이 들어옵니다.
 - 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
 - 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
 - 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.
- 충전소켓은 안장아래에 위치하여있습니다.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.


2 조작 버튼

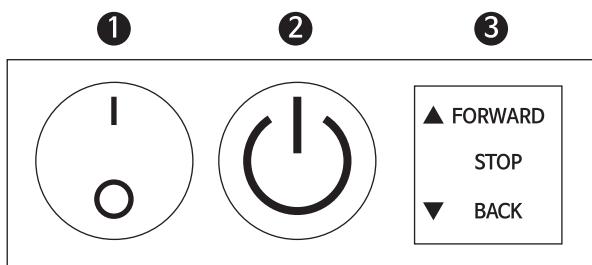


- ❶ 전조등, 후미등 전원 버튼
- ❷ 전원 버튼
- ❸ 전진,후진 버튼

※ 전동차가 정지한 다음 전/후진 전환을 사용해 주세요.

기타설명

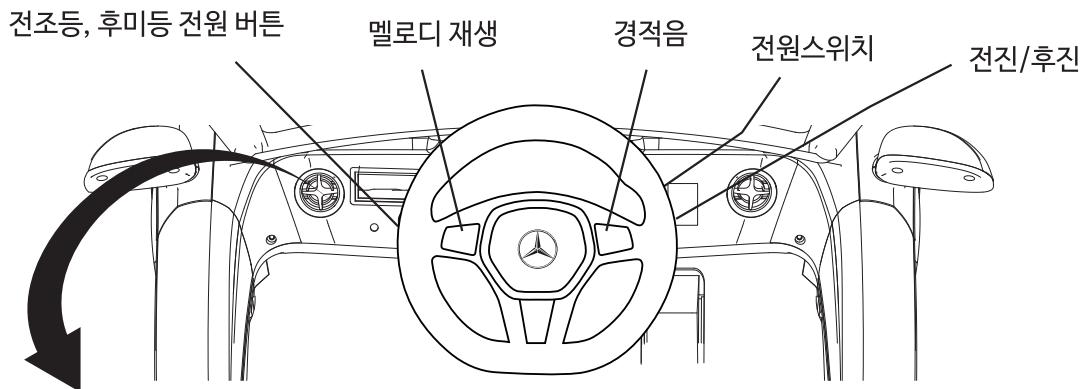


3 오디오 기능

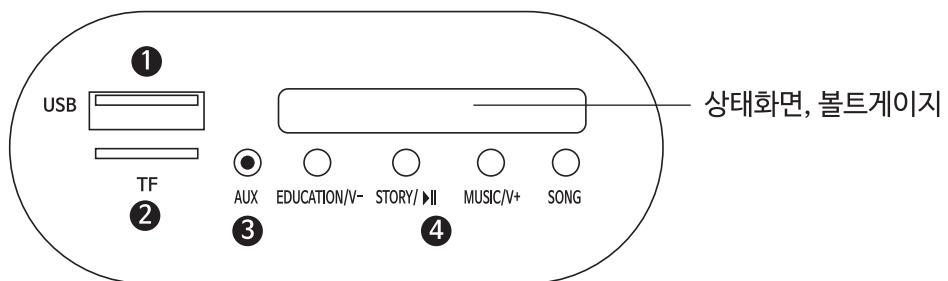

- ① USB 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
- ② TF(미니SD) 카드 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
- ③ MP3 AUX단자로 스마트폰과 유선 연결하여 음악을 재생 할 수 있습니다.
- ④ EDUCATION/V- 짧게 누르면 동요(외국어)재생 / 길게 누르면 볼륨 감소 / MP3재생 시 : 이전곡 재생
STORY/▶|| 짧게 누르면 동화책(외국어)재생 / MP3 재생 시 : 일시정지 및 재생
MUSIC/V+ 짧게 누르면 신나는 음악(외국어)재생 / 길게 누르면 볼륨 증가 / MP3 재생 시 : 다음곡 재생
SONG 짧게 누르면 기타(외국어)재생 / MP3 재생 시 : 기본(내장)멜로디 모드로 전환

기타설명

4 캐리어기능

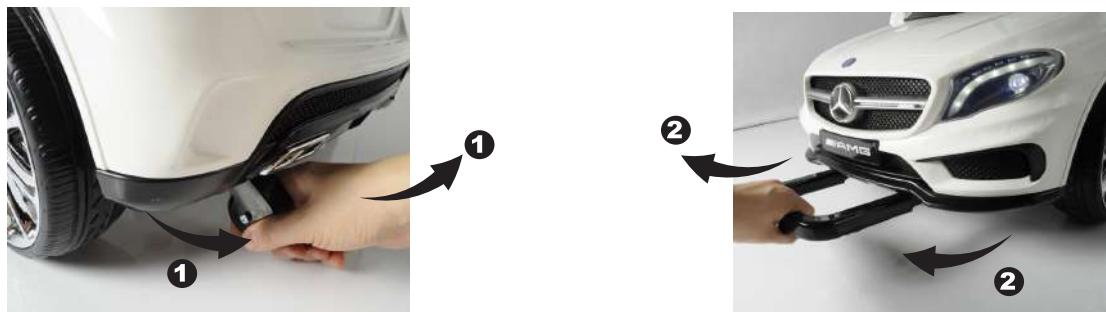

핸드 캐링 손잡이는 차체의 앞 범퍼 아래에 위치하고 있으며, 밖으로 내어주시어 손잡이로 사용하여 주세요.

※ 핸드 캐링 기능은 반드시 보호자가 사용하며, 유아가 탑승한 체 해당 기능을 사용하지 마세요.

5 도어열기




도어 열림 장치를 밀고 도어를 당기거나 밀어서 열고, 닫을 수 있습니다.

※ 문이 열고 닫힐 때 위험한 장난을 하지 않도록 하며, 손이 끼어 다치지 않도록 합니다.

기타설명

6 리모컨 사용방법

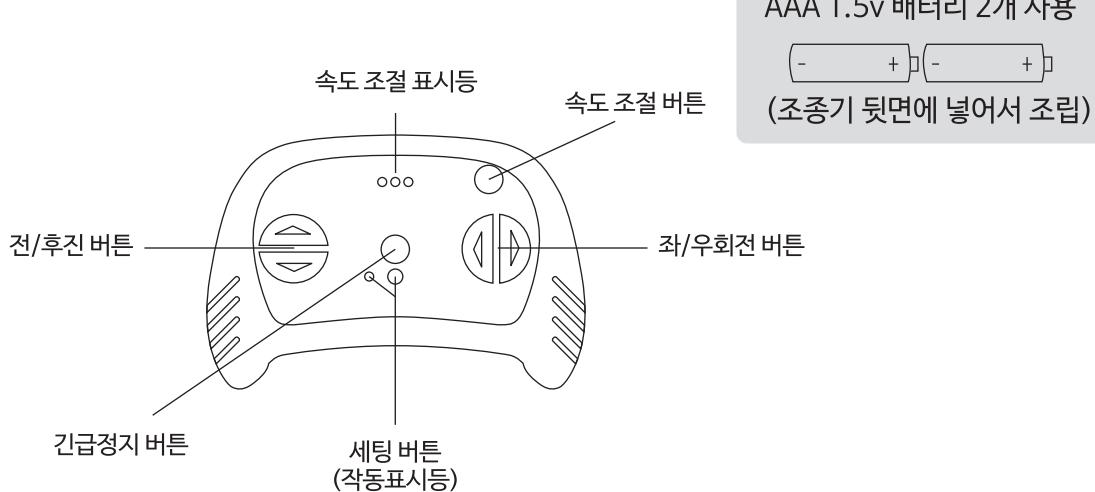


세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)

속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.
(느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.

※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

7 핸들 기능

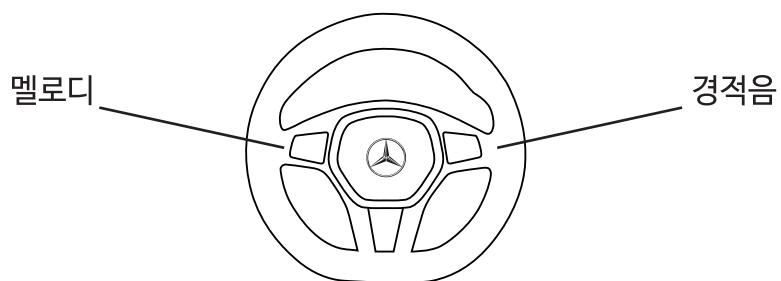

※ 핸들 버튼을 눌러도 소리가 나오지 않으면 핸들 연결책을 확인해 주세요.

[참고] 제조사의 사정에 따라 멜로디 버튼과 경적음 버튼이 위치가 상이할 수 있습니다.

고장이라 생각될 때

Q. 차가 움직이지 않아요!

- 좌석밑에 있는 축전지 전선을 점검하고 기타 연결선이 잘 연결되었나 확인해 봅니다.

Q. 차가 천천히 움직입니다!

- 25kg이하여야 정상적인 속도가 나옵니다.
- 충전을 해주셔야 합니다.

Q. 축전지에 충전을 할 수가 없어요!

- 충전기 혹은 축전지가 정상인가요?
- 각 전원코드가 잘 꼽혀 있나요?

Q. 조종기로 차가 움직이지 않습니다!

- 조종기 건전지를 확인해 보세요.

주의사항

1. 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
2. 적재 중량(25KG)을 초과하지 마세요.
3. 축전지의 재충전은 반드시 성인이 해주세요.
4. 어린이가 전동차를 운전할 때에는 반드시 성인의 보호하에 운전하도록 합니다.
5. 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요. (정지 후 사용)
6. 회로배선 혹은 부품을 임의로 교환하지 마세요.
7. 물가에서 운전하지 마세요. 차에 물이나 다른 용액을 뿌리지 마세요.
8. 운전 중 장애물이 있을 때는 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거하고 운전합니다.
9. 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼주세요. (누액방지)
10. 무선 조종 기능이 비정상일 경우에는 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
11. 무선 조종 기능을 사용 중에는 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
12. 무선 조종 기능을 사용할 때는 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 꼭 사용하시고,
13. 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
14. 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서는 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아 질 수 있습니다.
15. 무선 조종 거리는 건전지가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때 건전지를 교체하세요.
16. 실내에서 작동시 바닥에 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의하세요.
17. 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
18. 제품은 비를 맞지 않게 보관을 해주세요.
19. 제품 불량 아닐경우 조립하시면 반품이 안됩니다.
20. 속도가 느릴 때는 즉시 재충전 하세요. (과방전 방지)

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소 성명 전화	
제품명			
구입일자	년 월 일		

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우

- 정상적인 작동이 불가능

- 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과되었을 경우

2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우

4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



[원도우]

분리배출



[박스]

종이
분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
분사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119