

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제품명		성명	
구입일자	년 월 일	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사
A/S주소 : 충남 아산시 배방읍 중리 398번지
고객센터 : 031-726-1119
홈페이지 : www.daehotoys.com

가장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



분리배출



분리배출




고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우 본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119



Mercedes-Benz Mercedes-AMG GTR OWNER'S MANUAL

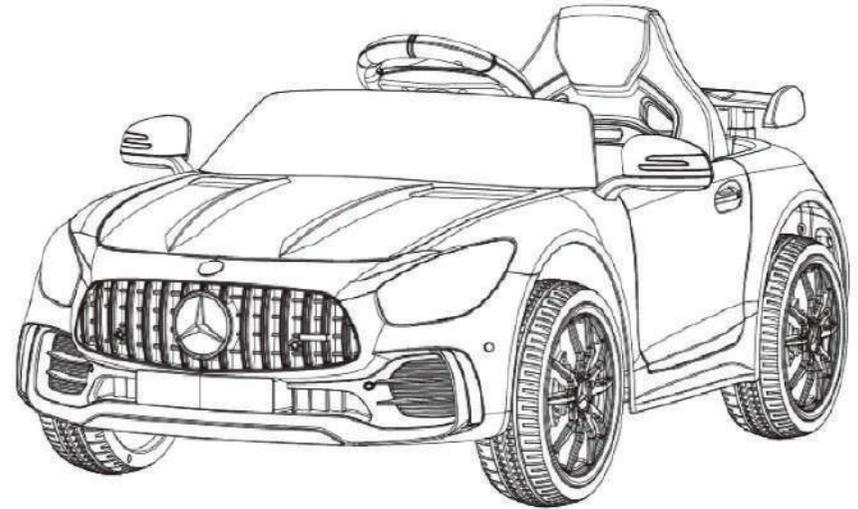

제품사이즈 : 99 X 55 X 41 (cm)



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- 무선/수동 작동기능
- 핸드 캐리어 기능
- 라이선스 전동승용완구
- 디지털식 배터리 잔량표시
- USB/SD카드 리더로 MP3 파일 재생 기능
- 오픈식 도어

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

부품설명

차체		충전기	
1개		1개	
윈도우		사이드미러	
1개		1쌍	
바퀴		너트스퍼너	
4개		2개	
휠캡커버		조종기	
4개		1개	
보조바퀴		리어윙	
2개		1개	
안장		설명서	
1개		1개	
핸들			
1개			



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 이는 고객님의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에 이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

모든 나사는 해당 위치에 먼저 끼워져 있습니다.
십자드라이버로 분리하신 후 다시 조립해 주시기 바랍니다.

ex) 핸들, 안장나사
핸드캐리어 보조바퀴와 리어윙 조립시 필요한 나사는 투명비닐팩 안에 보조바퀴와 함께 들어있습니다.

주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

사양 및 제원 specifications

배터리	12V	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	99 X 55 X 41 (cm)
무게	10KG	충전시간	8~10시간



축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
 - 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
 - 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다. 총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
 - 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
 - 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
 - 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.
- ※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

- 작은 부품이 사용되므로 36개월 이하 어린이의 접근을 금지하여 주세요.
- 작은 부품, 비닐을 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 반드시 어른이 조립하시고 설명서를 잘 읽어보신 후 조립하여 주세요.
- 제품의 전원을 반드시 꺼진(OFF)상태에서 조립하여 주세요.
- 처음 사용 시 8~12시간 충전 후 사용하세요.
- 조립 시 필요한 공구(십자드라이버, 집게공구 등)



십자 드라이버
(미포함)



롱노우즈
(미포함)




너트공구
(바퀴조립 시 필요)
포함


⚠ 충전 시 주의사항

- 전동차 안장 아래쪽의 충전 소켓에 충전기 잭을 연결하여 충전하여 주세요.
- 반드시 제공된 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용시 주기적인 충전을 하여야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 꺼지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

1 배터리 연결

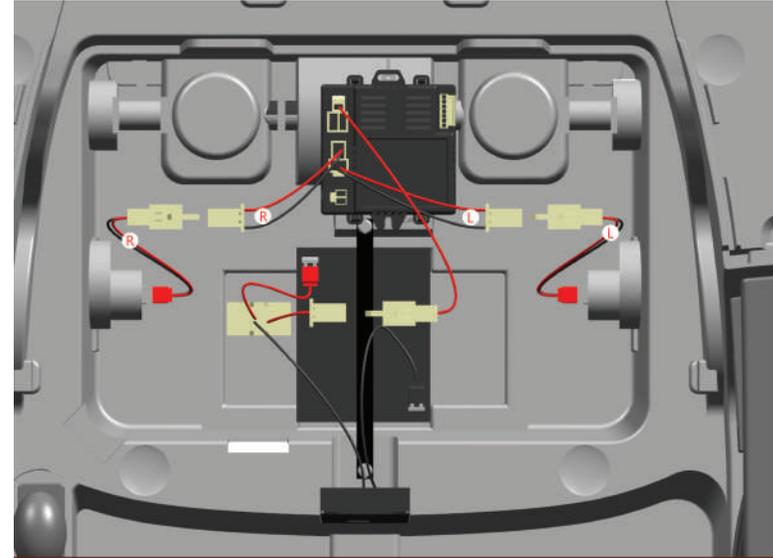


전동차의 안장 아래쪽의 전원 연결선을 연결하여 주세요.

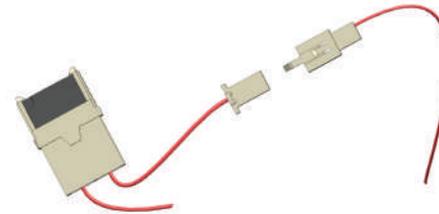

⚠ WARNING!


임의대로 연결할 시 치명적인 고장의 원인이됩니다.

2 앞바퀴 조립

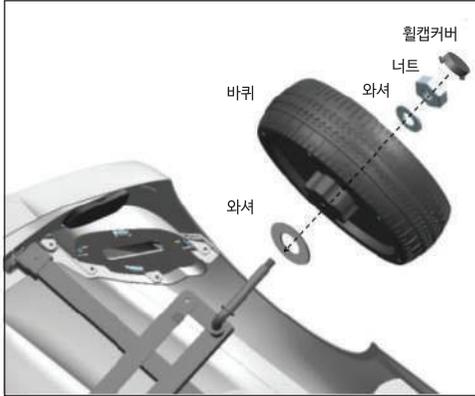


왼쪽 그림처럼 앞바퀴 축에
[와셔-앞바퀴 - 와셔 -
너트 - 엠블럼휠캡커버]
의 순서로 알맞게 조립합니다.

3 뒷바퀴 조립


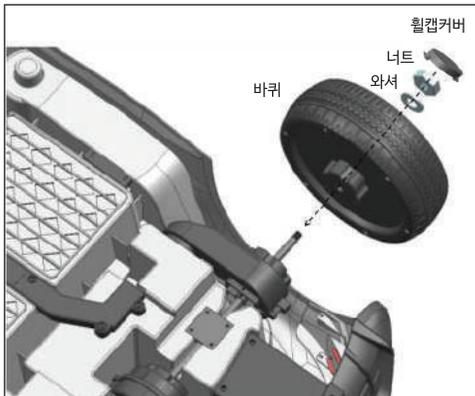


왼쪽 그림처럼 뒷바퀴 축에
[뒷바퀴 - 와셔 -
너트 - 엠블럼휠캡커버]
의 순서로 알맞게 조립합니다.

4 핸들 조립

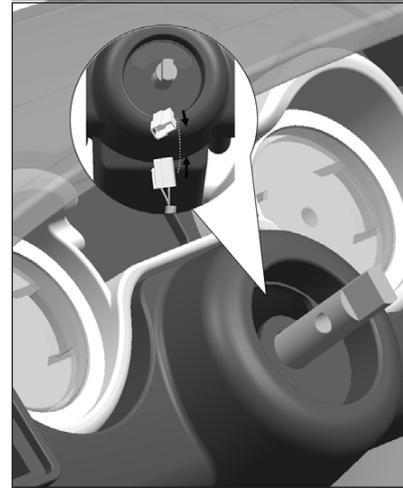


차체와 핸들 사이에있는 잭을 연결하신 후
핸들 고정 볼트 너트로 조립하여 주세요.

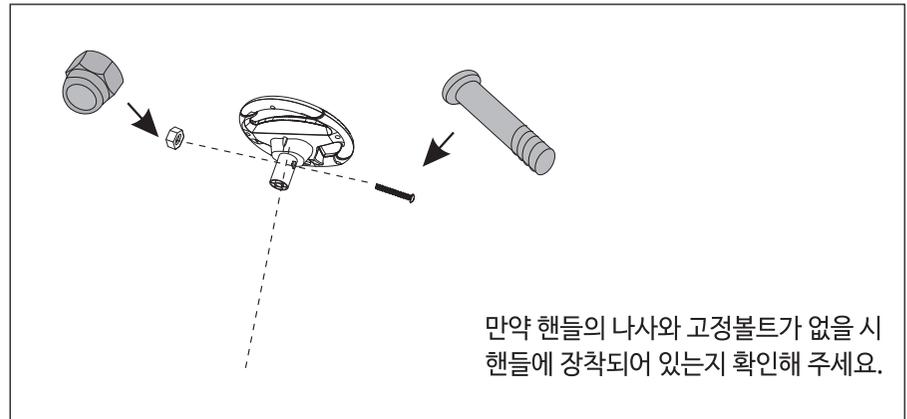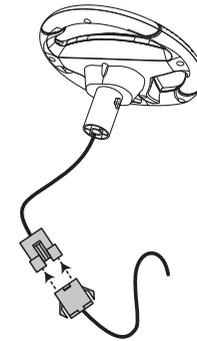

만약 핸들의 나사와 고정볼트가 없을 시
핸들에 장착되어 있는지 확인해 주세요.

5 윈도우 조립

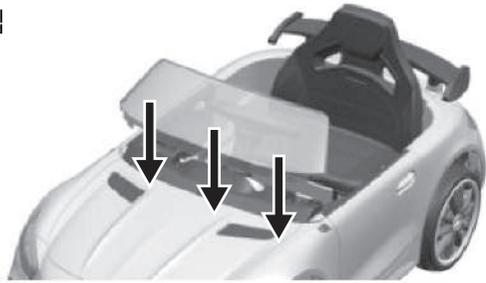

위의 그림을 참고하시어 알맞게 윈도우를 조립하여 주세요.

6 사이드 미러 조립



위의 그림을 참고하시어 알맞게 사이드미러를 조립하여 주세요.

7 안장 조립




차체와 핸들 사이에있는 잭을 연결하신 후 핸들 고정 볼트 너트로 조립하여 주세요.

8 리어 윙 조립




위의 그림을 참고하여 알맞은 위치에 리어윙을 조립하여 주세요.

9 보조바퀴 조립

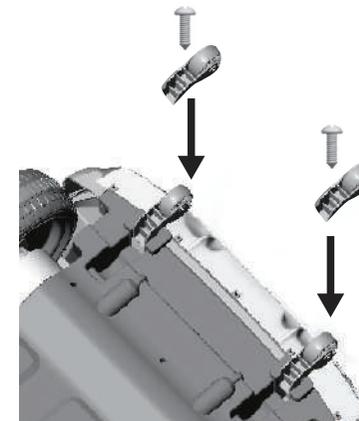


위의 그림을 참고하여 보조바퀴를 조립하여 주세요.

1 대시보드 설명

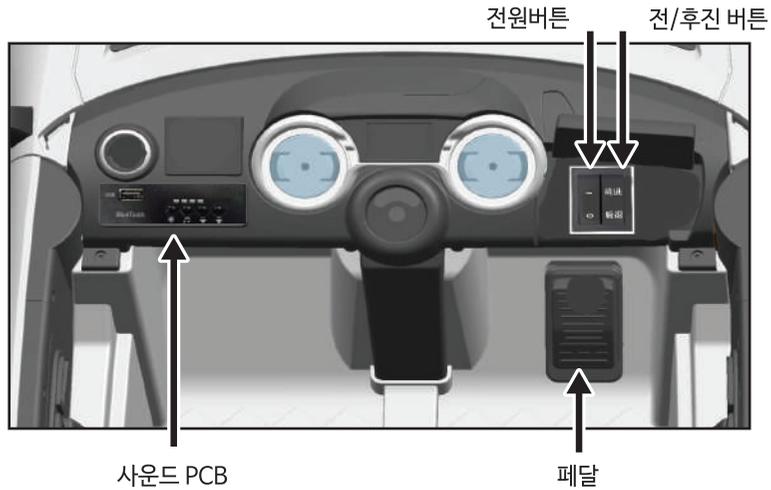

2 사운드 PCB 설명

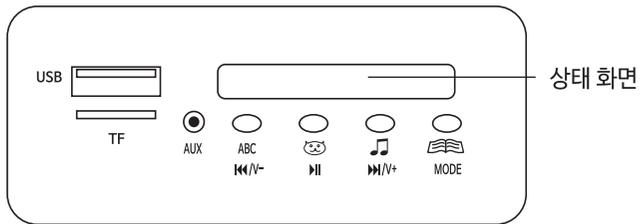

- ① USB 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
- ② TF(미니SD)카드 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
- ③ MP3 AUX단자로 스마트폰과 유선 연결하여 음악을 재생 할 수 있습니다.
- ④ I/II- 짧게 누르면 멜로디 재생 / 길게 누르면 볼륨 감소 / MP3재생 시 : 이전곡 재생
 II 짧게 누르면 멜로디 재생 / MP3 재생 시 : 일시정지 및 재생
 I/II+ 짧게 누르면 멜로디 재생 / 길게 누르면 볼륨 증가 / MP3 재생 시 : 다음곡 재생
 MODE 짧게 누르면 멜로디 재생 / MP3 재생 시 : USB TF 선택

3 핸들 설명



(생산 사정에 따라 버튼의 위치가 바뀔 수 있습니다.)

※ 버튼을 눌러도 소리가 나오지 않으면 핸들 연결잭을 확인해 주세요.

4 도어 설명




도어 열림 장치를 눌러 도어를 열거나 닫을 수 있습니다.



주의사항


문이 열리고 닫힐 때 위험한 장난을 하지 않도록 하며, 손이 끼어 다치지 않도록 합니다.

5 핸드캐리어 설명

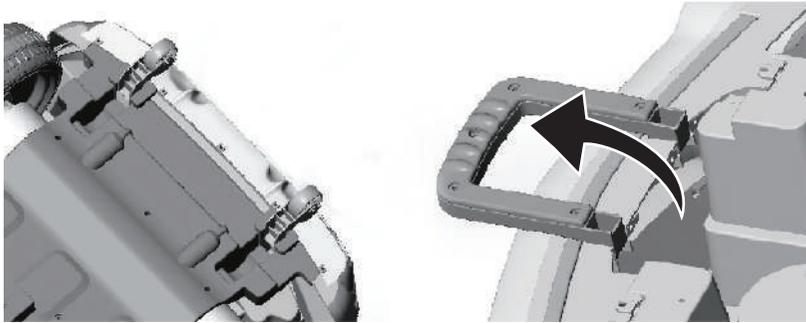

보조바퀴는 고정형으로 앞범퍼 아래쪽 핸드캐리어 손잡이를 밖으로 뺀 후 사용하세요.


6 조종기 설명

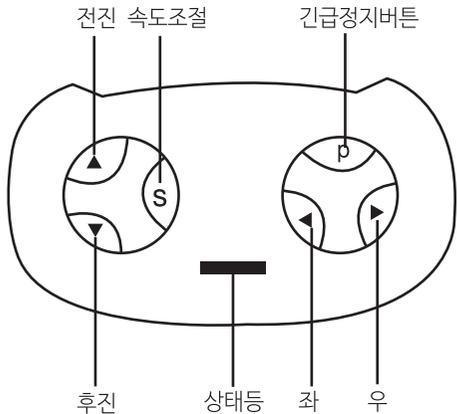

세팅 방법 : 전동차의 전원이 꺼진 상태에서 조종기 전후진 버튼을 동시에 눌러주세요. 조종기 상태등에 빨간불이 들어오면 그상태에서 3초이상 더 눌러줍니다. 이때 상태등의 빨간불이 깜빡깜빡 거립니다. 조종기 전후진 버튼에서 손을 떼신 후 전동차 전원을 켜주세요. 조종기 상태등이 빨간색 불로 계속 들어오면 조종기 세팅이 완료되었습니다.

※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

6 충전 설명

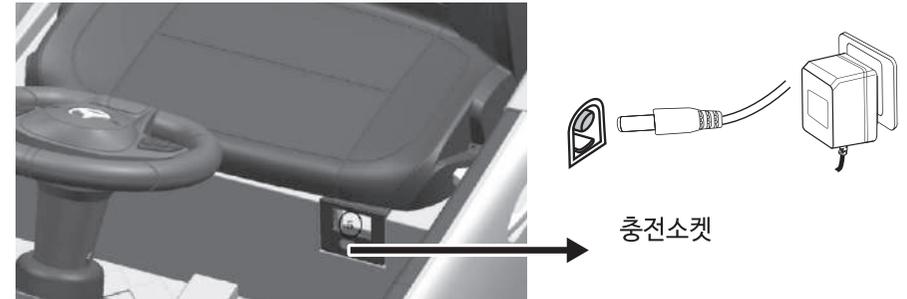

※ 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
 ※ 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.
 (규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)
 ※ 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.

- 충전소켓은 안장아래쪽에 위치하여 있습니다.
- 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
- 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)
- 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.
- 아답타와 충전 소켓을 위의 그림과 같이 연결하여 주세요.
(충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 충전 권장시간은 약 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한 번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다. 충전책을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.