



**Mercedes-Benz**  
Licensed Battery-Powered Ride-on

# ML 350



제품사이즈 : 110 X 67 X 53 (cm)



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요



## 사용설명서

- 무선/수동 작동기능
- 핸드 캐리어 기능
- MP3 AUX단자 지원
- 서스 펜션 기능
- 라이센스 전동승용완구
- 라디오 기능
- LED 헤드라이트
- 수동개폐식 도어
- 원터치 조립 바퀴 적용

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.  
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
  2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
  3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
  4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.
- 아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.
- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
  - b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
  - c. 자동차가 다니는 도로나 철도
  - d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
  - e. 기타 위험한 지역
5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
  6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
  7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.


## 사양 및 제원 specifications

배터리	12V4.5AH	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	110 X 67 X 53 (cm)
무게	15KG	충전시간	8~10시간

## ! 축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다.  
총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

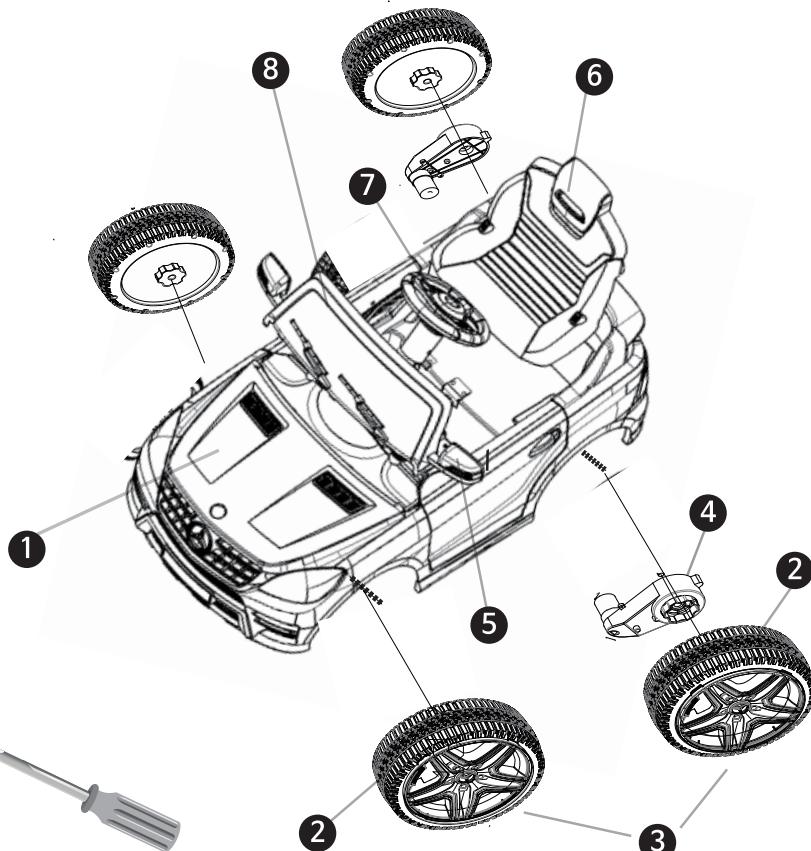


공구 : 십자 드라이버  
(제품에 포함되지 않습니다.)

- 1 차체
- 2 바퀴
- 3 바퀴
- 4 기어박스(모터)
- 5 사이드미러
- 6 안장
- 7 핸들
- 8 윈도우



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.  
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에  
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

## 1 충전지 연결

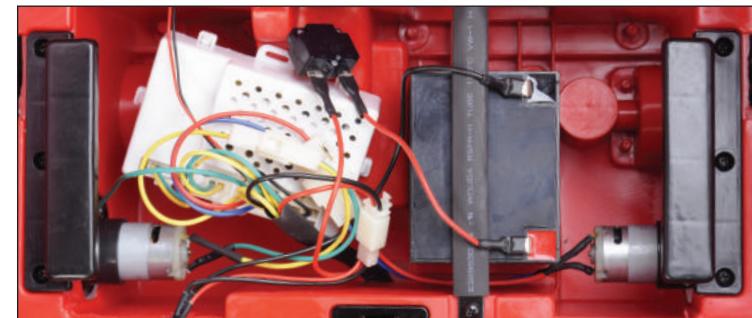

충전지는 안장 밑부분에 있습니다. 전원 연결선을 위와 같이 연결하세요.

### 주의사항

충전지 연결 시 전선의 색상(검정색, 빨강색)을 확인하신 후 연결해 주시기 바랍니다.  
임의대로 연결 시 치명적인 고장의 원인이 될 수 있습니다.

## 2 바퀴 조립




바퀴 가운데 버튼을 누르면서 바퀴를  
깊숙히 넣고 원터치 버튼을 손가락을 때면  
조립이 완료됩니다.


바퀴가 잘 장착 되었는지 살짝  
잡아당겨 빠지지 않는지 확인해 주세요.

# 조립안내

## 3 핸들 조립

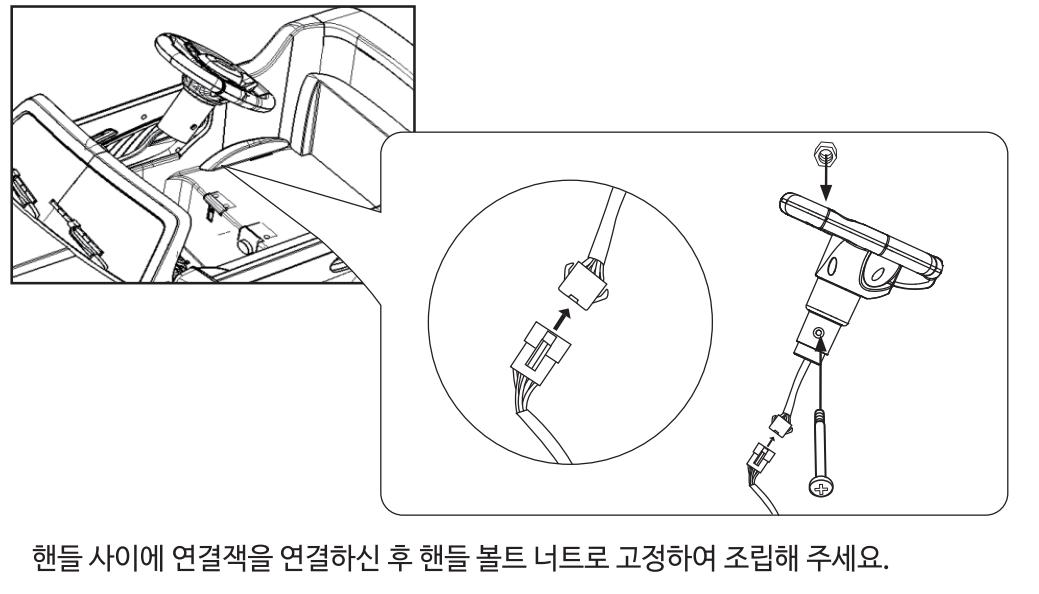

## 4 윈도우 조립

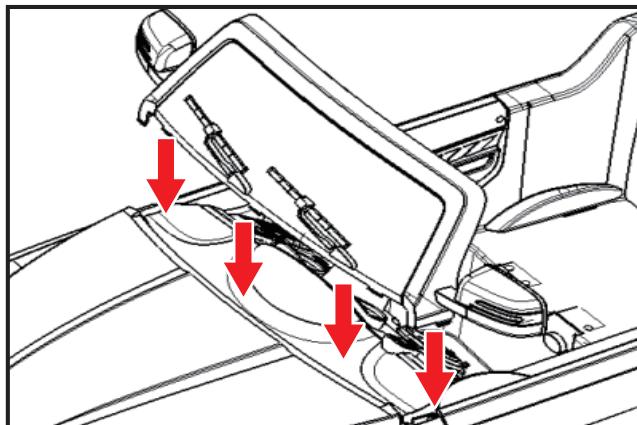

윈도우를 알맞은 위치에(화살표 방향)조립합니다.

# 조립안내


## 5 안장 조립



안장을 다시 빼낼 경우 안장 아래의 버튼을 누른 상태로 안장을 앞으로 밀어주세요.

# 기타설명

## 1 오디오 기능

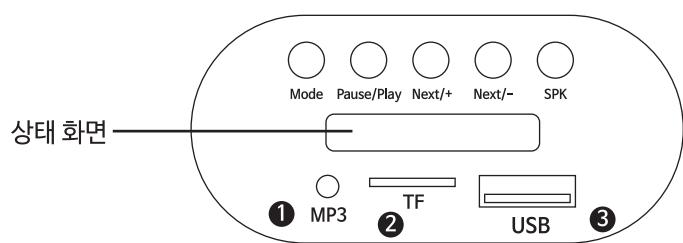


- ① MP3 AUX단자로 스마트폰과 유선 연결하여 음악을 재생하실 수 있습니다.
- ② TF(미니SD) 카드 리더기로 MP3확장자 파일을 재생하실 수 있습니다.
- ③ USB 리더기로 MP3확장자 파일을 재생하실 수 있습니다.

Mode MP3, TF(미니SD카드), USB, 라디오 채널 모드 선택  
 Pause/Play 정지, 플레이 버튼  
 Next/+ 짧게-이전곡 재생(TF, USB) 길게-볼륨증가  
 Next/- 짧게-다음곡 재생(TF, USB) 길게-볼륨감소  
 SPK 경적음 버튼

라디오 기능 : Mode를 한 번 누르신 후 Pause/Play를 한 번 누르시면 라디오 채널이 자동으로 검색됩니다. 검색은 약간의 시간이 소요되며 검색이 완료되면 Next/+, - 버튼으로 채널을 변경하실 수 있습니다.


## 2 핸들 기능

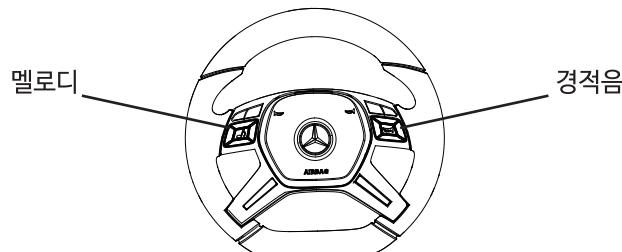

\* 핸들 버튼을 눌러도 소리가 나오지 않으면 핸들 연결책을 확인해 주세요.


# 기타설명

## 3 핸드 캐리어 기능

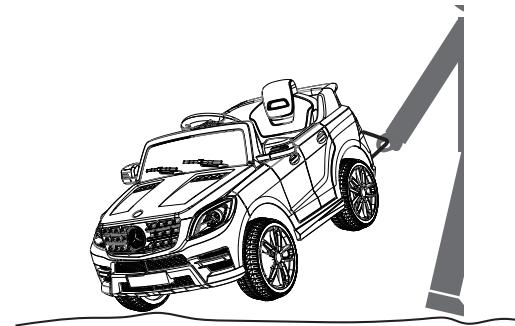

전동차의 뒷부분의 손잡이를 위의 그림과 같이 밖으로 내어주신 후 손잡이를 잡고 끌어주시면 됩니다.  
(※반드시 성인이 핸드 캐리어를 사용하도록 합니다.)

## 4 조종기 설명

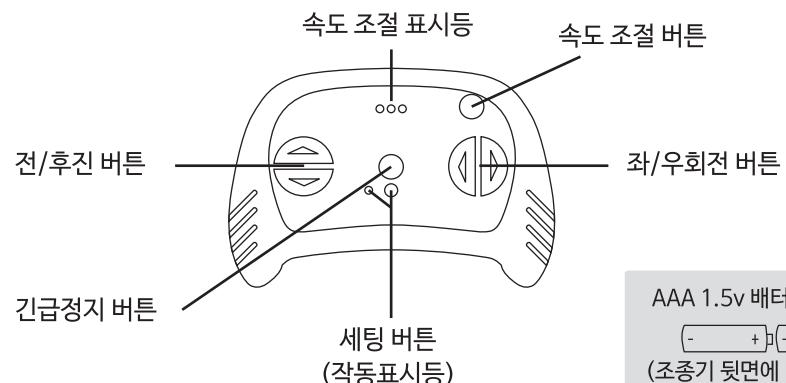


AAA 1.5v 배터리 2개 사용  
 [-] [+][-] [+]  
 (조종기 뒷면에 넣어서 조립)

세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)  
 속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.  
 (느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)  
 긴급정지 버튼 : 버튼을 누르면 페달을 밟아도 전동차가 멈추게 됩니다.

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 깨집니다.  
 ※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

## 기타설명

### 5 충전 시 주의사항

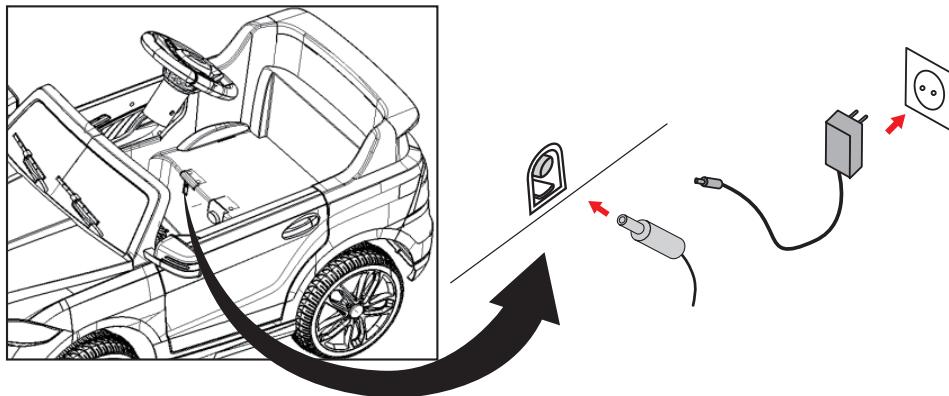

- 아답타와 충전소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요.(충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.  
**충전소켓은 안장아래에 위치하여 있습니다.**

## 기타설명


### 7 도어 열기



도어 열림 장치를 밀고 도어를 당기거나 밀어서 열고, 닫을 수 있습니다.

※ 문이 열고 닫힐 때 위험한 장난을 하지 않도록 하며, 손이 끼어 다치지 않도록 주의하세요.

### 6 조작 버튼

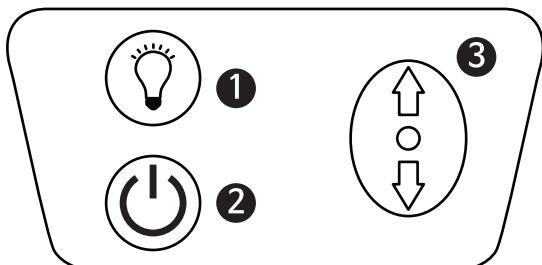

※ 전동차가 정지한 다음 전/후진 전환을 사용해 주세요.

# 기타사항

## 고장이라 생각될 때

Q. 차가 움직이지 않아요!

- 좌석밑에 있는 충전지 전선을 점검하고 기타 연결선이 잘 연결되었나 확인해 봅니다.

Q. 차가 천천히 움직입니다!

- 25kg이하여야 정상적인 속도가 나옵니다. - 충전을 해주셔야 합니다.

Q. 충전지에 충전을 할 수가 없어요!

- 충전기 혹은 충전지가 정상인가요? - 각 전원코드가 잘 꼽혀 있나요?

Q. 조종기로 차가 움직이지 않습니다!

- 조종기 건전지를 확인해 보세요.

## 주의사항

- 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
- 적재 중량(25KG)을 초과하지 마세요.
- 충전지의 재충전은 반드시 성인이 해주세요.
- 어린이가 전동차를 운전할 때에는 반드시 성인의 보호하에 운전하도록 합니다.
- 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요. (정지 후 사용)
- 회로배선 혹은 부품을 임의로 교환하지 마세요.
- 물가에서 운전하지 마세요. 차에 물이나 다른 용액을 뿌리지 마세요.
- 운전 중 장애물이 있을 때는 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거하고 운전합니다.
- 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼주세요. (누액방지)
- 무선 조종 기능이 비정상일 경우에는 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용 중에는 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용할 때는 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 꼭 사용하시고,
- 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
- 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서는 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아 질 수 있습니다.
- 무선 조종 거리는 건전지가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때 건전지를 교체하세요.
- 실내에서 작동시 바닥에 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의 하세요.
- 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
- 제품은 비를 맞지 않게 보관을 해주세요.
- 제품 불량 아닐경우 조립하시면 반품이 안됩니다.
- 속도가 느릴 때는 즉시 재충전하세요. (과방전 방지)

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제품명			성명
구입일자	년 월 일		전화

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
  - 정상적인 작동이 불가능
  - 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

- 보증기간이 경과되었을 경우
- 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우
- (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우




"경고" 작은부품



[원도우]  
PVC  
분리배출



[박스]  
종이  
분리배출

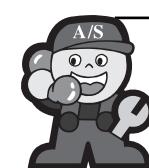

고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119