

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제 품 명		성명	
구입일자	년 월 일	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는경우

- 정상적인 작동이 불가능
- 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과되었을 경우

2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우

4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



[원도우]

분리배출



[박스]

분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119



Mercedes-Benz SL500

Licensed Battery-Powered Ride-on

Styles and colors may vary



제품사이즈 : 122 X 69 X 52 (cm)

- 무선/수동 작동기능
- 핸드 캐리어 기능
- 라이센스 전동승용완구
- USB 단자 지원
- 블루투스 기능
- 모터 과전류 차단장치 적용
- 서스 펜션 기능
- LED 헤드라이트
- 도어 오픈 기능

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
 - b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
 - c. 자동차가 다니는 도로나 철도
 - d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
 - e. 기타 위험한 지역
5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
 6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
 7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠풀이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

사양 및 제원 specifications

배터리	12V7AH	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	122 X 69 X 52 (cm)
무게	16KG	충전시간	8~10시간




축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
 - 충전 중일 때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
 - 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
 - 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.
- ※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

부품설명

설명서에 제시된 그림은 고객님의 이해를 돋기 위한 자료이며, 실제와 다를 수 있습니다.

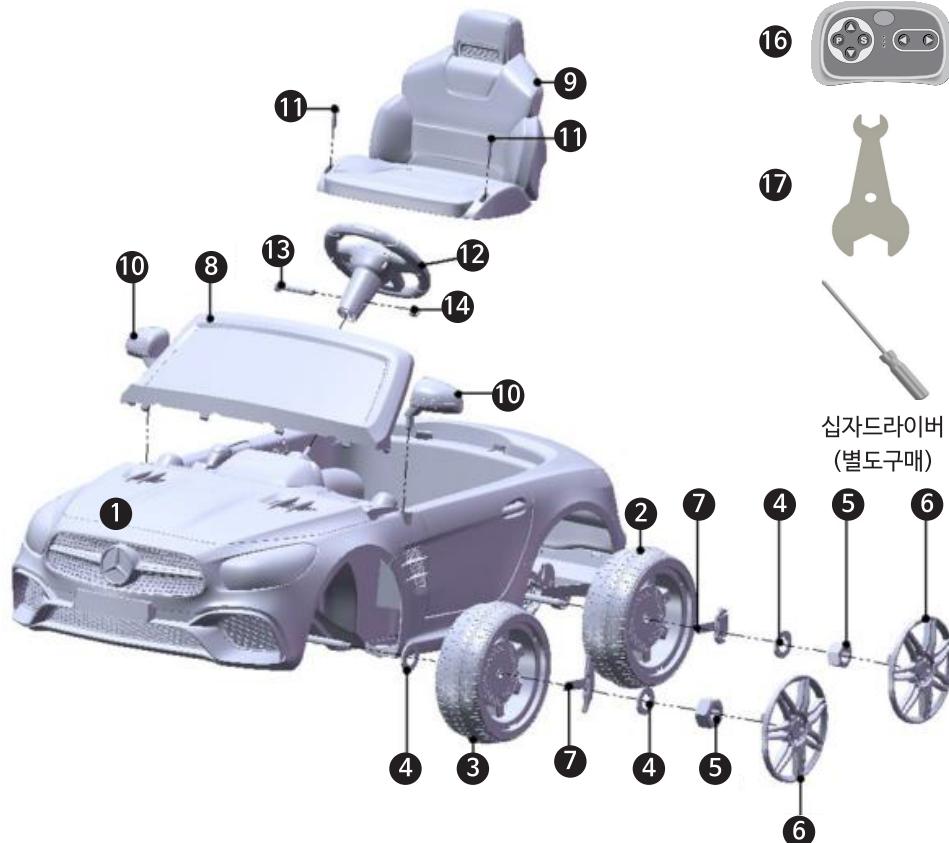


① 차체 ② 뒷바퀴 ③ 앞바퀴 ④ 와셔 ⑤ 너트 ⑥ 휠캡 ⑦ 브레이크모양장식 ⑧ 윈도우 ⑨ 안장
⑩ 사이드미러 ⑪ 나사 ⑫ 핸들 ⑬ 핸들고정볼트 ⑭ 핸들고정너트 ⑮ 충전기 ⑯ 조종기 ⑰ 공구



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

1 뒷바퀴 조립

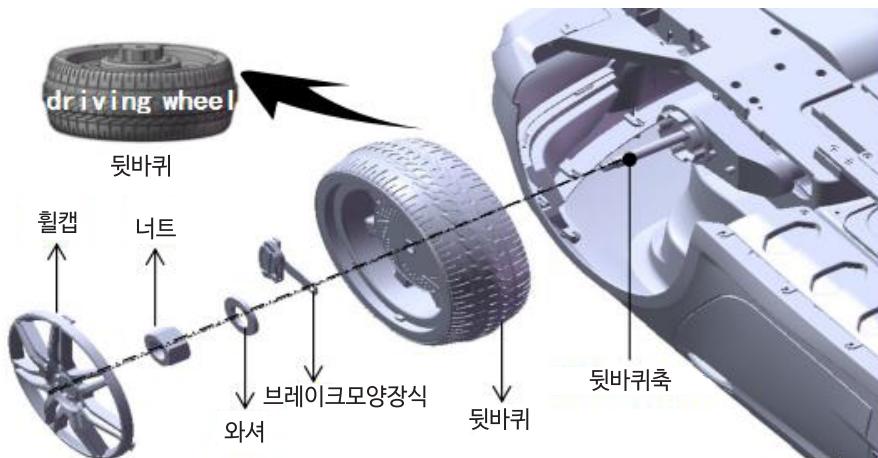


뒷바퀴를 위의 그림처럼

뒷바퀴-브레이크모양장식-와셔-너트-휠캡의 순서로 조립하여 주세요.

(※ 반대편도 동일하게 조립하세요.)

2 앞바퀴 조립

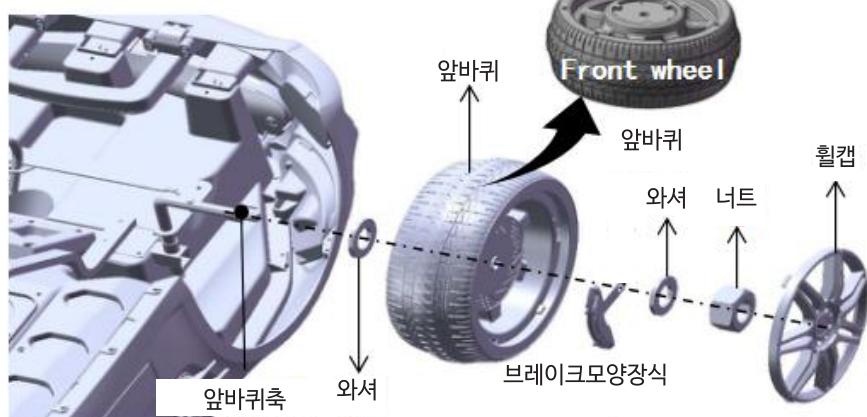

앞바퀴를 위의 그림처럼

와셔-앞바퀴-브레이크모양장식-와셔-너트-휠캡의 순서로 조립하여 주세요.


(※ 반대편도 동일하게 조립하세요.)

3 핸들 조립



핸들 사이의 연결잭을 연결하신 후 핸들을 볼트 너트로 고정하여 조립해 주세요.

4 윈도우 조립

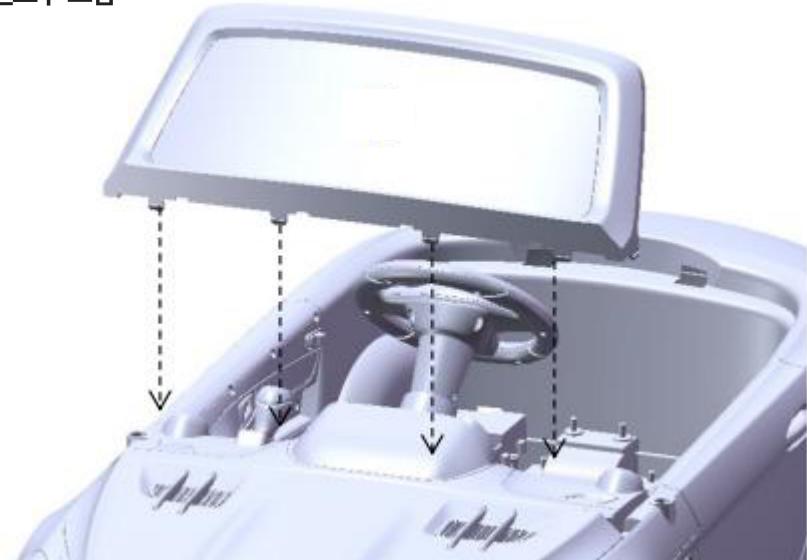


위의 그림을 참고하여 윈도우를 알맞은 위치에 조립해 주세요.

5 사이드미러 조립




위의 그림을 참고하여 사이드미러를 알맞은 위치에 조립해 주세요.

6 배터리 잭 연결

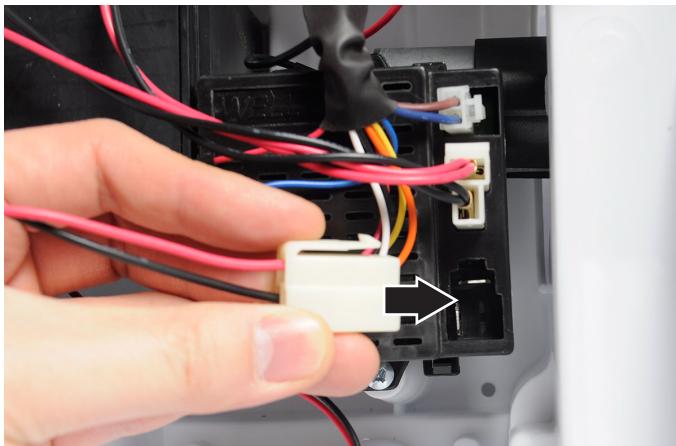


위의 사진을 참고하여 회로(PCB)에 배터리에서 나오는 전원공급잭을 연결하여 주세요.

7 안장 조립

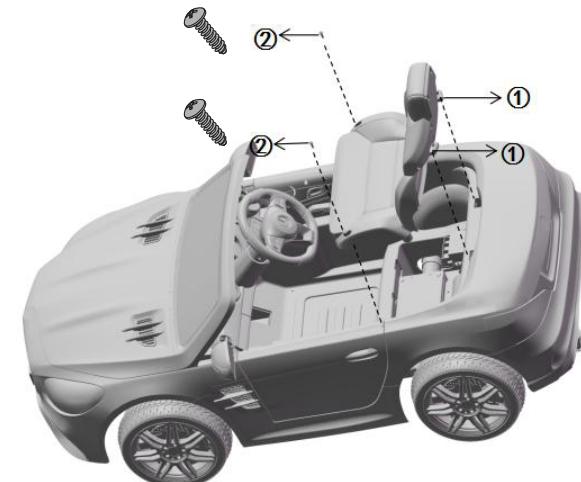


안장의 뒤쪽 ① 표시를 먼저 넣어 고정하여 주신 후 ② 위치에 나사로 안장을 고정시켜 주세요.

8 조종기 설명

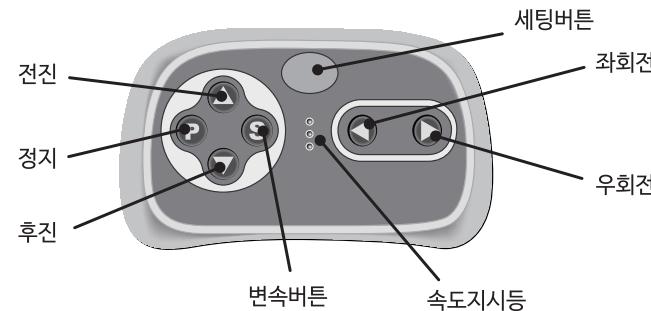

속도지시등
● 고속(지시등)
● 중속(지시등)
● 저속(지시등)

- 조종기는 반드시 보호자(어른)가 사용하여 주세요.
- 조종 거리는 약 10M 내외이며, 멀리 떨어질 경우 조종이 되지 않습니다.
- AAA 1.5v 배터리 2개가 사용되며, 배터리가 소모될 경우 조종거리가 짧아지거나 조종이 되지 않습니다.
- 조종기는 자동 전원 차단 기능이 있어, 약 10초 동안 작동하지 않으면 자동으로 전원이 차단 됩니다.
- 저속 지시등이 계속 깜빡일 시에는 배터리를 교체하여 주세요.
- 조종기 세팅 방법 : 전동차 전원을 켜시고 조종기에 배터리를 넣으신 후, 세팅버튼을 2~4초 동안 길게 누르시면 속도지시등이 깜빡거리다가 깜빡임이 멈추면 세팅이 완료됩니다.
(※세팅은 처음 사용 시 또는 배터리 교체 시 세팅을 해야 합니다.)
- 정지 버튼 : 정지 버튼을 누르면 모터가 정지되며, 다시 누르면 해제됩니다.
- 변속 버튼 : 변속 버튼을 누르면 3가지 속도를 설정할 수 있으며, 이는 전진 시에만 해당됩니다.

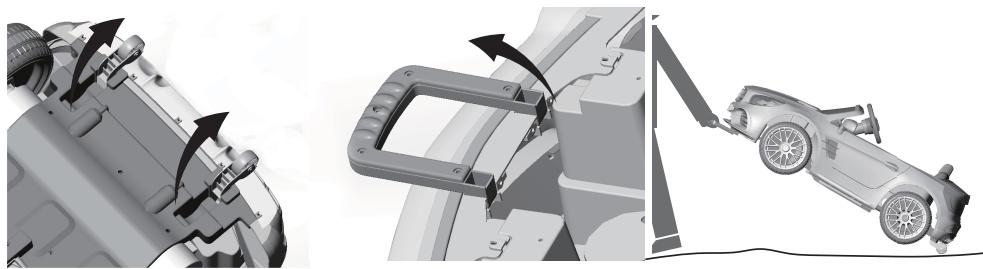
1 핸드 캐리어

전동차의 앞부분과 뒷부분의 손잡이와 바퀴를 위의 그림과 같이 밖으로 내어주신 후 손잡이를 잡고 끌어주시면 됩니다. (※반드시 성인이 핸드 캐리어를 사용하도록 합니다.)

2 도어 열기


도어 열림 장치를 밀고 도어를 당기거나 밀어서 열고, 닫을 수 있습니다.

※ 문이 열고 닫힐 때 위험한 장난을 하지 않도록 하며, 손이 끼어 다치지 않도록 주의하세요.

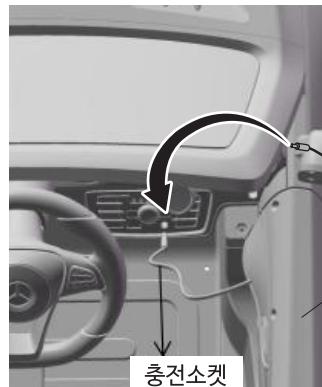3 충전**▲ 충전 시 주의사항**

- 아답타와 충전소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요. (충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 충전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 충전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전객을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.


충전소켓은 대시보드에 위치하여 있습니다.

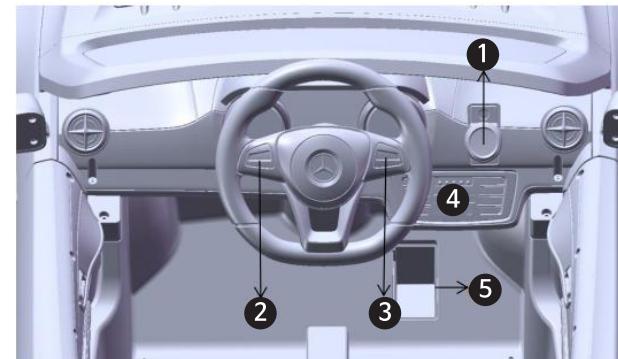4 계기판 설명**! 참고사항**

※ MP3, 라디오, 블루투스 기능 사용도중에 3번 또는 8번 버튼을 누르시면 기능이 취소되며, 멜로디가 재생됩니다.

※ 충전 중 전동차의 전원이 커지지 않으며, 반드시 충전기를 분리하신 후 사용하여주시기 바랍니다.

1. 기어 레버(전/후진) 2. 경적음 3. 멜로디 4. 각종 기능 버튼 5. 페달

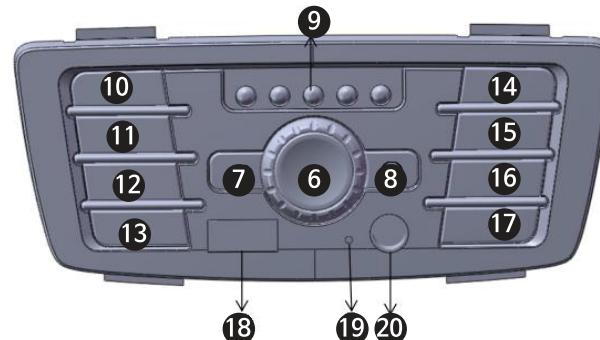

6. 전원버튼
7. 라디오버튼
8. 멜로디버튼
9. 배터리잔량표시
10. 이전곡재생/볼륨감소
11. 일시정지/재생
12. 다음곡재생/볼륨증가
13. 기능없음
14. 빠르게
15. 느리게
16. 전조등, 후미등 on/off/깜빡거리기
17. 블루투스연결로 스피커 재생
18. USB단자(MP3확장자 파일 음악 재생)
19. 충전지시등
20. 충전소켓

※ 추가설명

- 6 전원을 켜고 끌 때 3초 이상 길게 눌러 주세요.
- 7 라디오버튼을 짧게 한 번 누른 후 다시 길게 누르고 떼시면 라디오 채널이 탐색됩니다. 탐색 중 시간이 다소 소요되며, 탐색이 완료 된후에는 10번 또는 12번 버튼을 누르시면서 원하는 채널을 선택하시면 됩니다.
- 10 12 길게 누르면 볼륨 감소/증가됩니다.
- 17 블루투스 버튼을 누르신 후 스마트폰 블루투스를 활성화 하여 연결하여 주세요. 블루투스 스피커 기능으로 사용하실 수 있습니다.