

# BMW S1000 RR 아동용 전동 바이크

전동승용물/바이크



BMW  
OFFICIAL  
LICENSED  
PRODUCT



BMW 정식 라이선스 제품  
66 X 37 X 44(CM)

## 사용 및 조립 설명서 With Assembly Instructions

사용전 본 설명서를 상세히 읽어주세요.

설명서에 중요한 정보가 있으므로 잘 보관하여 주세요.

**BMW** 전동 승용 바이크를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용전 본 제품의 사용설명서를 상세히 읽어 주시기 바랍니다. 설명서에 상세한 조립절차와 사용 메뉴얼이 들어 있습니다. 사용 메뉴얼을 끝까지 정독하시면 취급 부주의에 의한 본 제품의 파손을 미리 예방하실 수 있습니다.

**BMW S1000 RR** 아동용 전동 바이크는 **BMW** 로고 및 문자 로고를 **BMW** 회사에서 등록한 것으로 **BMW** 회사에 소유권이 있습니다. **BMW** 회사에 정식사용권을 따서 로고 및 상표 등록한 것이므로 **BMW** 회사에 소유권이 있으며 **BMW** 회사에 정식사용권을 따서 로고 및 상표를 사용하는 것입니다.

## 사양 specifications


배터리	6V 4Ah x 1
충전기	8V 1A

제원	사용연령	37개월 이상
	적재무게	20KG 이하
	속도	약 3km/h
	제품사이즈	66 x 37x 44
	제품중량	5kg
	전원방식	충전식
	충전시간	8~10시간
	품명	BMW S1000 RR

# 부품목록

2

번호	명칭	수량
1	분체	1
2	페이스가드(전조등, 원도우)	1
3	핸들바	1
4	핸들 고정용 볼트	1
5	핸들 고정용 너트	1
6	충전기	1

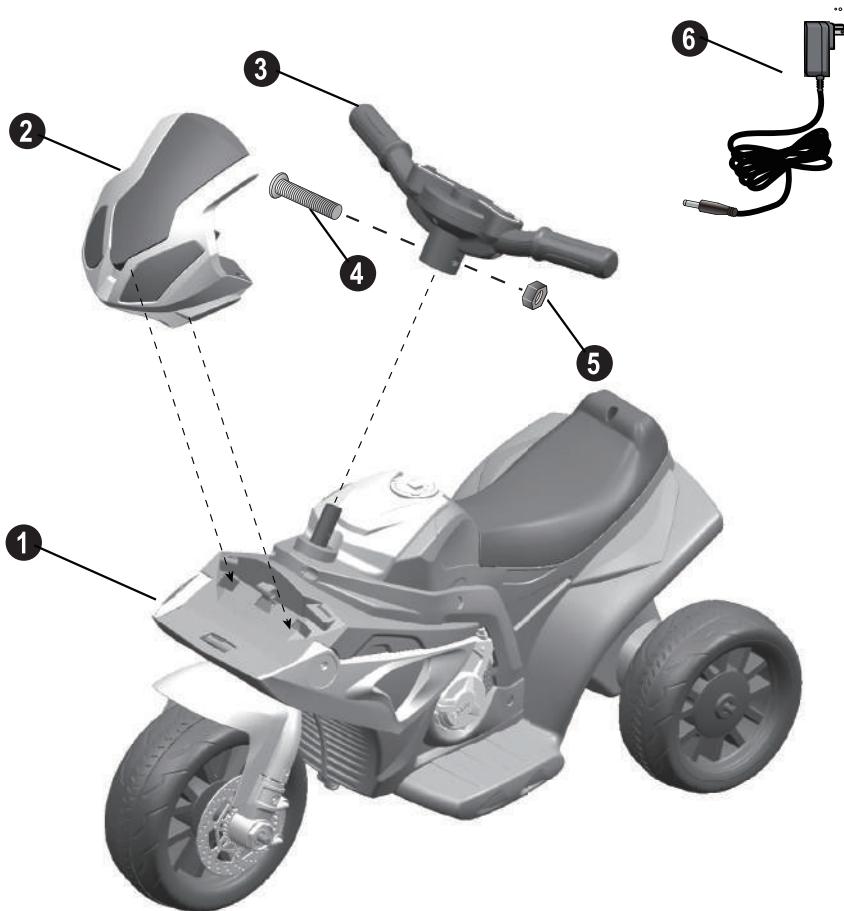

※ 본 설명서에 사용된 그림은 제품 조립에 이해를 돋기 위한 자료이며, 실제와 다를 수 있습니다.


## ⚠ WARNING!

- \* 포장된 비닐을 잘 제거한 후 어린아이의 손에 닿지 않게 버리십시오.
- \* 조립하기전 부품들을 먼저 확인하시기 바랍니다.
- \* 제품은 반드시 보호자가 직접 조립을 하여야 합니다.

- 36개월이하 어린이는 위험하오니 태우지 마십시오.
- 수량 및 부품을 확인하시고 제품의 포장비닐을 벼려주시기 바랍니다.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있으니 어린아이를 안전하게 보호해 주시기 바랍니다.




십자 드라이버 사용  
(별도구매)

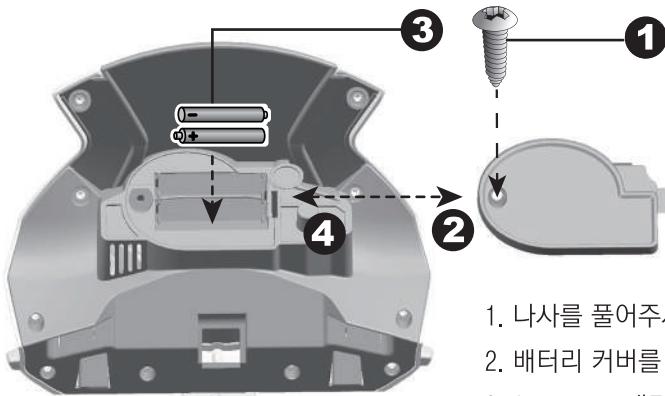


1. 나사를 풀어주세요.
2. 배터리 커버를 열어 주세요.
3. 1.5V AAA 배터리 2개를 넣어주세요.
4. 배터리를 넣으신 후 커버를 닫아주세요.


## ⚠ 주의사항

배터리는 사용후 꺼내어 보관하여 주세요.  
 배터리를 정확한 + / - 극성에 맞춰 넣어 주세요.  
 ※ 새 배터리와 중고 배터리를 혼용해서 사용하지 마세요.

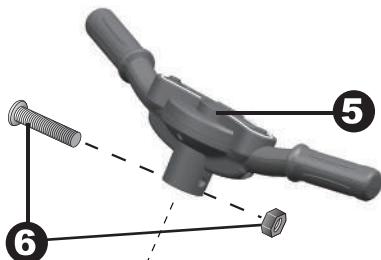


5. 핸들바를 [핸들 고정 위치]에 조립하여 주세요.
6. 볼트와 너트로 핸들바를 고정하여 조립합니다.

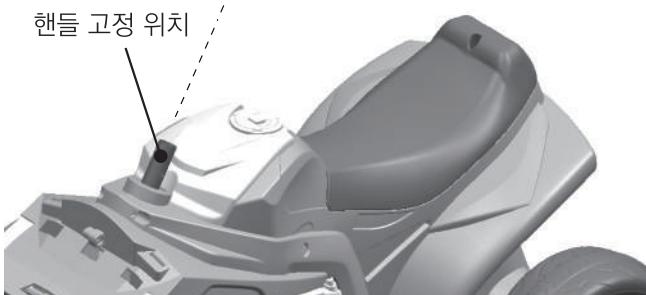

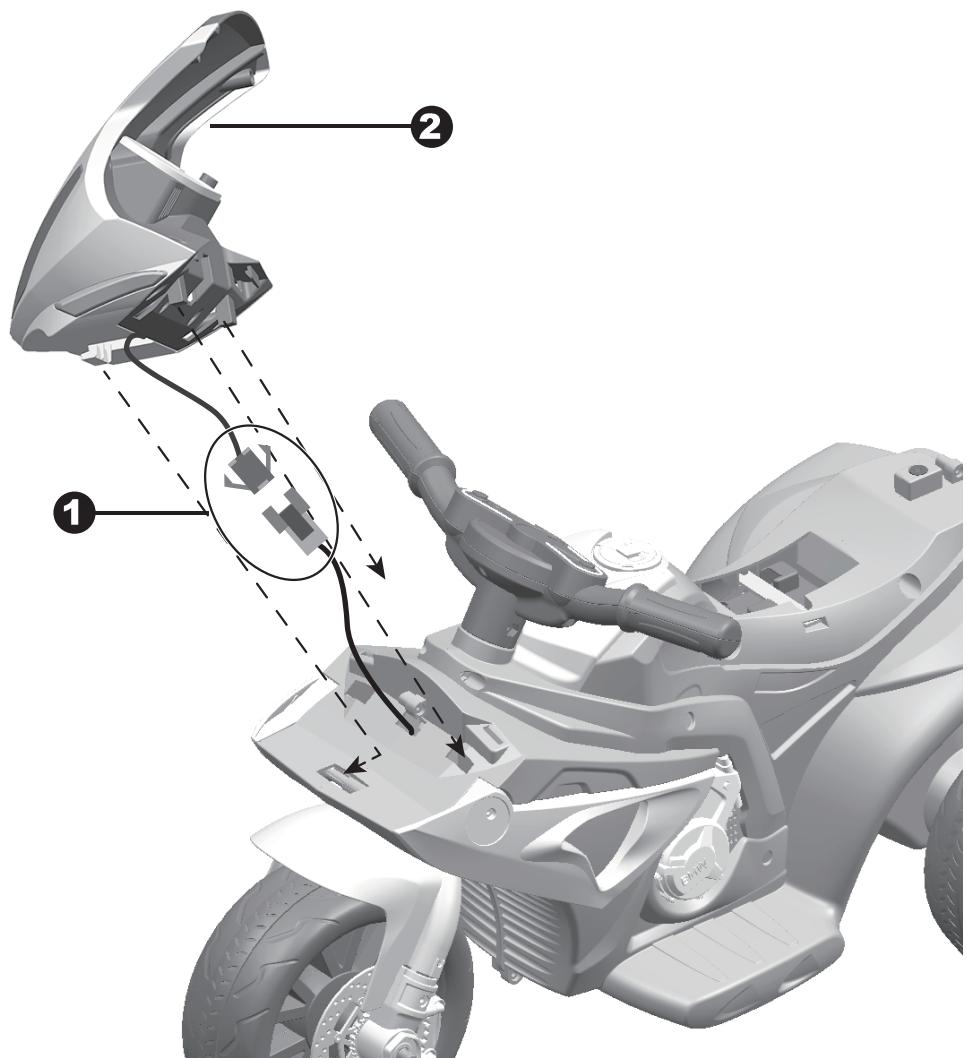

1. 본체와 페이스가드 사이에 연결잭을 연결하여 주세요.
2. 페이스가드를 본체에 알맞게(화살표 지시 방향)에 맞추어 조립하여 주세요.

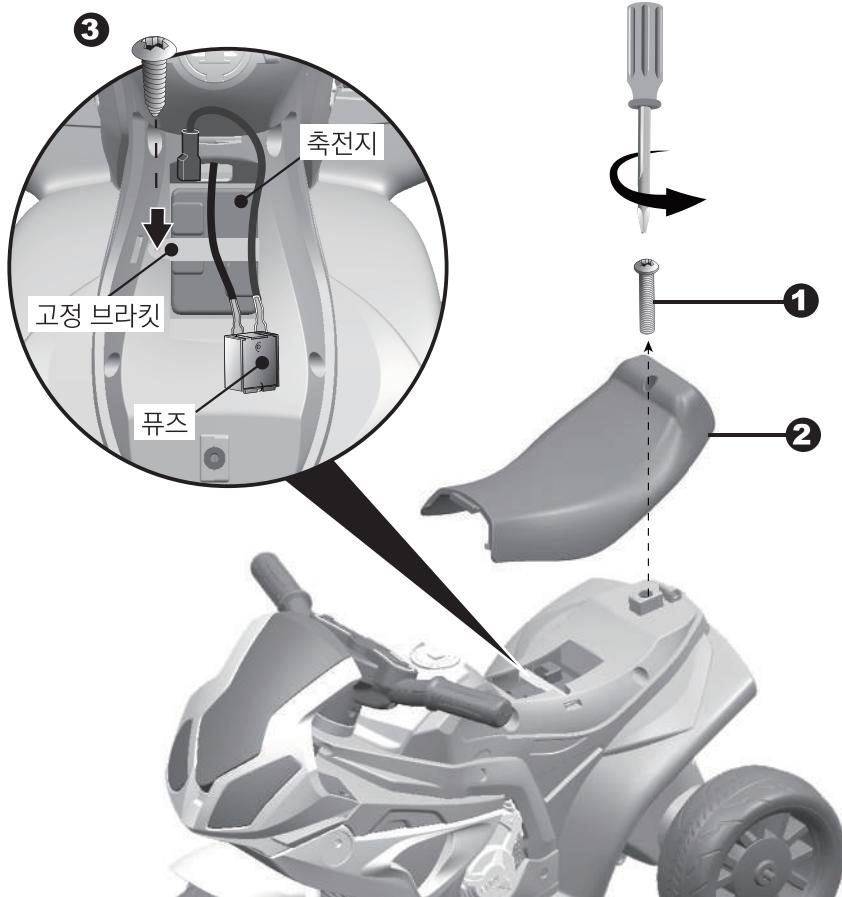

1. 안장 고정 나사를 풀어주세요.
2. 안장을 열어주세요.
3. 축전지 연결책을 연결하여 주세요.

\* 축전지 교체 시 축전지를 고정하는 브라킷의 나사를 풀어 주신 후  
브라킷을 빼고 축전지를 교체하여 주세요.

## ⚠ WARNING!

- \* 오토바이를 운전할 때는 반드시 보조자의 지도하에 어린이가 보호자의 시야범위내에 있도록 합니다.
- \* 도로, 차량부근, 계단 등 안전하지 못한 곳에서 사용하는것을 피해야 합니다.
- \* 반드시 신발을 착용하도록 합니다.
- \* 사용시 반드시 안장에 앉아야 합니다.
- \* 사용연령은 37개월 이상 최대 적재무게는 20kg이하로 합니다.

**사용전에 반드시 지켜주세요!**

사용설명서의 설명에 따라 조립하고 배터리를 연결해 주세요.

배터리의 충전은 보호자가 하며, 8~10시간 충전을 원칙으로 합니다.  
( 단, 12시간 초과 하지 않도록 한다. )

고정나사로 고정한 부위 모두 고정하여야 합니다.

## 안전

- 차가 다니지 않는 안전한 곳에서 사용하도록 합니다.
- 반드시 바닥이 단단하고 평탄한 곳에서만 사용하도록 합니다.

## 위험

- 비오는 날, 습기가 많은 곳, 물가, 경사진 곳, 유통불통한 지면 사용금지
- 도로 혹은 기타 차량 많은 곳이나 인도 및 보행자가 많은 곳은 사용금지
- 아이가 부딪쳐서 다칠 가능성이 있거나 장애물이 있는 곳에서 사용금지
- 기타 위험한 장소에서 사용금지

낮이나 밝은 조명 아래 사용하며, 어두운 장소에서는 사용하지 말아야 합니다.  
반드시 사용연령은 37개월 이상 최대 적재무게는 20kg이하로 합니다.

차체 구조 및 전기회로를 임의로 개조하지 마세요.

정기적으로 본 제품의 전기상태를 확인하세요.

사용전에 반드시 제품이 안전한지 확인하세요

어린이가 사용중인 제품 옆에 달지 않게 보관해 주세요



Use the vehicle on generally level ground ONLY!

DO NOT Use the vehicle on Lawn space!



1. 버튼을 누르면 경적 소리가 나옵니다.(반드시 1.5v AAA 배터리를 넣은 후 사용 가능 합니다.)
2. 가속 페달 (발을 떼면 바퀴가 멈춥니다.)

## 운행안내



보호자는 작동법을 아이에게 충분히 설명하고 아이는 조작방법을 충분히 습득한 후 오토바이를 운행하도록 합니다.  
보호자 및 아이는 반드시 안전 규정을 숙지하시기 바랍니다.

## ⚠ WARNING!

- **화재/감전 방지 :**

- 제조상 규정한 충전기와 배터리를 사용하여야 하며, 기타 브랜드 충전기 혹은 배터리 사용 금지
- 본제품 충전기와 배터리를 다른 제품에 사용하지 말아야 합니다.
- 제품 회로 구조 함부로 개변하지 말아야 합니다.
- 배터리 + -극 극성에 맞게 끼워야 합니다.
- 통풍이 잘되는 곳, 건조한 곳에서 충전해야 합니다.
- 충전기 및 배터리 분해하지 말아야 합니다.
- 배터리가 방전 된 경우 대호토이즈 홈페이지를 통하여 구매해 주셔야 합니다.
- 배터리를 꺼꾸로 놓지마세요.
- 충전전에 책이 파손된곳이 있는지 먼저 확인 후 충전시켜야 합니다.
- 배터리를 고정한 후 사용하세요.
- 장기적으로 사용하지 않을시 반드시 먼저 충전을 해야 하며 한달에 한번씩 충전해 주어야 합니다.
- 충전기 및 배터리는 직사광선을 피해주시기 바랍니다.
- 충전시 전원스위치는 반드시 꺼야 합니다.
- 처음 충전시 4~6시간 충전을 권장하며 12시간 초과 하지 말아야 합니다.
- 완충시간은 8~10시간 충전하며 최대 12시간을 초과하지 마세요.
- 오토바이의 속도가 현저히 느릴경우 배터리를 제때 충전해 주셔야 합니다.
- 배터리가 방전된 경우 대호토이즈 홈페이지를 통하여 구매해 주셔야 합니다.
- 위의 내용(사항)에 대한 부분과 기타 고객님의 부주의로 문제가 발생 할 경우 본사는 어떠한 책임을 지지 않습니다.

충전은 반드시 보호자가 해주세요.

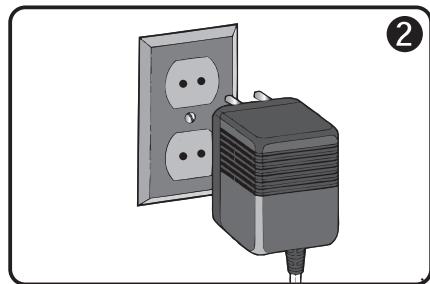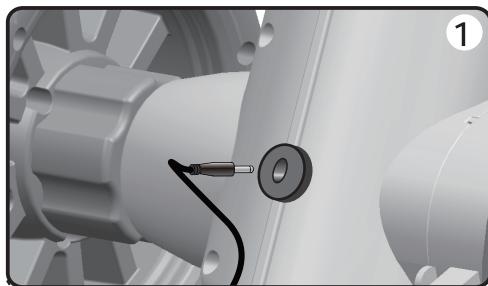

1. 충전기 충전잭을 그림과 같이 밑쪽에 충전 소켓에 연결합니다.
2. 충전기 전원을 전원소켓에 연결합니다.

## WARNING!

충전 중에는 오토바이의 작동이 안 되며, 충전 중에 제품을 움직일 경우  
충전기와 충전 단자의 고장이 됩니다.

## 휴즈

본제품은 자동복귀휴즈가 있으며 과적재 혹은 사용과전압시 자동으로 전원 차단하며 15~20초 후 자동으로 전원이 복구됩니다.

최대적재 무게는 20kg이하로 과적재하지 마세요.

뒤에서 밀거나 당기지 말아야 합니다.

물이나 기타 액체가 회로에 닿지않게 하며 만약 묻었을시 마른수건으로 닦아줍니다.

임의로 제품의 회로 및 구조를 변경하지 마세요.



## 정비/관리

사용전에 배터리,충전기,전기선,잭,외관 및 기타 부품이 파손되지 않았는지,나사가 풀리지 않았는지 확인한 후, 제품이상시 사용정지 및 수리해야 합니다.

직사광선을 피하고 서늘한곳에 보관해 주세요.

화로 및 가열기등 화재가 유발될 수 있는 물체와 거리를 두어 보관하여야 합니다.

사용후에는 반드시 보호자가 충전하여야 하며 장기간 사용하지 않을시 한달에 한번씩 충전해야 합니다.

사용하지 않을시 배터리 연결잭을 빼내어 차단 합니다.

본제품의 구조 혹은 회로를 함부로 변경하지 않도록 하며 수리시 반드시 전문 기술인원 혹은 기술자의 도움을 받도록 하거나 기술자의 지도하에 진행하여야 합니다.

본제품에 적합한 휴즈를 사용해야 합니다.

물에 닿지 않도록 하며, 만약 닿았을 경우 마른 천으로 잘 닦아주시기 바랍니다

부드러운 천으로 차체나 부품을 닦으면 표면광택이 보다 오래 유지됩니다.

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제 품 명			성명
구입일자	년 월 일		전화

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



### (주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : [www.daehotoys.com](http://www.daehotoys.com)

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는경우
  - 정상적인 작동이 불가능
  - 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(문번, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품




[원도우]

분리배출



[박스]

종이  
분리배출

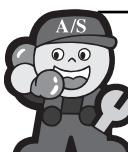

고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119