

BMW Z8

BATTERY OPERATED RIDE-ON



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- AUX단자 지원
- LED 라이트/후미등
- 모터 과전류 차단장치 적용
- 무선/수동 작동기능
- USB 단자(MP3파일 재생 기능)

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

※ 설명서에 제시된 그림은 이해를 돋기 위한 그림으로 실제와 다를 수 있습니다.

주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
 - b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
 - c. 자동차가 다니는 도로나 철도
 - d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
 - e. 기타 위험한 지역
5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
 6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
 7. 충전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 충전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

사양 및 제원 specifications

배터리	6V7AH * 2	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	135.5 X 74 X 54 (cm)
무게	18.5KG	충전시간	8~12시간




충전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~12시간입니다.
총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 충전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 충전지를 구입하셔야 합니다.

부품설명

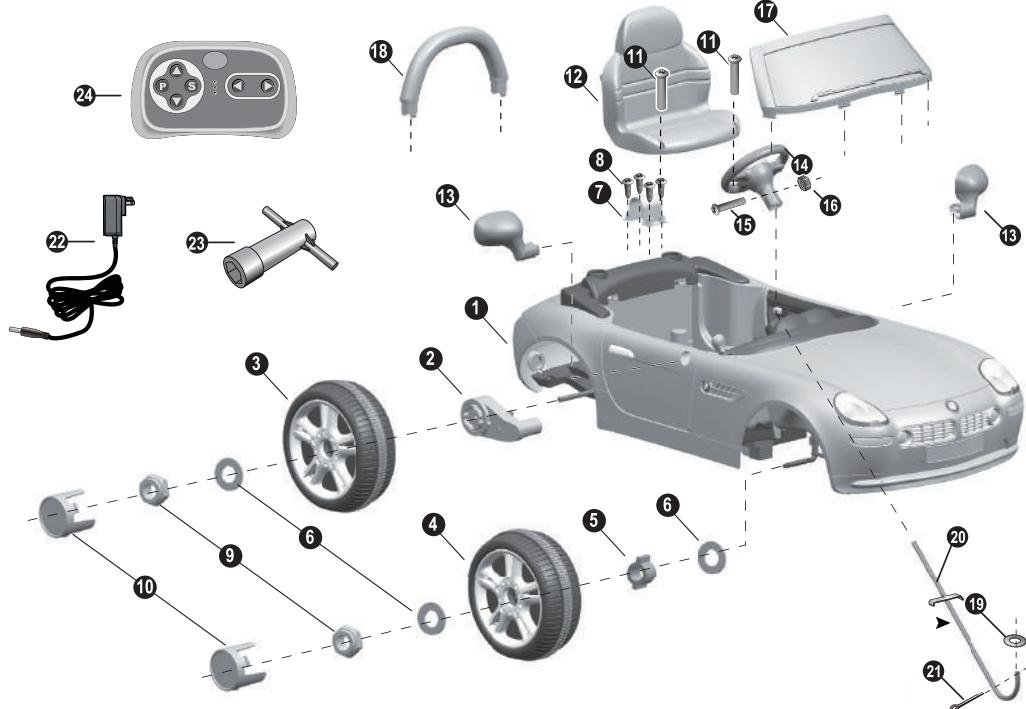

① 차체 ② 기어박스(모터) ③ 뒷바퀴 ④ 앞바퀴 ⑤ 플라스틱부싱 ⑥ 와셔 ⑦ 기어박스커버 ⑧ 나사

⑨ 너트 ⑩ 캡 ⑪ 안장나사 ⑫ 안장 ⑬ 사이드미러 ⑭ 핸들 ⑮ 핸들고정볼트 ⑯ 핸들고정너트

⑰ 윈도우 ⑱ 백리셋 ⑲ 와셔 ⑳ J자핸들축 ㉑ 클립 ㉒ 충전기 ㉓ 스파너 ㉔ 조종기



위에 제시된 부품들이나 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

주의사항


⚠ WARNING!

- 작은 부품이 사용되므로 36개월 미만의 어린이들의 접근을 금지하여 주세요.
- 작은 부품, 비닐을 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 반드시 어른이 조립하시고 설명서를 잘 읽어보신 후 조립하여 주세요.


- 제품의 전원을 반드시 꺼진(OFF)상태에서 조립하여 주세요.
- 처음 사용 시 8~12시간 충전 후 사용하세요.
- 조립 시 필요한 공구(십자드라이버, 스파너, 롱노우즈)



십자 드라이버
(미포함)

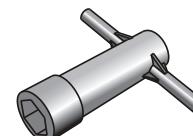

스파너

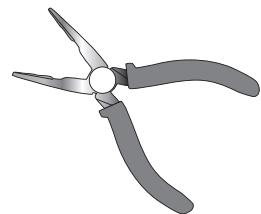


롱노우즈
(미포함)

⚠ 충전 시 주의사항

- 전동차 안장 아래쪽의 충전 소켓에 충전기 채크를 연결하여 충전하여 주세요.
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전채크를 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.


조립안내

1

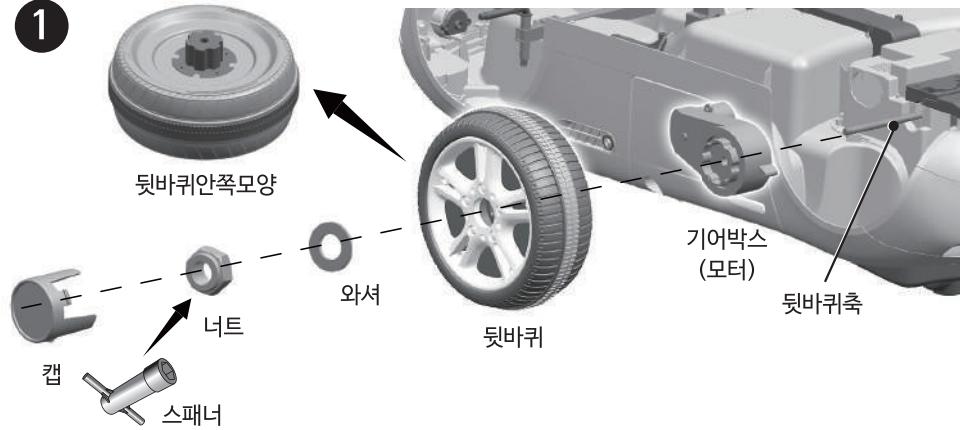

- 뒷바퀴축에 기어박스를 조립하신 후 뒷바퀴(안쪽모양을 반드시 확인하세요)를 조립하신 후
‘와셔 - 네트 - 캡’의 순서로 조립하여 주세요.
※ 반대방향도 동일하게 조립하시되 ‘캡’을 조립하시기 전에 ‘네트’를 양쪽으로 잡아
스파너로 돌려서 조여주세요.


2

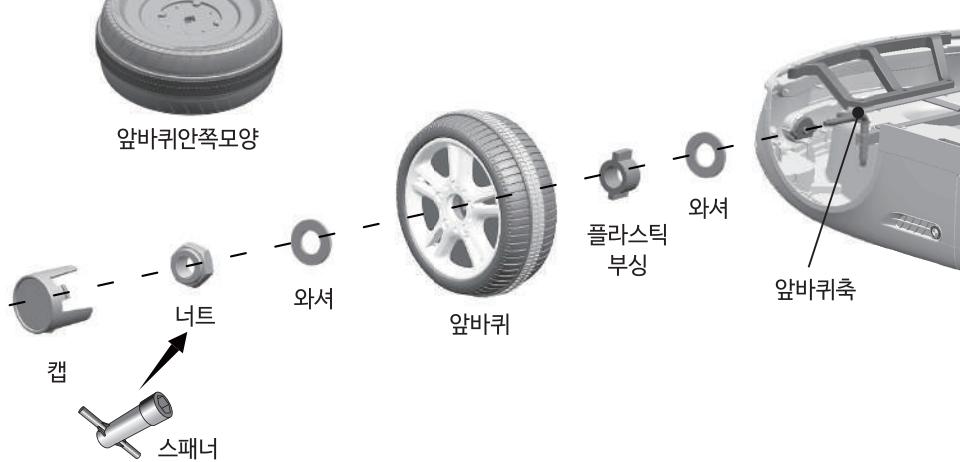

- 앞바퀴축에 ‘와셔 - 플라스틱부싱’을 조립하신 후 앞바퀴(안쪽모양을 반드시 확인하세요)를
조립하신 후 ‘와셔 - 네트 - 캡’의 순서로 조립하여 주세요.
※ 반대방향도 동일하게 조립하시되 ‘캡’을 조립하시기 전에 ‘네트’를 잡아
스파너로 돌려서 조여주세요.

조립안내


3

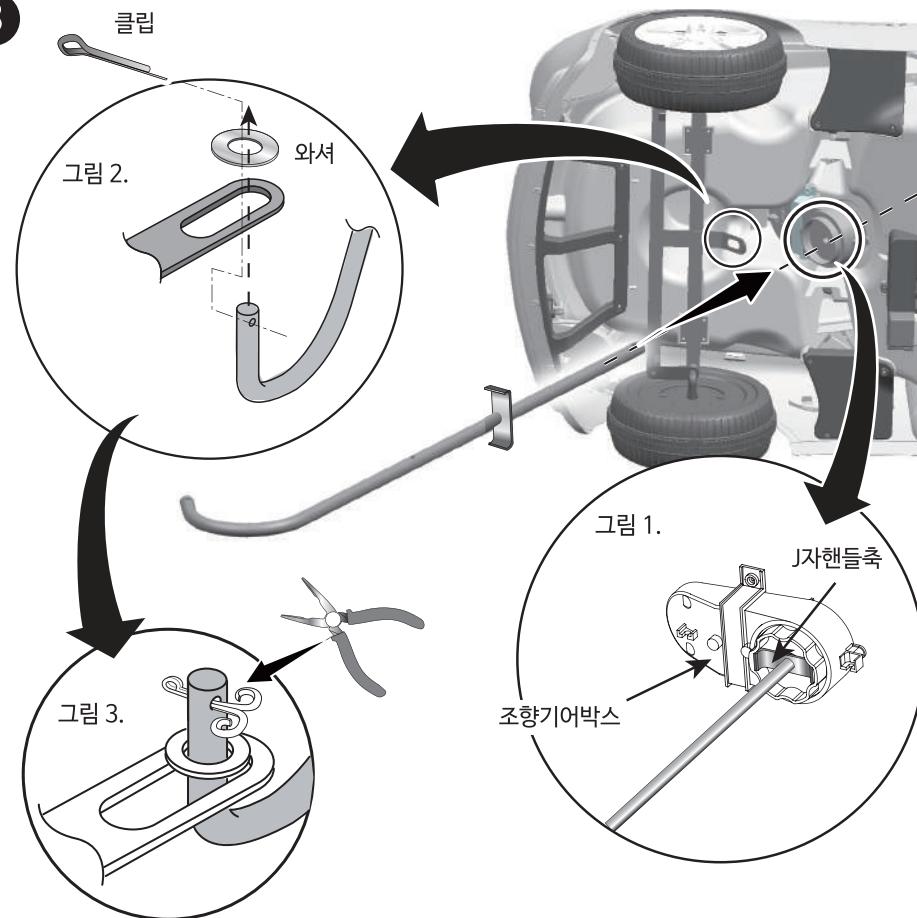

- ‘J핸들축’을 화살표 방향으로 넣어 고정하여 주세요
- ‘그림 1’와 같이 ‘J핸들축’과 ‘조향기어박스’를 맞물려 돌아가게 조립하여 주세요
- ‘그림 2’와 같이 앞바퀴 핸들 축 중앙에 위치한 부분에 맞추어 조립하여 주신 후,
‘와셔 - 클립’순으로 조립하여 주세요.
- ‘그림 3’을 참고하시어 클립을 돌려서 ‘J핸들축’이 빠지지 않게 고정하여 주세요
(※통노우즈 필요)

조립안내


4

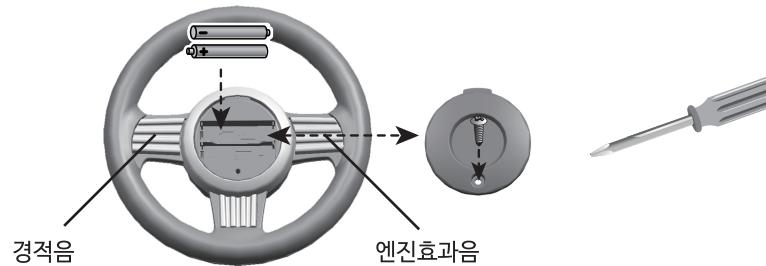

- 핸들 배터리 캡을 십자드라이버로 돌려서 풀어 주신 후 AA 1.5v 배터리 2개를 +,- 극성에 유의 하시어 넣어 주세요.
(※십자드라이버 필요)

5

- 핸들을 ‘J자핸들축’ 끝부분에 고정 하신 후 ‘핸들고정 볼트, 너트’로 조여 조립하여 주세요.
(※십자드라이버 필요)

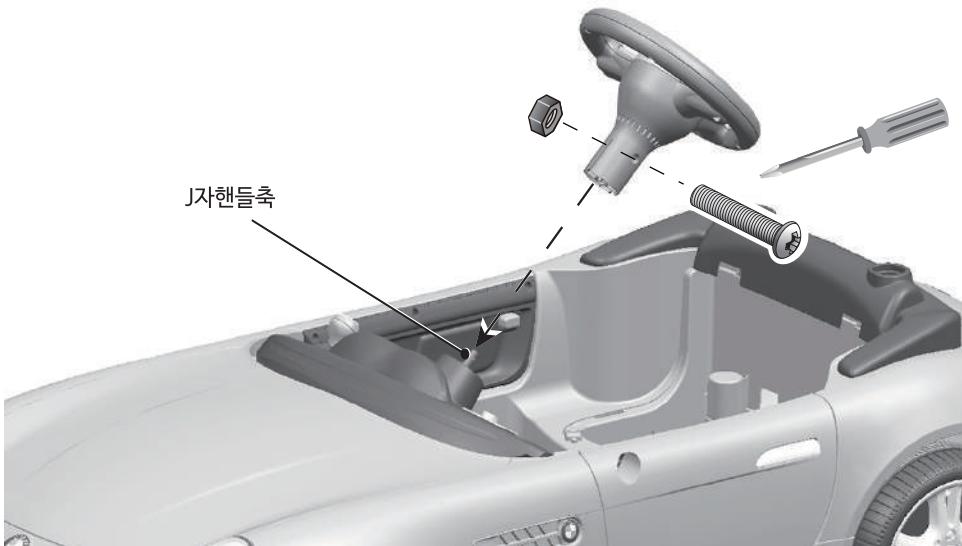

조립안내


6

- 그림을 참조하여 윈도우를 알맞은 위치에 맞추어 넣어 조립하여 주세요




7

- 그림을 참조하여 사이드미러를 알맞은 위치에 맞추어 넣어 조립하여 주세요

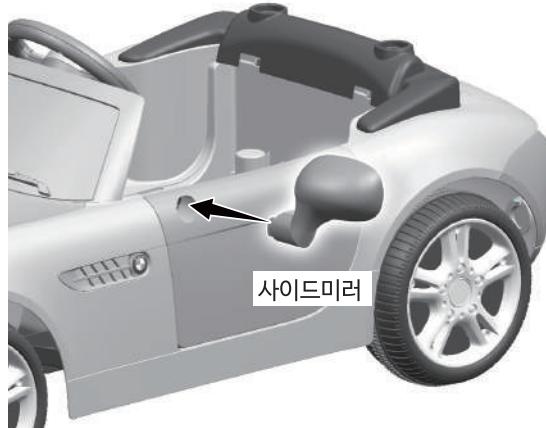

조립안내

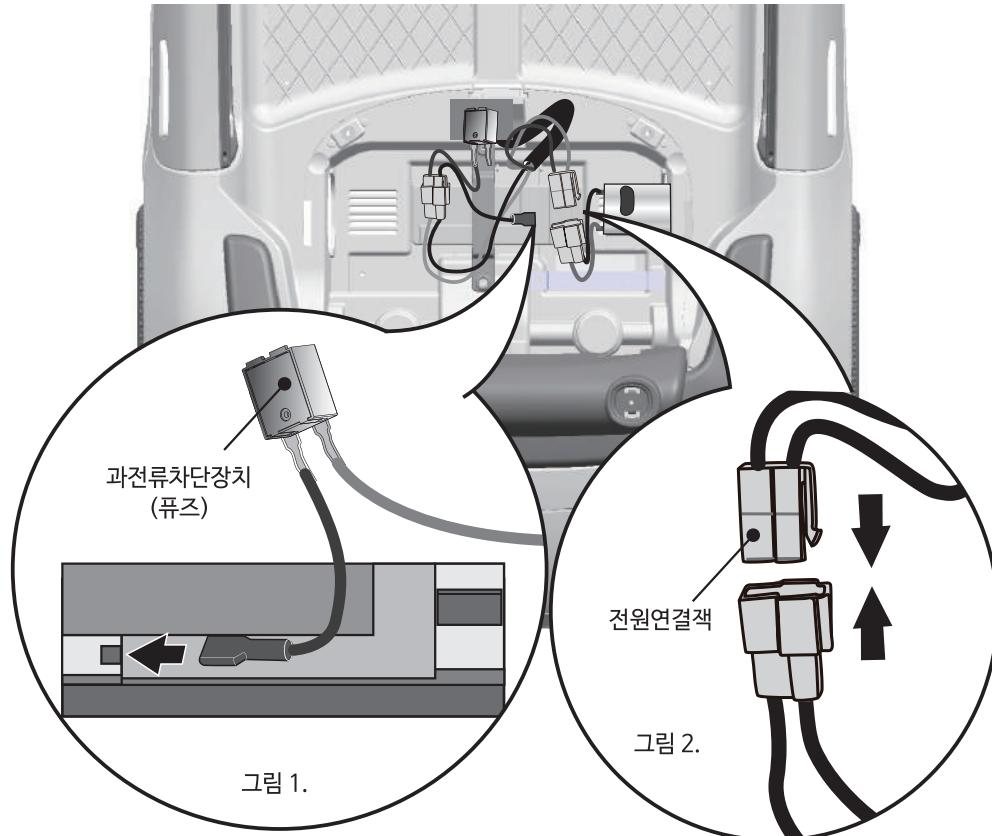


8

- '그림 1'을 참조하시어 축전지와 과전류차단장치(퓨즈)사이에 연결선을 연결하여주세요.
- '그림 2'을 참조하시어 전원연결잭을 결합하여주세요.
※ 축전지 연결 시 빨간색-빨간색, 검정색-검정색끼리 연결하여 주세요.
※ 전원연결잭 결합 시 모양에 맞추어 연결하여 주세요.

조립안내

9


- '기어박스커버'를 '기어박스'와 축전지 사이에 알맞은 위치에 놓으신 후 고정 나사로 고정시켜 주세요.
(※십자드라이버 필요)

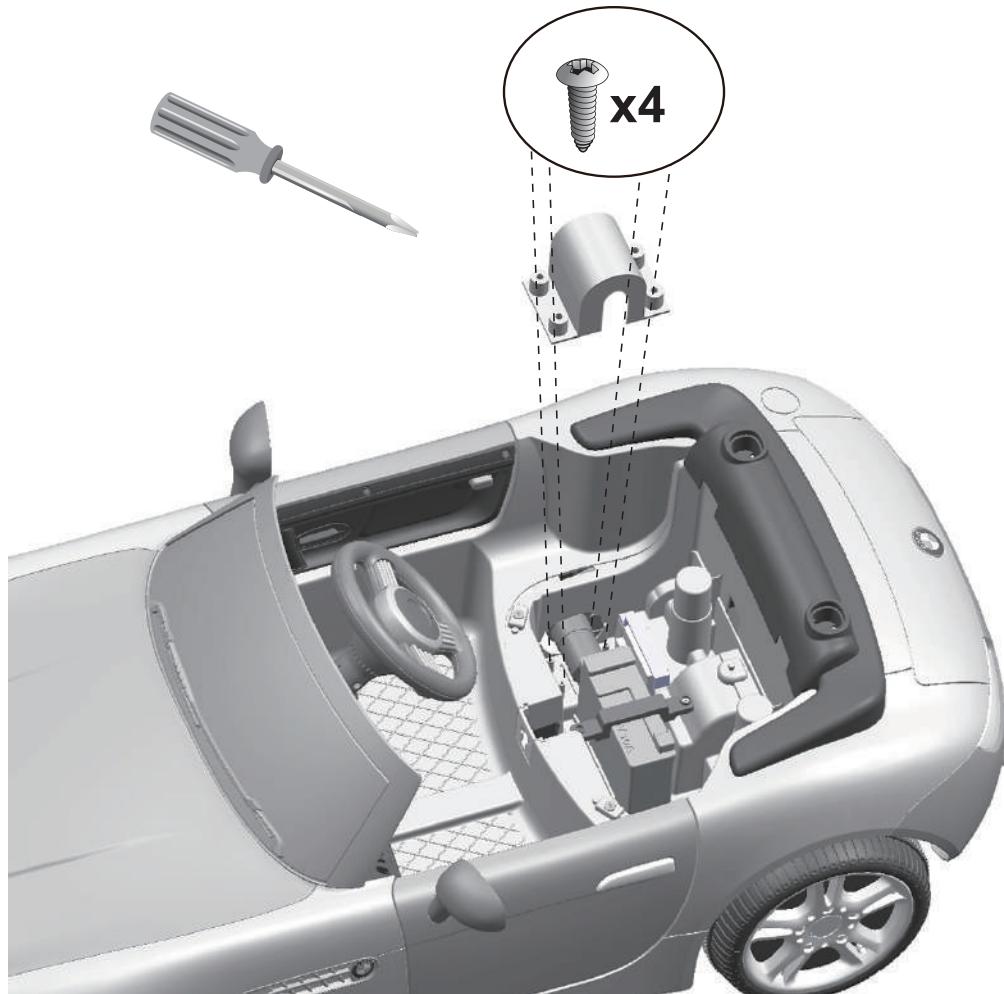

조립안내

10

- ‘안장’을 위치에 조립하신 후 안장 나사를 십자드라이버로 돌려서 고정시켜주세요.

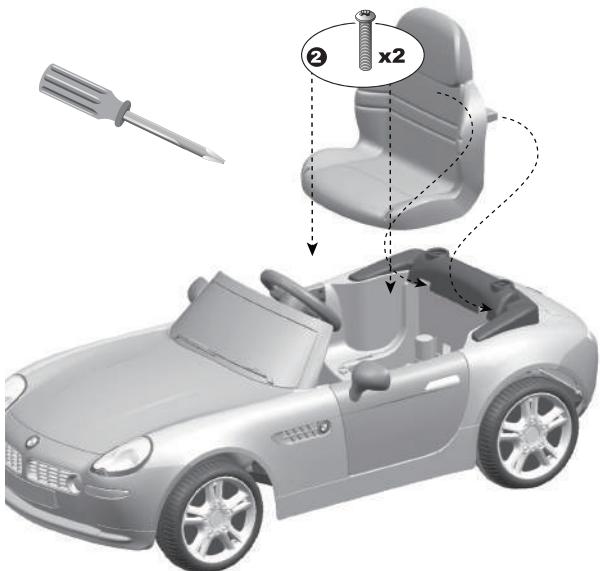


11


- ‘백리셋’을 위치에 조립하여주세요.




사용설명

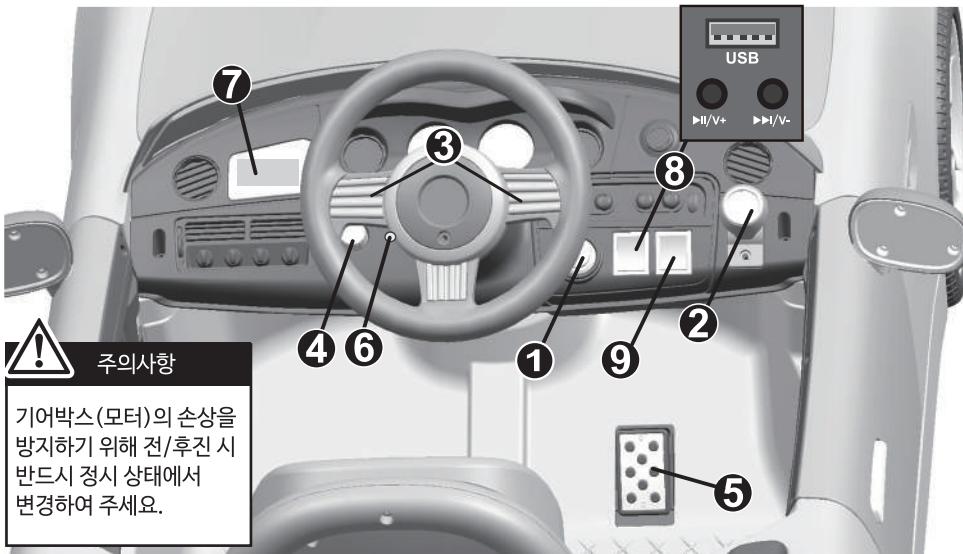


- 전원 스위치
- 전/후진 기어봉
- 핸들 버튼 (왼쪽 : 경적음, 오른쪽 : 엔진효과음) ※ AA 1.5v 배터리 2개 필요
- 음량조절
- 페달
- MP3 AUX단자
- 블트 게이지(배터리 잔량 표시)
- USB단자 및 멜로디 재생 버튼
- 고속/저속 속도 조절 스위치

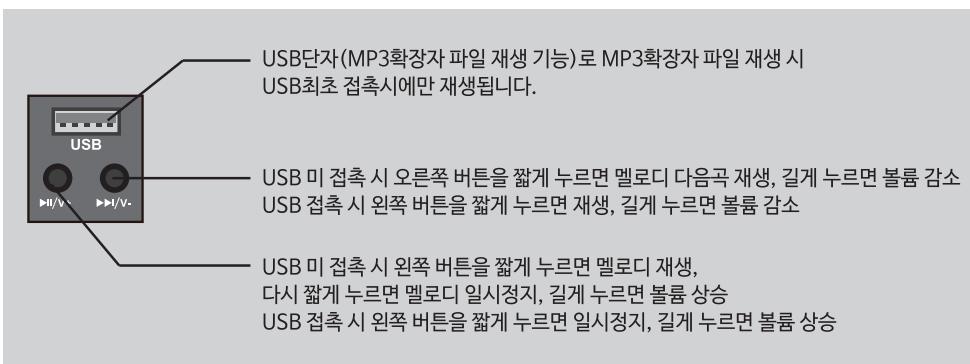

사용설명

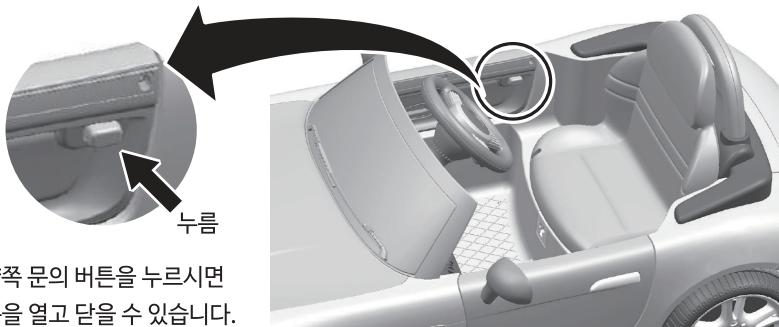

- 전동차의 양쪽 문의 버튼을 누르시면 수동으로 문을 열고 닫을 수 있습니다.



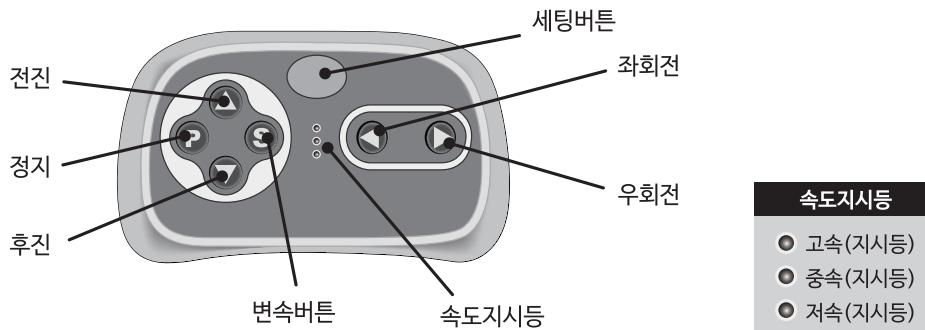


⚠ WARNING!

- 조종기는 반드시 보호자(어른)가 사용하여 주세요.
- 조종 거리는 약 10M 내외이며, 멀리 떨어질 경우 조종이 되지 않습니다.
- AAA 1.5v 배터리 2개가 사용되며, 배터리가 소모될 경우 조종거리가 짧아지거나 조종이 되지 않습니다.
- 조종기는 자동 전원 차단 기능이 있어, 약 10초 동안 작동하지 않으면 자동으로 전원이 차단 됩니다.
- 저속 지시등이 계속 깜빡일 시에는 배터리를 교체하여 주세요.

- 조종기 세팅 방법 : 전동차 전원을 켜시고 조종기에 배터리를 넣으신 후, 세팅버튼을 2~4초 동안 길게 누르시면 속도지시등이 깜빡거리다가 깜빡임이 멈추면 세팅이 완료됩니다.
(※세팅은 처음 사용 시 또는 배터리 교체 시 세팅을 해야 합니다.)
- 정지 버튼 : 정지 버튼을 누르면 모터가 정지되며, 다시 누르면 해제됩니다.
- 변속 버튼 : 변속 버튼을 누르면 3가지 속도를 설정할 수 있으며, 이는 전진 시에만 해당됩니다.

사용설명

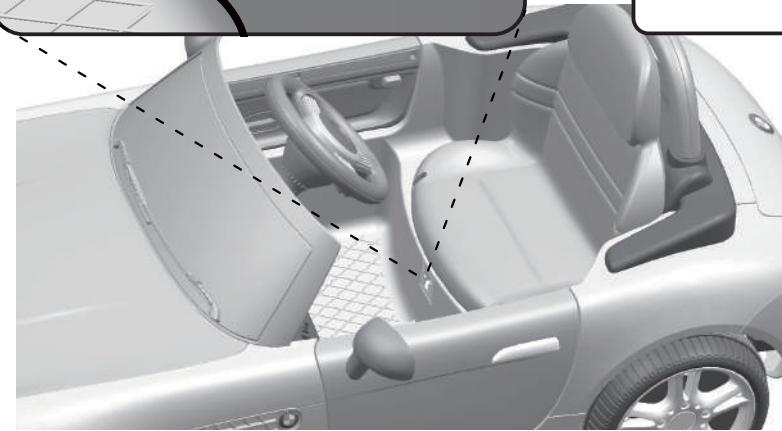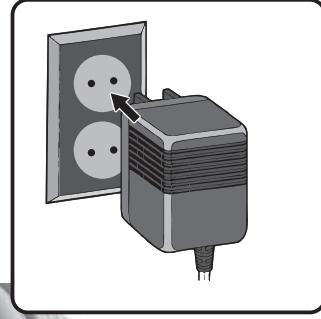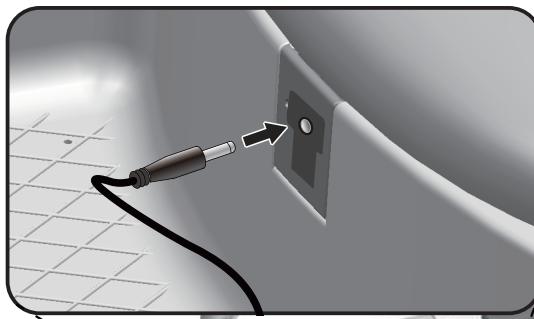

- 전동차 안장 아래쪽의 충전 소켓에 충전기 채크를 연결하여 충전하여 주세요.
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~12시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전채크를 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

⚠ 주의사항

- 미 사용 시 적어도 20~30일에 한 번씩 완충하여 배터리 방전을 방지하여 주세요.
- 과도한 충전 시간은 배터리 수명의 감소 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전 하시기 전에 배터리와 PCB 및 과전류 차단장치가 모두 잘 연결되어 있는지 확인하여 주세요.
- 튜닝을 하여 PCB(회로)나 배터리를 임의로 변경 시 A/S가 불가 합니다.

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제품명			성명
구입일자	년 월 일	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라
보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오�焘읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품




[원도우]

분리배출



[박스]

분리배출

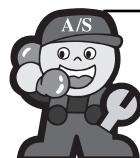

고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119