


## Land Rover Riding Toy Car

Read Operation Instructions  
Carefully Before Use

Land Rover  
EVOQUE

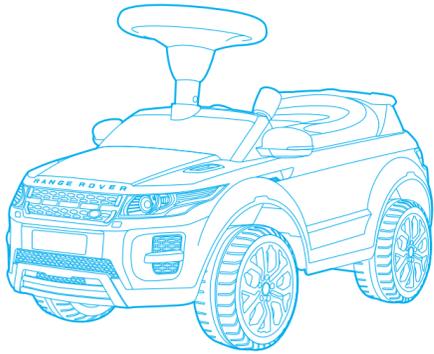

## 레인지로버 이보크 롤링카

사용 전 제품설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다.  
설명서의 조립절차에 따라 제품 조립을 진행해 주세요.

1. 제품 규격
2. 부품 목록
3. 조립 설명
4. 핸들 배터리 교체 및 설치
5. 사용방법 및 기능
6. 간단한 고장 해결 가이드
7. 배터리 및 제품 사용 유의 사항
8. 제품 사이즈

### I. 제품 규격


본 제품은 37개월 이상 어린이에게 사용하시길 권장하며 사용시 반드시 보호자의 보호아래 탑승하여야 합니다.

제품 사이즈 : 697 X 36 X 395 (MM)  
핸들 배터리 : 2EA X 1.5V AA배터리 (제품 미포함)


### II. 부품 목록

1. 본체		4. J형핸들축 파이프	
2. 핸들		5. 핸들 고정볼트 5X23PM	
3. 레버		6. 핸들 고정너트 M5	


### III. 조립 설명

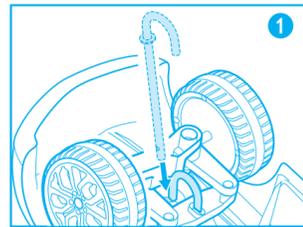


1 J형 핸들 고정축을 지정한 위치에 장착 합니다.

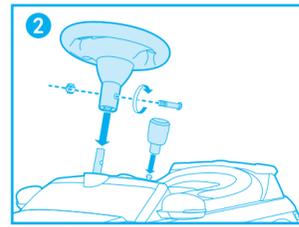

2 핸들을 J형 핸들 고정축 한쪽에 밀어 넣고 핸들 고정 너트/볼트로 고정한다. 전후진레버 부품을 지정한 위치에 밀어 넣습니다.

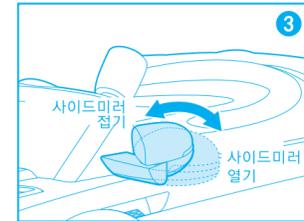


3 접이식 사이드미러로 사용하실때 사이드미러를 열어주시기 바랍니다.

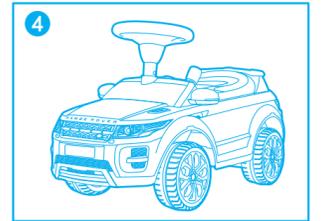


4 조립이 완성된 상태입니다.

### IV. 핸들 배터리 교체 및 설치

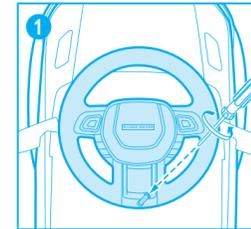

1 십자 드라이버로 배터리 뚜껑을 분리합니다.

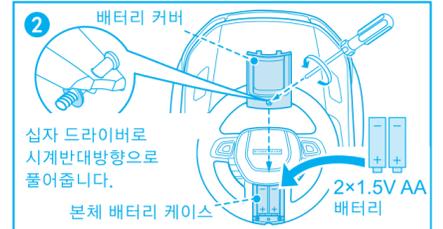

2 십자 드라이버로 배터리의 뚜껑을 분리한 뒤 AA배터리 두개를 넣고 배터리 커버를 닫습니다.

### V. 사용방법 및 기능

(1) 본 차는 LAND ROVER EVOQUE 라이선스카 입니다.


- 1 어린이가 탑승 후 핸들을 잡고 지면을 발로 차서 바퀴가 앞으로 굴러가는 방식입니다.
- 2 관성에 의하여 바퀴가 앞으로 굴러갈때 발을 땅에서 들고 어린이는 몸체 평형을 유지하면서 타는 롤링카 입니다.

(2) 핸들멜로디

- 1 좌/우측 버튼은 멜로디 버튼이며 총 3개의 멜로디가 장착되어 있습니다. 눌렀던 위치의 버튼을 또 누르면 다음 멜로디로 교체됩니다. 오른쪽 버튼은 왼쪽버튼과 같은 기능이며 멜로디만 다릅니다.

### (3) 수납함

- 1 의자 뚜껑을 열면 어린이들이 좋아하는 작은 완구 혹은 기타 물건을 보관할 수 있는 나만의 비밀 공간이 있습니다.

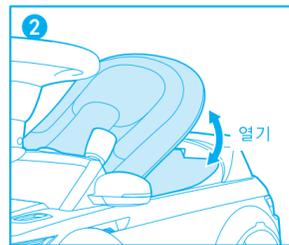

### VI. 간단한 고장 해결 가이드

문제	해결 방법
멜로디 소리가 안납니다.	배터리 잔량을 확인하신 후 배터리를 교체해 주세요.

### VII. 사용시 주의사항

#### (1) 배터리 주의사항

- 본 제품은 2개의 1.5V AA배터리를 사용합니다. (배터리 미포함)
- 배터리 장착시 (+/-) 극성에 알맞게 장착해 주세요.
- 새 배터리와 쓰던 배터리는 혼용하여 사용하지 마세요. ( 핸들 멜로디가 안나올 수 있습니다. )
- 장시간 사용하지 않을 시 배터리를 빼서 따로 보관해 주세요.

### (2) 제품 주의사항

- 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
- 계단, 마루 등 굴러 떨어질 위험이 있는 장소에서는 절대로 타지 마세요.
- 최대 적재무게 23Kg이상 초과하지 않도록 합니다.
- 사용전 보호자가 제품기능 및 안전성을 검사하여 주세요.
- 본 제품은 작은 부품이 포함되어 있으므로 어린이가 입에 넣어 삼킬 수 있습니다. 따라서 반드시 보호자의 보호하에 정확히 본제품을 조립하여 사용하시기 바랍니다.


### ▲ WARNING

어린이가 타는것이므로 반드시 보호자의 보호아래 제품을 사용해 주시기 바랍니다. 가끔적이면 보호 장치를 착용하시는걸 권장합니다.

본 완구제품은 반드시 보호자가 조립하여야 하며, 조립전 어린이가 가까이 오지 못하게 주의 합니다.

제품 포장지를 알맞게 버려 어린이가 포장 비밀주머니로 인한 사고가 없도록 합니다. 어린이가 1명만 타도록 합니다.

### VIII. 제품 사이즈 697 X 36 X 395 (mm)

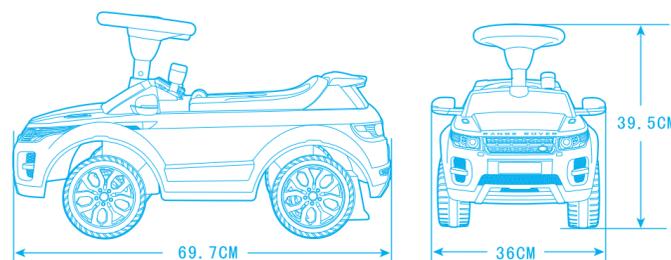

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	고	주소	
제품명		성명		
구입일자	년 월 일	객	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

DAEHO  
SINCE 1980

(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오모읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사  
고객센터 : 031-726-1119  
홈페이지 : www.daehtoy.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

#### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 처음 사용할 때 제품자체에 이상이 있을경우
- 2) 정상적인 작동상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

#### 유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



분리배출



분리배출



고객 서비스 센터  
제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.  
(031) 726-1119