



Mercedes-Benz

## C63S AMG 유아전동차

Mercedes-AMG C63 S Coupe



제품사이즈 : 116 X 67 X 50(cm)



### 전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- 무선/수동 작동기능
- 디지털식 배터리 잔량표시
- 서스 펜션 기능
- 핸드 캐리어 기능
- USB/SD카드 리더로 MP3 파일 재생 기능
- LED 헤드라이트 버튼
- 라이선스 전동승용완구
- 오픈식 도어

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

### 부품설명



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.  
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

### 사양 및 제원 specifications


|      |        |      |                   |
|------|--------|------|-------------------|
| 배터리  | 12V7AH | 사용연령 | 37개월 이상           |
| 적재중량 | 25KG   | 사이즈  | 116X 67 X 50 (cm) |
| 무게   | 15KG   | 충전시간 | 8~10시간            |

### ⚠ 축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다.  
총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다.  
차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

## 부품설명

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| 차체     |  | 충전기    |  |
| 1개     |   | 1개     |   |
| 윈도우(앞) |  | 부품봉지   |  |
| 1개     |   | 1개     |   |
| 핸들     |  | j자 핸들축 |  |
| 1개     |   | 1개     |   |
| 사이드미러  |  | 기어박스   |  |
| 1쌍     |   | 1개     |   |
| 앞바퀴    |  | 조종기    |  |
| 1쌍     |   | 1개     |   |
| 뒷바퀴    |  | 설명서    |  |
| 1쌍     |   | 1개     |   |
| 안장     |  |        |   |
| 1개     |   |        |   |



앞바퀴




뒷바퀴

## 주의사항

### ⚠ WARNING!

- 작은 부품이 사용되므로 36개월 이하의 어린이들의 접근을 금지하여 주세요.
- 작은 부품, 비닐을 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 반드시 어른이 조립하시고 설명서를 잘 읽어보신 후 조립하여 주세요.

- 제품의 전원을 반드시 꺼진(OFF) 상태에서 조립하여 주세요.
- 처음 사용 시 8~12시간 충전 후 사용하세요.
- 조립 시 필요한 공구(십자드라이버, 집게공구 등)



십자 드라이버  
(미포함)

### ⚠ 충전 시 주의사항



- 전동차 안장 아래쪽의 충전 소켓에 충전기 채크를 연결하여 충전하여 주세요.
- 반드시 제공된 충전 아답터를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 충전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 충전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전채크를 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.  
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에  
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

## 조립안내


### 1 배터리 조립

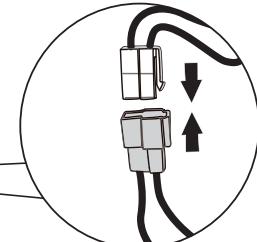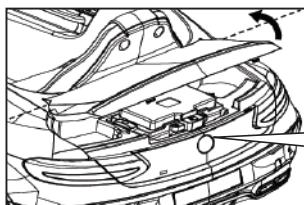

전동차 뒷쪽 트렁크를 열어보시면 축전지가 있으며, 위의 그림을 참고하여 배터리 연결잭을 연결하여주세요.


**WARNING!** 임의대로 분해 시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.

### 2 뒷바퀴 조립

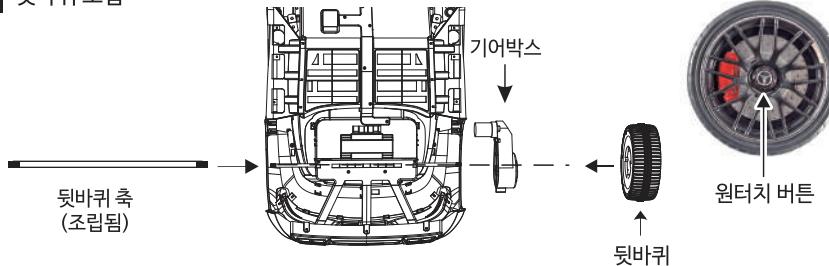

바퀴 가운데 원터치 버튼을 누른 상태에서 바퀴 안쪽 가운데 구멍과 뒷바퀴축에 맞추어 넣으신 다음  
바퀴를 깊숙히 넣으시고 살짝 잡아당겨서 바퀴가 잘 고정되었는지 확인하세요.


### 3 앞바퀴 조립

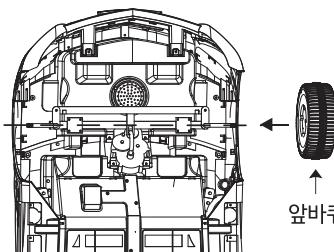

바퀴 가운데 원터치 버튼을 누른 상태에서 바퀴 안쪽 가운데 구멍과 앞바퀴축에 맞추어 넣으신 다음  
바퀴를 깊숙히 넣으시고 살짝 잡아당겨서 바퀴가 잘 고정되었는지 확인하세요.


## 조립안내

### 4 핸들 조립

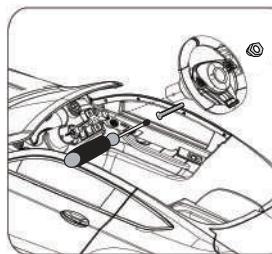


핸들 사이에 연결잭을 연결하신 후 핸들을 볼트 너트로 조여서 고정합니다.

※ 핸들고정 볼트와 너트가 안보일 시 핸들에 끼워져 있으니 확인해주시기 바랍니다.




핸들잭 : 차체에 올라와 있는 선과 핸들의 잭을 연결합니다.

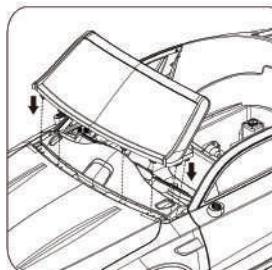


### 5 윈도우 조립

왼쪽 그림을 참고하시어 흠에 알맞게 윈도우를 조립해 줍니다.

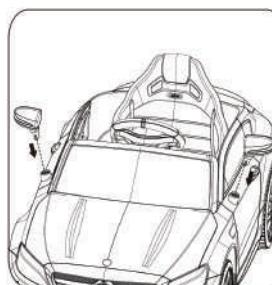

### 6 사이드미러 조립

왼쪽 그림을 참고하시어 사이드미러를 조립해 주세요.

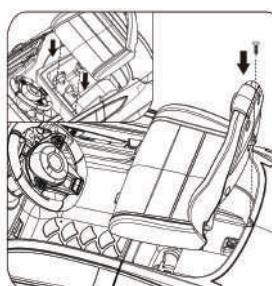


### 7 안장 조립

왼쪽 그림을 참고하시어 안장을 조립합니다.  
(볼트조립이 필요합니다.)

## 기타설명

### 충전설명

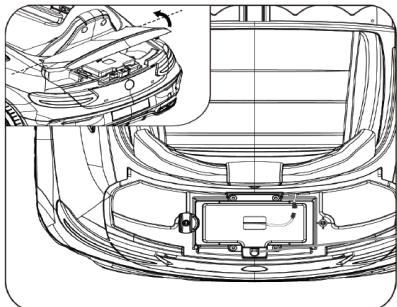


※ 충전소켓은 차체 뒷 트렁크 안쪽에 위치하여 있습니다.

※ 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.

※ 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.  
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)

※ 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.

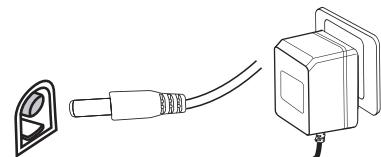

1. 충전 단자를 안장 아래 위치한 곳에 연결하세요.
2. 충전 아답타를 220V 플러그에 꽂아주세요.

### ▲ 충전 시 주의사항

- 아답타와 충전소켓을 콕趾의 그림과 같이 연결하여 주세요.(충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 충전 시 소켓 옆에 불이 들어옵니다.
- 반드시 제공된 충전 아답터를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 충전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 충전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

### 핸들설명

멜로디 경적음




[ 현지 생산 사정에 따라 멜로디와 경적음을 버튼이 바뀔 수 있습니다.]


※ 핸들 버튼을 눌러도 소리가 나오지 않으면 핸들 연결잭을 확인해 주세요.

## 기타설명

### 데쉬보드 설명

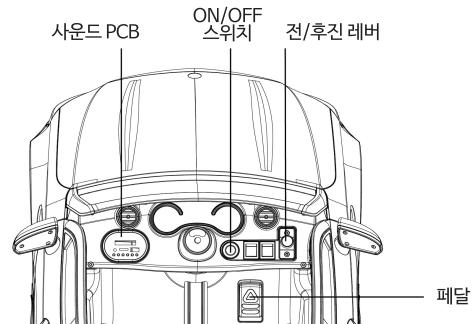

### 사운드 PCB 설명

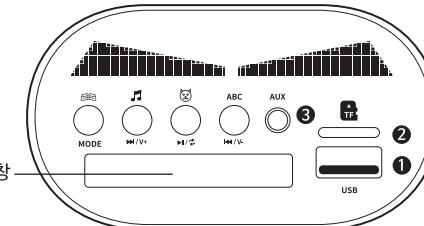

MODE MP3 AUX단자 ▶ SD카드 ▶ USB메모리 선택

▶/◀+ 짧게 누르면 다음곡 재생, 길게 누르면 볼륨 증가

▶/◀ 정지, 재생

▶/◀- 짧게 누르면 이전곡 재생, 길게 누르면 볼륨 감소

- ① USB 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
- ② TF(미니SD) 카드 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
- ③ MP3 AUX단자로 스마트폰과 유선 연결하여 음악을 재생 할 수 있습니다.




도어 열림 장치를 밀어 도어를 당기거나 밀어서 열고, 닫을 수 있습니다.

### ⚠ WARNING!

문이 열고 닫힐 때 위험한 장난을 하지 않도록 하며, 손이 끼어 다치지 않도록 합니다.

## 기타설명

### 조종기 설명

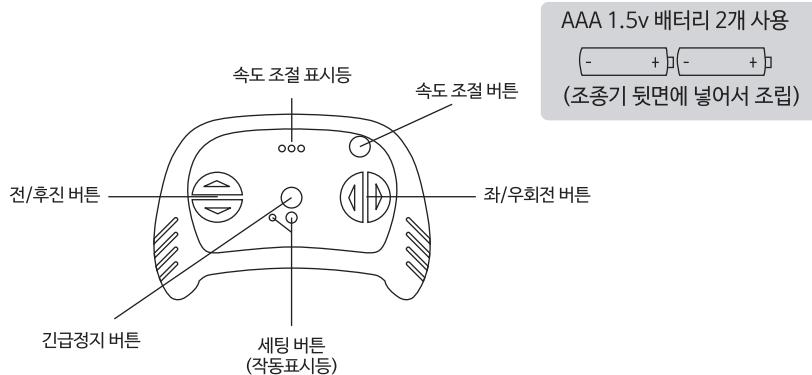


[ 조종기를 사용하기 전 반드시 전동차 유/무선 스위치를 확인하신 후 무선모드에서 사용하셔야 합니다. ]

세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)  
속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.  
(느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.

※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

### 핸드캐리어 설명(그림과 실제 제품과 차이가 있습니다. 설명만 참고하세요)

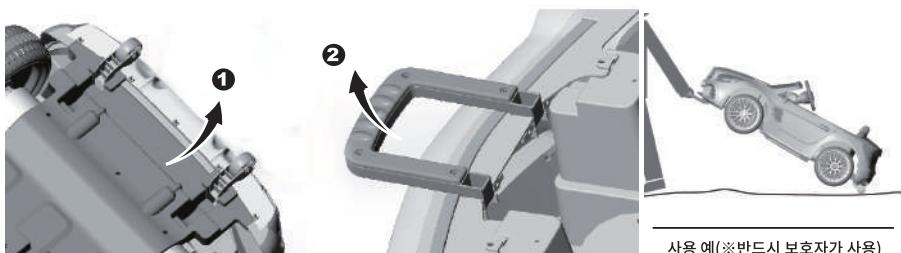

핸드캐리어 손잡이는 차체의 뒷 범퍼 아래에 위치하고 있으며, 밖으로 빼서 손잡이로 사용하여 주세요.

※ 핸드캐리어 기능은 반드시 보호자가 사용하며, 유아가 탑승한 채 해당 기능을 사용하지 마세요.

## 고장이라 생각될 때

Q. 차가 움직이지 않아요!

- 좌석밑에 있는 축전지 전선을 점검하고 기타 연결선이 잘 연결되었나 확인해 봅니다.

Q. 차가 천천히 움직입니다!

- 25kg이하여야 정상적인 속도가 나옵니다.

- 충전을 해주셔야 합니다.

Q. 축전지에 충전을 할 수가 없어요!

- 충전기 혹은 축전지가 정상인가요?

- 각 전원코드가 잘 꽉혀 있나요?

Q. 조종기로 차가 움직이지 않습니다!

- 조종기 건전지를 확인해 보세요.

## 주의사항

- 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
- 적재 중량(25KG)을 초과하지 마세요.
- 축전지의 재충전은 반드시 성인이 해주세요.
- 어린이가 전동차를 운전할 때에는 반드시 성인의 보호하에 운전하도록 합니다.
- 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요.(정지 후 사용)
- 회로배선 혹은 부품을 임의로 교환하지 마세요.
- 물가에서 운전하지 마세요. 차에 물이나 다른 용액을 뿌리지 마세요.
- 운전 중 장애물이 있을 때는 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거하고 운전합니다.
- 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼주세요.(누액방지)
- 무선 조종 기능이 비정상일 경우에는 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용 중에는 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용할 때는 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 꼭 사용하시고,
- 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
- 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서는 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아 질 수 있습니다.
- 무선 조종 거리는 건전지가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때 건전지를 교체하세요.
- 실내에서 작동시 바닥에 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의하세요.
- 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
- 제품은 비를 맞지 않게 보관을 해주세요.
- 제품 불량 아닐경우 조립하시면 반품이 안됩니다.
- 속도가 느릴 때는 즉시 재충전 하세요. (과방전 방지)

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

|      |       |    |    |
|------|-------|----|----|
| 보증기간 | 3개월   | 주소 |    |
| 제품명  |       |    | 성명 |
| 구입일자 | 년 월 일 |    | 전화 |

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는경우
  - 정상적인 작동이 불가능
  - 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



[원도우]  
분리배출



[박스]  
분리배출



A/S  
고객 서비스 센터  
제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.  
(031) 726-1119