

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	고 객	주소	
제품명			성명	
구입일자	년 월 일		전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라  
보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



### (주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : [www.daehotoys.com](http://www.daehotoys.com)

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

#### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 처음 사용할 때 제품자체에 이상이 있을경우

#### 유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품




[원도우]

분리배출



[박스]

분리배출

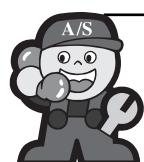

A/S  
고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119



유아전동 트.라.이.크

# ELECTRIKE MANUAL

BATTERY-OPERATED CHILDREN CAR  
MANUAL INSTRUCTION

BATTERY-OPERATED CHILDREN CAR  
MANUAL INSTRUCTION



BATTERY-OPERATED CHILDREN CAR  
MANUAL INSTRUCTION


## BATTERY-OPERATED CHILDREN CAR MANUAL INSTRUCTION

제품사이즈 : 71X42.5X48(CM) 중량 : 6Kg

## 부품목록


### 배터리 연결방법

시트를 분리한 후 빨간색 커넥터를 배터리에 연결하여 주세요.

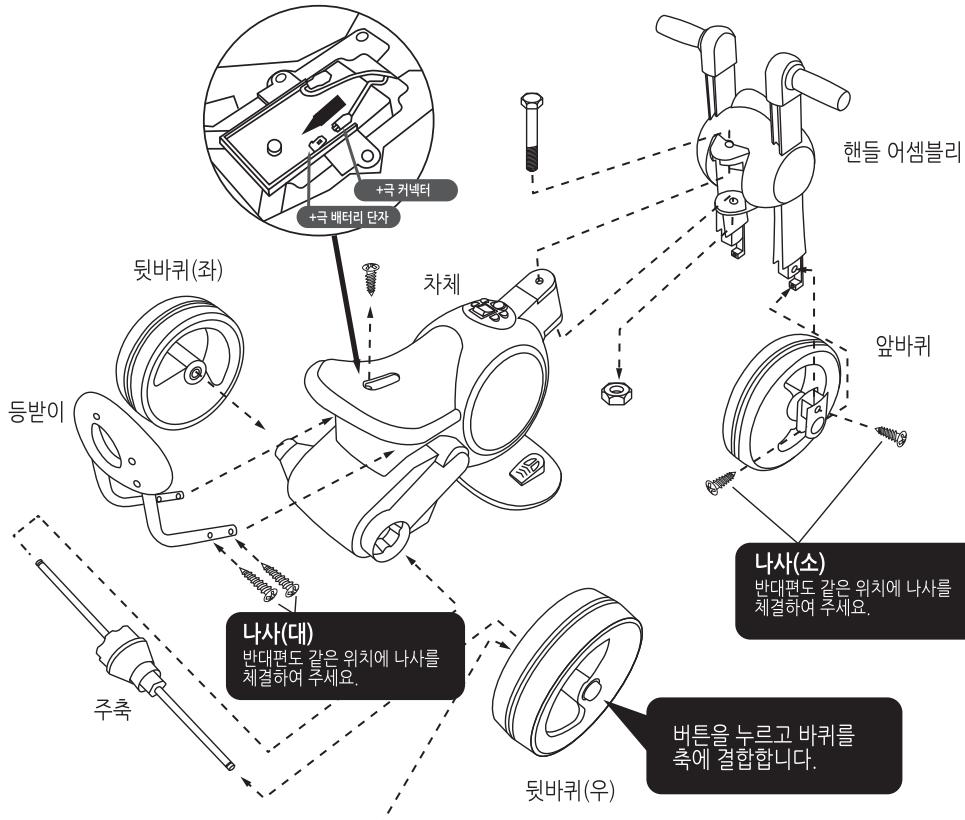

## 조립설명

1

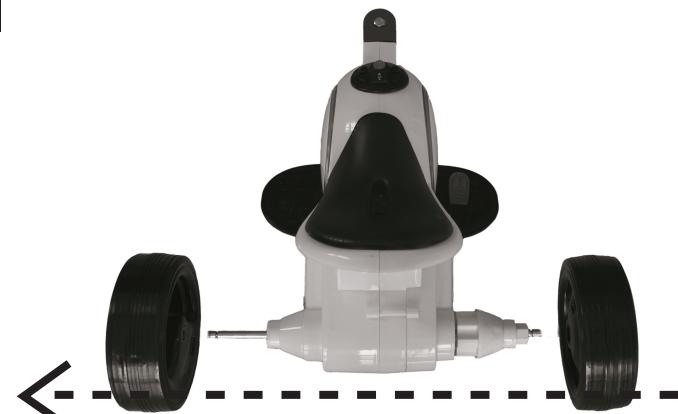

### 1. 뒷바퀴 조립

그림1에서와 같이 뒷바퀴축을 순서대로 ( 좌측 뒷바퀴 - 차체 - 기어 - 우측 뒷바퀴 ) 나열하고 바퀴 중간에 있는 동그라미 버튼을 눌러서 뒷바퀴를 맞추고 버튼을 놓습니다.

2



### 2. 앞바퀴 조립

그림2에서와 같이 핸들 양쪽 다리를 벌려 앞바퀴에 밀어 넣습니다.

## 조립설명

3



### 3. 앞바퀴 부품 조립 및 차체

그림3에서와 같이 앞바퀴 조립 부품 세트를 차체에 맞추어 고정합니다.  
위에서 아래로 그림3의 화살표 방향대로 끼워 넣습니다.

4



### 4. 등받이 조립


그림4를 참고하여 등받이를 화살표 방향으로 차체 뒤 고정홀에 밀어 넣어 나사로 고정합니다.

## 제품사양

제품명	ELECTRIKE	제품중량	6Kg
사용연령	3 - 8세	적재무게	25Kg
충전시간	7 - 8시간	사용시간	약 1-2시간
제품사이즈	71X42.5X48 (cm)	속도	약 3.5 ~ 4 Km/h
충전기	입력 AC220W, 50HZ-60HZ , 출력: DC6V 500MA		

## 기능 및 사용설명

페달을 누르면 ON인 상태로 전/후진이 가능하며 정지할때 페달에서 발을 떼면 됩니다.  
전진/후진 - 전진 후진 버튼이 있으며 전후진시 앞/뒤 라이트가 켜집니다.

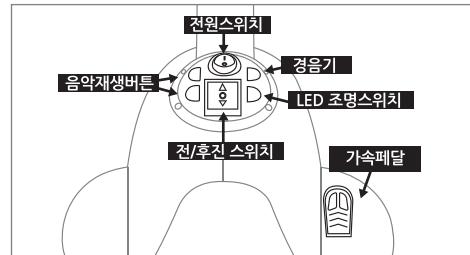

## 고장 및 수리

유형	점검	수리
작동 불능	전원 스위치 ON/OFF 확인 퓨즈 단락 및 전원 연결상태 확인 구동부 파손 (주행시 이상소음) 모터 파손	전원 스위치 ON 퓨즈 교환 및 전원 연결 기어박스 교체 모터 교체
성능 미달	느린 속도 (전압확인, 바퀴 정상회전 여부, 적재무게 초과) 한쪽 방향으로 진행 짧은 사용시간 (배터리 원총 후 사용시간 확인)	느린 속도 (저전압시 배터리 재충전 또는 교체, 이물질 제거 또는 바퀴 교체, 적재무게 확인) 양쪽 바퀴에 동일하게 하중 부여 짧은 사용시간 (배터리 교체)
기타	음질 불량 스피커 확인 충전이 안될때 (퓨즈가 타지 않았는지 확인, 충전기 및 충전지 파손 여부 체크)	스피커 교체 퓨즈나 충전기/충전지 교체


## 충전방법 및 주의사항

반드시 구입시 제공된 충전기를 사용해 주시기 바랍니다.

탑승전 먼저 안장을 열고 전원선과 배터리 연결선을 반드시 연결해주시기 바랍니다. (빨강-빨강, 검정-검정)  
1시간 주행 후 7~8시간정도 충전하여 주시기 바랍니다.

충전기에 있는 LED램프는 충전중에는 빨간색, 충전이 완료되면 녹색(또는 진한 주황색)으로 바뀝니다.  
장시간 사용하지 않을 시 충전을 먼저 하고 보관하시는게 좋으며, 1개월에 한번씩 충전하여 주세요.

## 퓨즈 교체

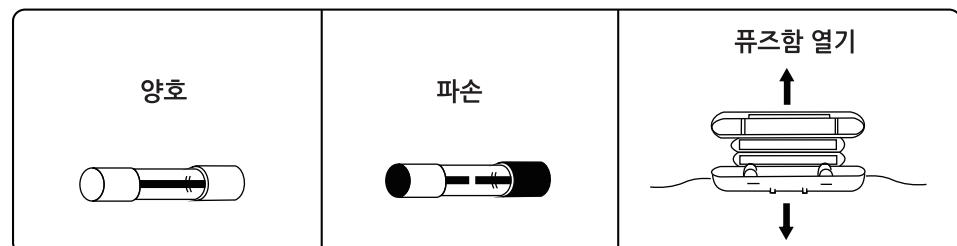



**WARNING**

주의사항

1. 36개월 미만의 유아는 탑승을 삼가하여 주세요.
2. 계단, 마루 등 굴러 떨어질 위험이 있는 장소에서는 절대로 타지 마세요.
3. 적재 중량을 초과하지 마세요.
4. 축전지의 재충전은 반드시 어른이 해주세요.
5. 어린이가 차를 운전할 때에는 반드시 보호자의 보호아래 운전하며 보호자는 자리를 떠나서는 안됩니다.
6. 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요. 경지상태에서 사용을 권장합니다.
7. 회로배선 혹은 부품을 임의로 변경하거나 교환하지 마세요.
8. 물이나 비오는 날은 운전하지 마세요. 제품에 물이나 또는 다른 용액을 뿌리지 마세요.
9. 운전 중 장애물이 있을 시 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거한 후 운전합니다.
10. 속도가 느릴 때는 즉시 재충전 하세요. (과방전 방지)
11. 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
12. 반드시 보호자가 조립 및 점검 후 사용해 주시기 바랍니다.
13. 충전기는 완구가 아니므로 어린아이가 갖고 놀지 못하게 합니다.
14. 아이가 조작이 편하도록 간소한 복장을 할 수 있도록 하여 주세요.
15. 본 제품은 작은 부품과 비닐을 포함하고 있습니다. 아이의 손에 닿지 않도록 보관하여 주시고 질식사고 예방을 위하여 안전하게 폐기하여 주시기 바랍니다.
16. 배터리는 무거우므로 조심히 다루어 낙하에 의한 부상 및 파손에 주의하시고, 사용치 않을 시에는 단자에 전기가 통하지 않도록 테이프 등으로 절연해 두어야 합니다.
17. 주행 중, 주행을 마친 직후, 충전 중에는 모터 또는 배터리의 온도가 높으므로 화상을 입지 않도록 주의하세요.
18. 반드시 안전한 곳에서 사용해 주세요.  
(수영장, 웅덩이, 움푹 파인 곳, 비탈길 또는 계단 부근, 강변/호수/해변 주변, 풀밭, 마르지 않은 땅, 개천 등  
다량의 물기가 있는곳, 공사자재, 철조망등의 장애물이 있는곳, 도로나 이면도로 등의 자동차/오토바이/  
자전거가 다니는 길은 피해주시기 바랍니다.)
19. 야간에 외부에서 사용을 삼가해 주시기 바랍니다. 예상치 못한 오작동, 장애물, 충돌에 대처할 수 없습니다.
20. 제품의 일부 또는 전체적인 부분의 변경, 개조는 심각한 부상 및 고장을 유발 할 수 있으므로 삼가하여 주세요.  
이로인한 고장 또는 사고에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.
21. 규격 외의 배터리 또는 충전기를 이용할 시에는 화재 또는 폭발에 의한 심각한 사고를 유발할 수 있습니다.
22. 조립 전 배터리 충전을 6시간 정도 진행해 주신 후 사용해 주시기 바랍니다.

**DAEHO**  
SINCE 1980

[www.daehotoys.com](http://www.daehotoys.com)