


D.AEHOTOYS

벤츠 EQA 유아전동푸쉬카

사용 및 조립 설명서 - 설명서에는 중요 내용이 포함되어 있으므로 향후 참고를 위해 보관해주시기 바랍니다.

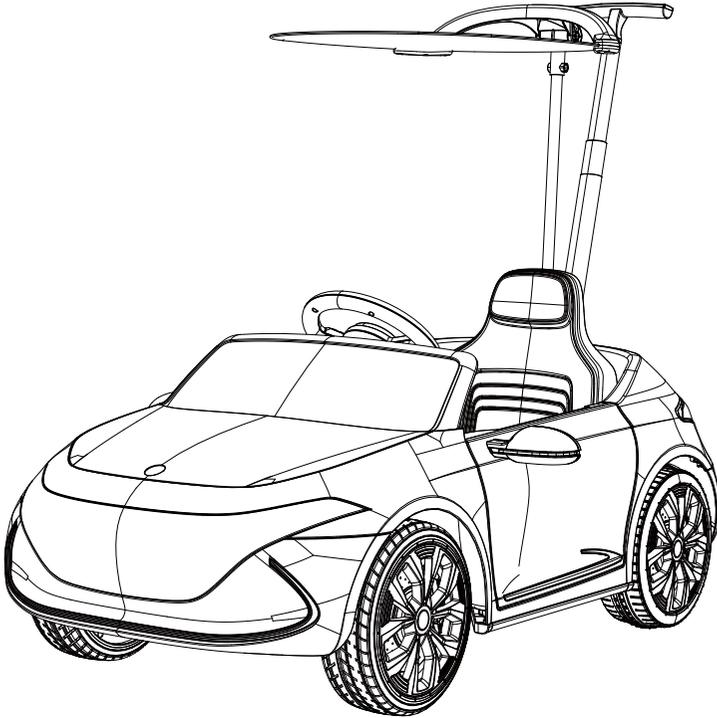

Original License Counterfeit Investigated

Exectue standard: GB6675 GB19865
EN71/EN62115/ASTM-F963

Contents

- I. 제품의 사양
- II. 부품 목록
- III. 조립 방법
- IV. 기능변환 및 작동방법
- V. 충전방법 및 주의사항
- VI. 간단한 문제해결 방법
- VII. 참고사항

Benz EQA 전동푸쉬카를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용 전 본 제품의 사용설명서를 상세히 읽어 주시기 바랍니다.
※ 제품은 반드시 어른이 조립해야 합니다.

I. 제품의 사양









1. 본 제품은 37개월 이상의 유아에게 적합하며 반드시 보호자의 감독 하에 제품을 사용해주시요.
2. 제품 사이즈
캐노피 및 손잡이 장착 시 - 116 x 69 x 85 (cm)
미 장착 시 - 105 x 69 x 52 (cm)
3. 최대 적재량 : 30kg
4. 제품 속도 : 3단계 속도 조절
5. 작동 모터 : 12V 듀얼모터
6. 충전기 사양 : 입력 - 220V | 출력 - 14.8V
7. 배터리 사양 : 12V 7.0Ah
8. 제품 작동 주위온도 : 0 - 40℃

SIZE INFO


캐노피 및 손잡이 장착 시 - 116 x 69 x 85 (cm)
미 장착 시 - 105 x 69 x 52 (cm)



II. 부품 목록
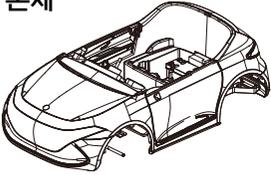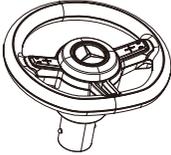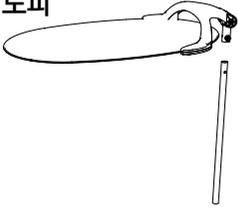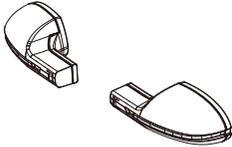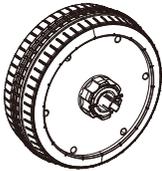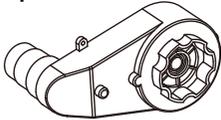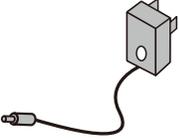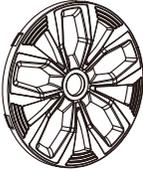
<p>본체</p> 	<p>핸들</p> 	<p>캐노피</p> 
<p>좌석시트</p> 	<p>백미러</p> 	<p>푸쉬핸들</p> 
<p>바퀴</p> 	<p>모터</p>  <p>본체에 설치되어 있습니다.</p>	<p>충전기</p> 
<p>바퀴 커버</p> 	<p>뒷 바퀴 차 축</p>  <p>본체에 설치되어 있습니다.</p>	<p>무선조종기</p> 


Ⅲ. 조립 방법

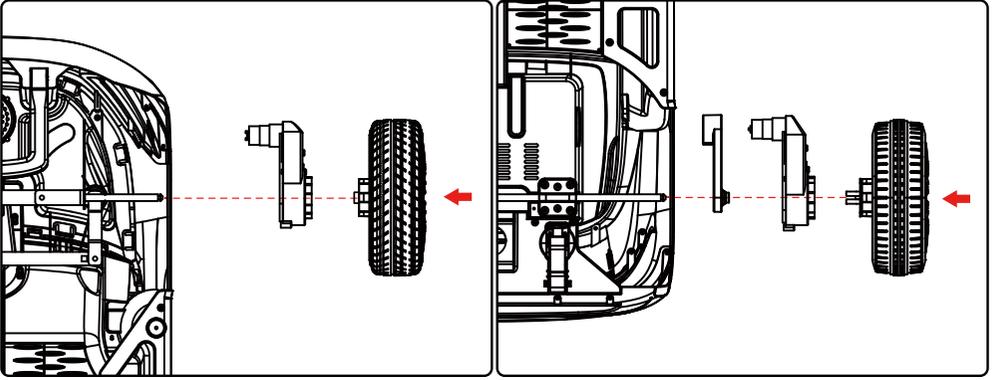

1. 뒷바퀴 조립

바퀴 가운데 원터치 버튼을 누른 상태에 안쪽 가운데 구멍과 뒷바퀴 축에 맞추어 넣으신 다음 바퀴를 깊숙히 넣으시고 살짝 잡아 당겨서 바퀴가 잘 고정 되었는지 확인하세요.

(앞바퀴도 동일한 방법으로 조립합니다.)

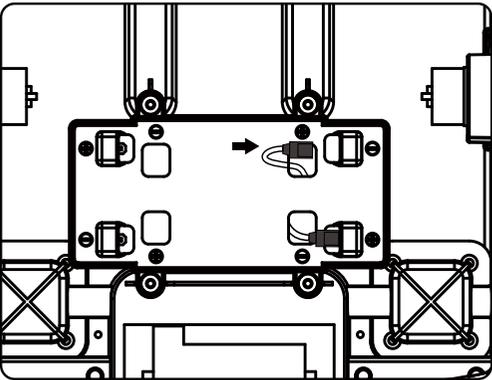


2. 전원 연결

배터리 전원 단자와 PCB전원 단자를 서로 연결해주세요.


빨간선 - 빨간선, 검은선 - 검은선 에 맞추어 연결해야 합니다.

[주의 : + - 극성을 확인해서 연결해야 합니다.]

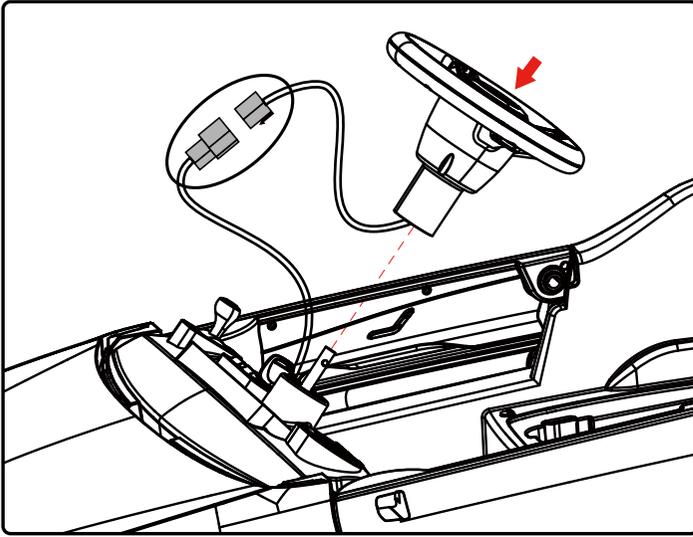


3. 핸들 조립

핸들의 전원 연결선을 계기판 전원선에 연결하고 핸들을 핸들축에 맞추어 장착해 주세요.

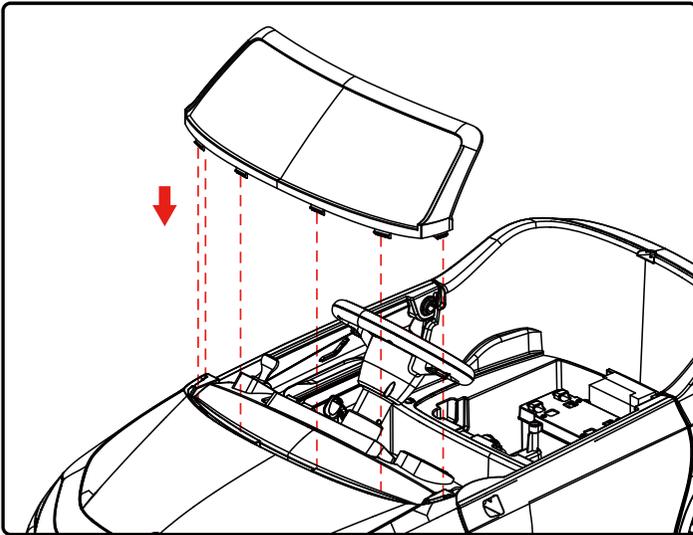


4. 윈도우 조립

윈도우를 계기판 및 차체 상응한 위치의 홈에 맞추어 장착해 주세요.

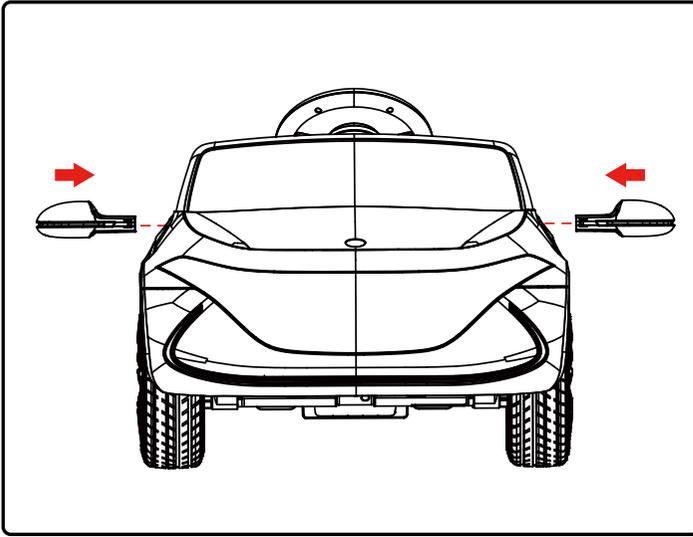

5. 사이드미러 조립


사이드미러를 차체 지정 위치에 맞추어 장착해 주세요.

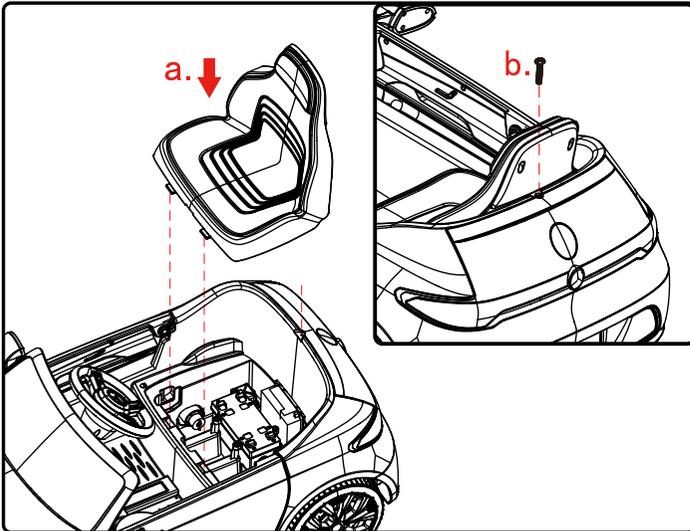

6. 안장 조립

안장 걸쇠를 차체 지정 홈에 맞추어 밀어 넣고
4*14mm나사로 고정해 주세요.

※ 나사는 안장 홈에 미리 부착되어 있습니다.

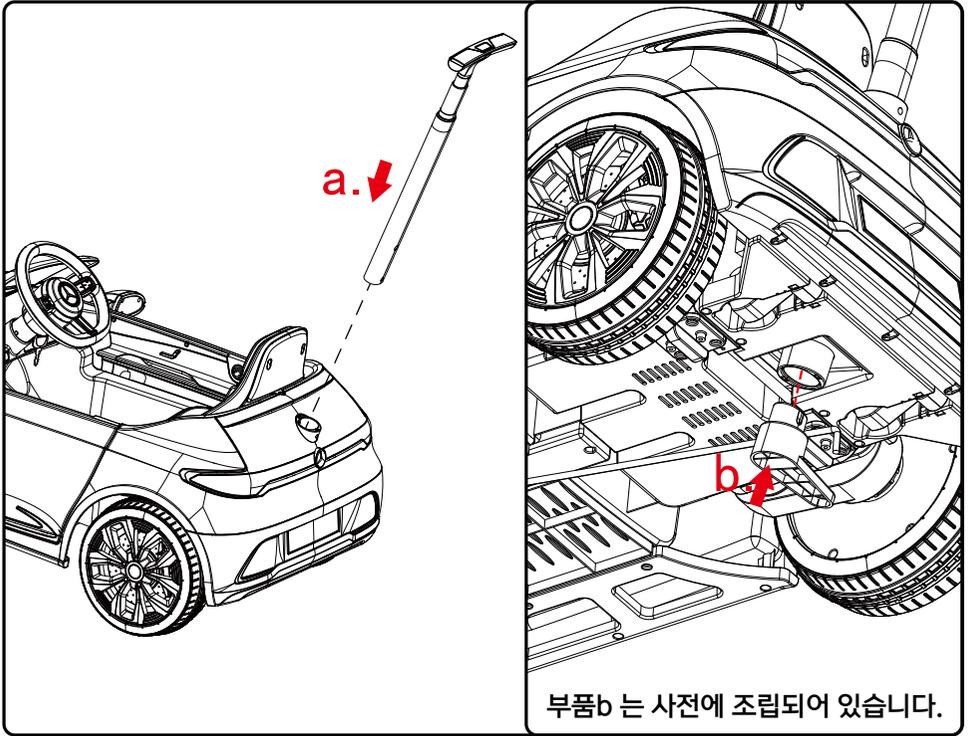


7. 푸쉬손잡이 조립

푸쉬손잡이를 제품 뒷부분 홈에 맞춰 끼운 후 손잡이가 일자가 되도록 돌려주세요.

그 후, 바닥부분 안 쪽 홈에 맞추어 끝까지 밀어 조립해주세요.


핸들 위의 버튼을 누르고 내려주시면 ▶ 손잡이의 길이를 조절할 수 있습니다.



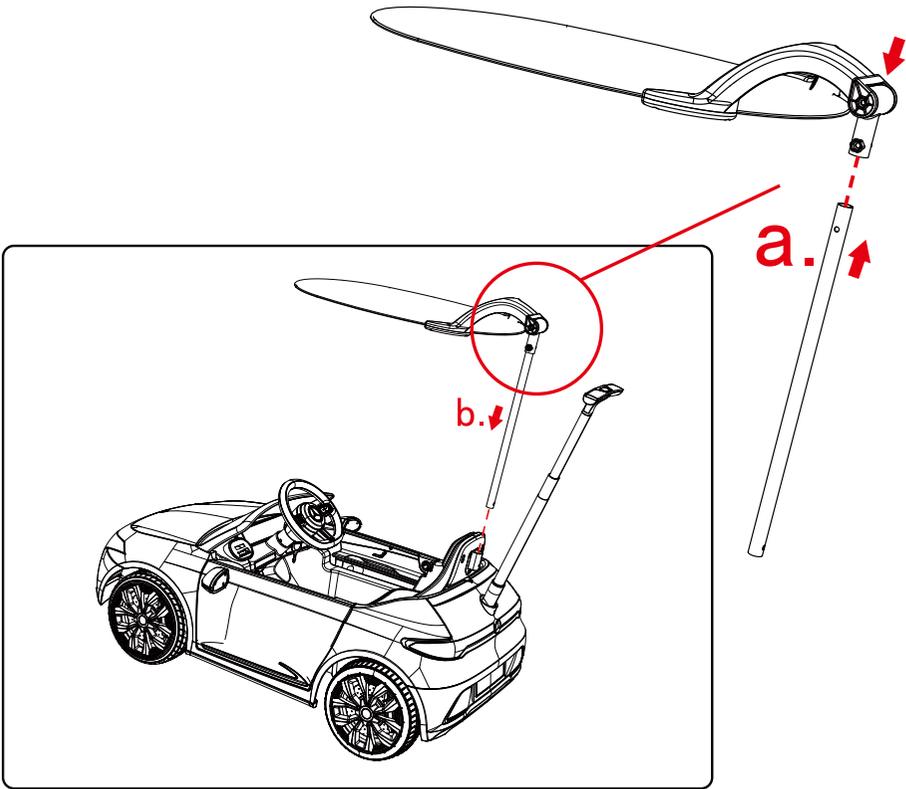

8. 캐노피 조립


캐노피 지지대를 캐노피 안쪽으로 넣고 잘 고정된 후 시트의 뒷부분 홈에 캐노피를 꽂아주세요.

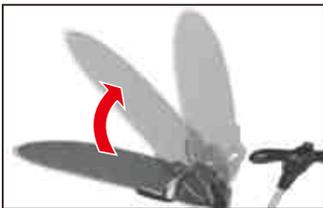


위 이미지 처럼 캐노피의 각도를 조절할 수 있습니다.

※ 각도 조절 약 120° 내외

IV. 기능변환 및 작동방법

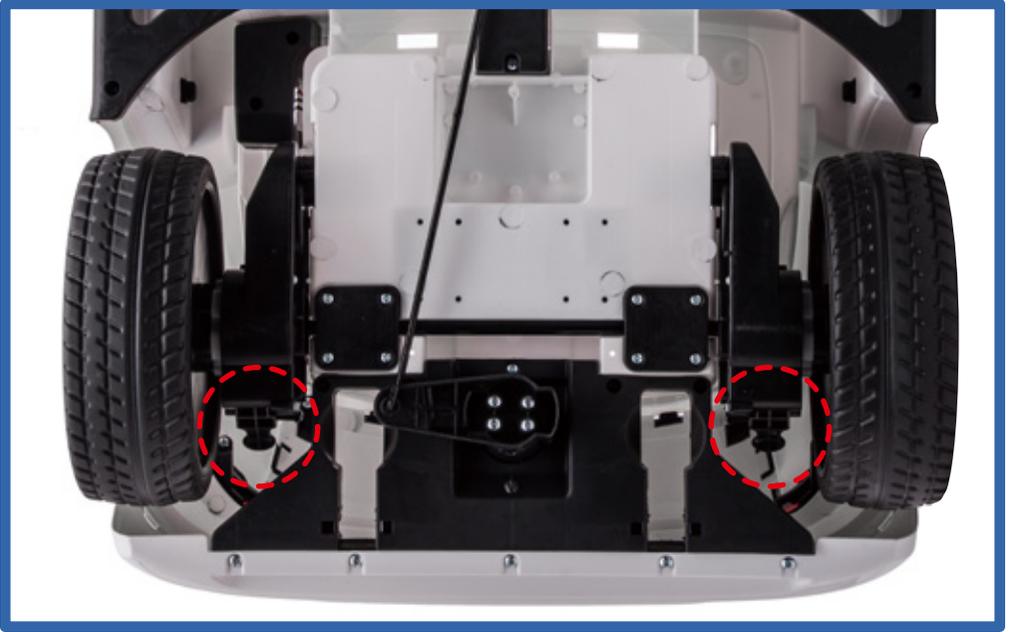


푸쉬카 모드

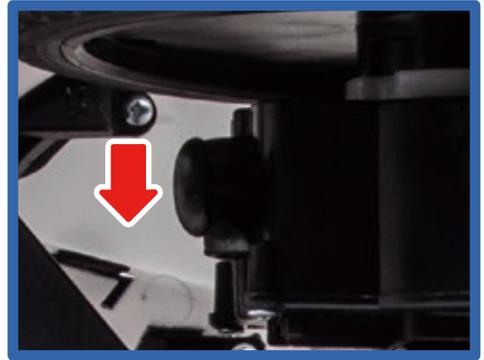

전동차 모드

위의(화살표) 장치를 올리면 푸쉬카 모드로 사용할 수 있으며 아래로 내리면 전동차 모드로 사용할 수 있습니다.

※ 반드시 양 쪽 모두 올리거나 내려야 합니다.

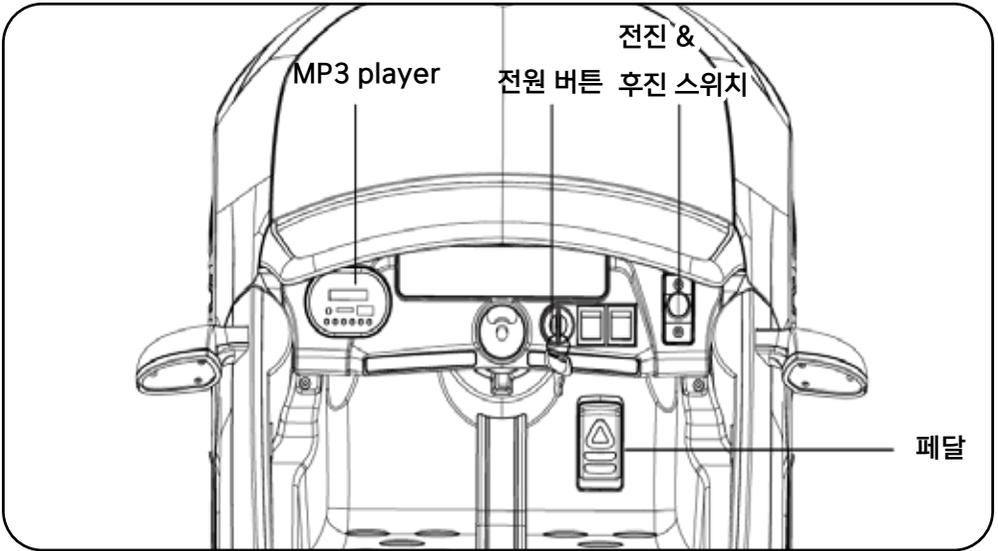

Player instruction


- MODE 음악재생 (리스트 A)
- ▶▶ • V+ 짧게 - 음악재생 (리스트 B) / 길게 - 볼륨 증가
- ▶▶ • ↻ 영어동화재생
- ◀◀ • V- 짧게 - 음악재생 (리스트 C) / 길게 - 볼륨 감소

블루투스 연결방법

차체의 전원을 키고, 스마트폰으로 'Baby_BT'에 페어링 합니다.
 내장된 노래 재생 중에도 페어링이 가능하며,
 페어링이 완료되면 삐 소리가 울립니다.

블루투스 해제방법


스마트폰에서 블루투스 연결을 해제해 주세요.

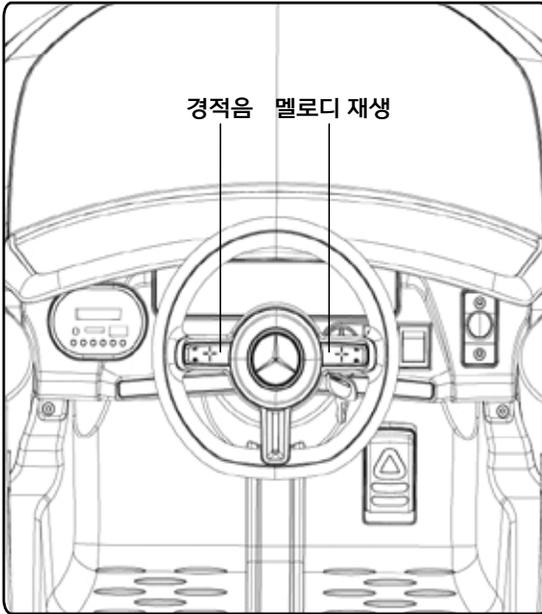

Warning!

- 조종기 기능은 조종기 상자에 있는 지침을 참조하십시오.
- 기어 박스 및 모터 손상을 방지하기 위해 기어 변속 시 차량이 완전히 정지했는지 확인하십시오.
- 주행기능 : 전진 상태의 스위치에서 설정되며, "페달"을 밟으면 차량이 전진합니다. 후진 상태로 설정하면 차량이 후진합니다. 스위치를 중간상태로 설정하면 차량이 움직일 수 없습니다. (전동푸쉬카에 조종기가 있는 경우 조종기로 차량을 제어할 수 있습니다.)

조종기 설명

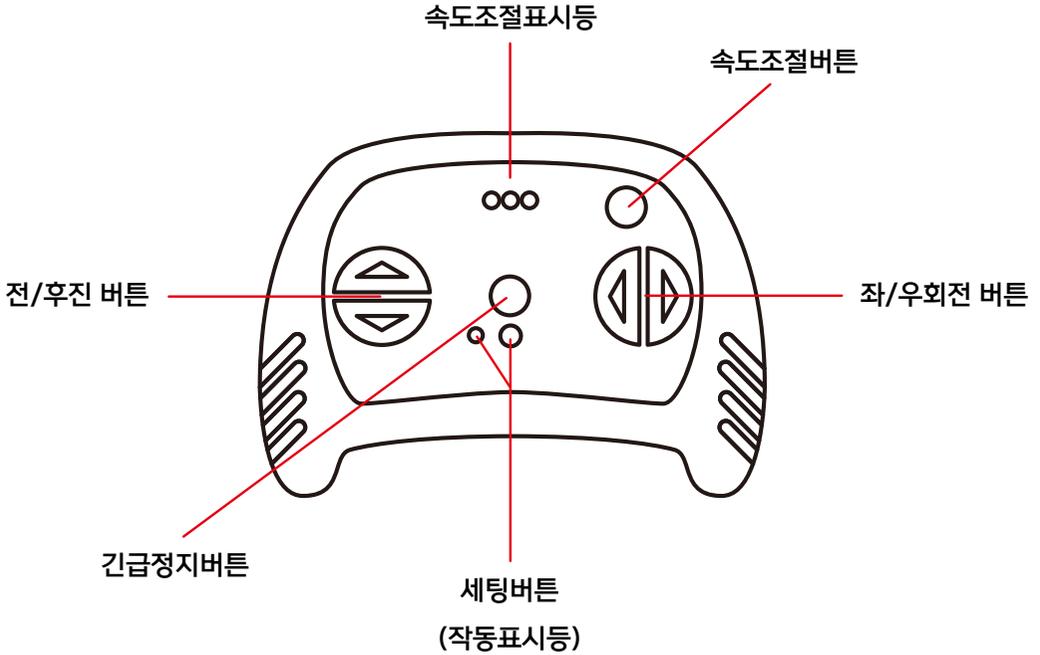

세팅방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동푸쉬카의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2-4초간 누른 상태 유지)

속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.

(느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.


※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

AAA 1.5v 배터리 2개 사용



(조종기 뒷면에 넣어서 조립)

핸드캐리어 설명 (그림과 실제 제품과 차이가 있습니다. 설명만 참고하십시오.)

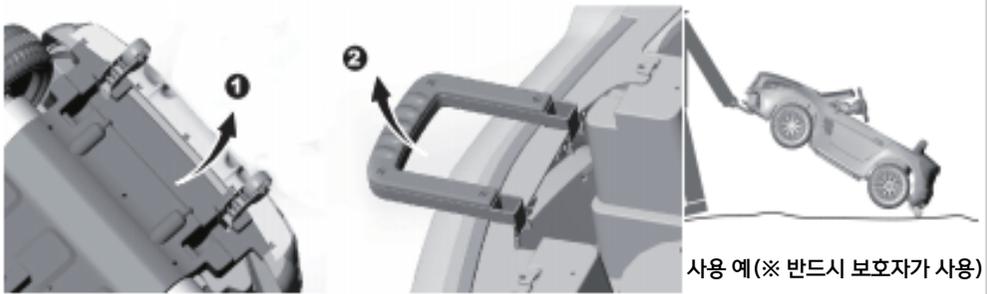

핸드캐리어 손잡이는 차체의 뒷 범퍼 아래에 위치하고 있으며, 밖으로 빼서 손잡이로 사용하여 주세요.

※ 핸드캐리어 기능은 반드시 보호자가 사용하며, 유아가 탑승한 채로 해당 기능을 사용하지 마세요.

V. 충전방법 및 주의사항

⚠ Warning!

화재 및 감전 방지:

- 제조상 규정한 배터리 및 충전기만 사용할 수 있으며 타사의 제품은 사용하지 않습니다.
- 배터리를 제품과 분리한 후 충전하십시오.
- 제품 회로 구조를 함부로 개조하지 말아야 합니다.
- 배터리는 반드시 +, - 극 극성에 맞게 끼워야 합니다.
- 배터리는 물기가 없는 곳에서 보관하십시오.
- 충전 시, 근처에서 담배를 피우지 마세요. 담뱃불이 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- 환기가 잘 되는 건조한 곳에서 배터리를 충전하십시오.

Warning!

- 충전기 및 배터리를 분해하지 말아야 합니다.
- 배터리가 방전된 경우 대호토이즈 홈페이지를 통하여 구매해 주셔야 합니다.
- 충전 전에 잭이 파손된 곳이 있는지 먼저 확인 후 충전시켜야 합니다.
- 배터리를 고정한 후 사용하여야 합니다.
- 충전기 및 배터리는 직사광선을 피해주시기 바랍니다.
- 차량을 장기적으로 사용하지 않을 시 반드시 한 달에 한 번씩 충전해 주셔야 합니다.
- 배터리는 성인이나 최소 8세 어린이에 의해서만 충전되어야 합니다.
- 충전 중에는 안전장치로 전동푸쉬카의 전원이 켜지지 않습니다. 충전 잭을 분리 후 전동푸쉬카를 사용하시기 바랍니다.
- 충전 권장시간은 8 - 12 시간이며 총 충전시간은 20시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 위의 내용(사항)에 대한 부분과 기타 고객님의 부주의로 문제가 발생할 경우 본사는 어떠한 책임을 지지 않습니다.


※ 충전소켓은 안장 아래 오른 쪽에 위치하여 있습니다.

※ 충전 중 전동푸쉬카를 움직이면 충전단자가 손상되는 등 고장의 원인이 됩니다.

※ 반드시 제공된 충전 어댑터만을 사용하세요. (규격에 맞지 않는 충전기를 사용할 시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)

※ 제품을 사용하신 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.

충전 설명

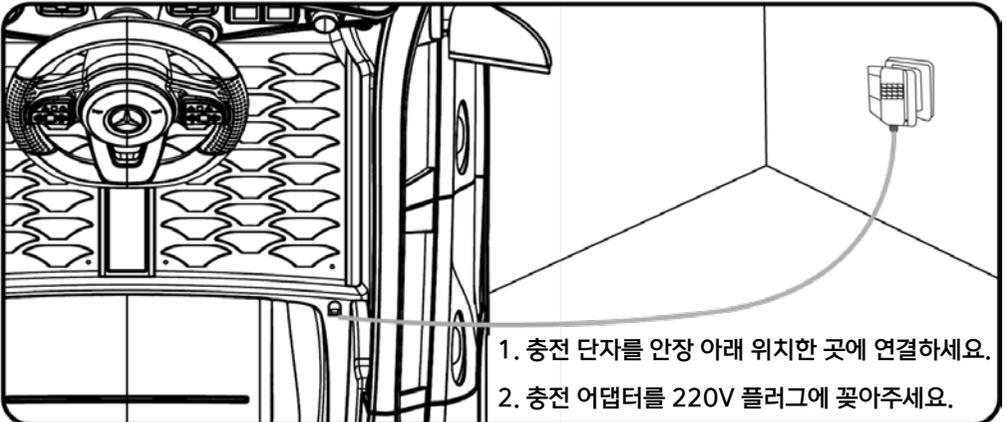

1. 충전 단자를 안장 아래 위치한 곳에 연결하세요.

2. 충전 어댑터를 220V 플러그에 꽂아주세요.

VI. 간단한 문제해결 방법


■ 문제점 : 전동푸쉬카가 움직이지 않을 때

1. 배터리가 낮은 경우

장기간 미사용 시 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주십시오. 단 10시간 이하로 충전할 것을 권고합니다.

2. 과부하인 경우

배터리 박스에 자동 리셋 퓨즈가 장착되어 있습니다. 과부하 시 15초에서 20초 동안 전원을 차단한 후 다시 전원을 켜주세요.

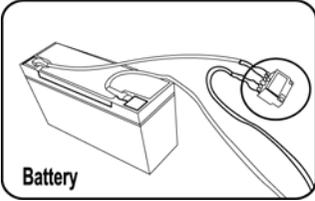

퓨즈가 전원을 차단하는 것을 방지 :

1. 최대 적재 무게가 30kg을 넘지 않도록 하십시오.
2. 이 제품 뒤로 물건을 끌지 마십시오.
3. 물이나 액체가 전기 부품에 닿지 않도록 하십시오.
4. 제품 회로 구조를 임의로 변경하지 마십시오.

3. 배터리가 고장난 경우

제품 구매처 또는 대호토이즈에 문의하시기 바랍니다.

4. 차체 배선이 파손된 경우

제품 구매처 또는 대호토이즈에 문의하시기 바랍니다.

5. 모터가 손상된 경우

제품 구매처 또는 대호토이즈에 문의하시기 바랍니다.

■ 문제점 : 배터리가 충전되지 않을 때

1. 배터리 플러그가 느슨한 경우

배터리 단자가 와이어에 단단히 연결되어 있는지 확인해 주세요.

2. 충전기가 제자리에 삽입되지 않은 경우

충전기가 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인해 주세요. (전원 콘센트 스위치가 켜져 있는지 확인해 주세요.)

3. 충전기가 정상적으로 작동하지 않는 경우

충전기가 작동하지 않으면 구매처 또는 대호토이즈에 문의해 주세요.

■ 문제점 : 전동푸쉬카의 작동 시간이 짧을 때

1. 배터리가 완전히 충전되지 않은 경우

충전 시간이 부족하니, 매번 사용 후 충전해 주세요.

8 - 12시간 충전하되, 20시간을 넘지 않도록 주의해 주세요.

2. 배터리의 수명이 다 된 경우

배터리의 수명은 1 - 3년 입니다. 배터리를 변경해 주세요.

■ 문제점 : 충전기에서 충전 중 소리가 날 때

정상적인 현상입니다.

■ 문제점 : 충전기 발열 현상

정상적인 현상입니다. 그러나 배터리 온도가 너무 높으면 전류를 점검해 주세요.

전류의 흐름이 너무 강하거나 배터리 내부가 단락 된 것입니다.

Ⅶ. 참고사항

1. 이 차량은 36개월 미만의 어린이에게 적합하지 않으며, 보호자의 감독 하에 이용하시기 바랍니다.
2. 이 차량은 수영장, 고속도로, 경사면 또는 기타 위험한 장소에서 멀리 떨어져 보관하십시오.
3. 기어 박스 및 모터 손상을 방지하려면 기어 변속 시 차량이 완전히 멈췄는지 확인하십시오.
4. 제품을 사용하기 전에 배터리, 충전기, 전선, 플러그 등 주요 부품을 점검하십시오.
손상이 발견되면 수리될 때까지 사용을 중지하십시오.
5. 제품이 물에 닿지 않도록 하며, 만약 닿았을 경우 마른 천으로 잘 닦아주십시오.
6. 차량을 화기로부터 멀리하십시오.
7. 제품과 일치하지 않는 퓨즈를 사용하지 마십시오.
8. 와이어 시스템을 직접 변경하지 마십시오.

무선 조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
무선 조종 기능은 반드시 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
무선 조종 기능을 사용할 때 전동푸쉬카를 안전하게 작동 하십시오.



사용연령 : 36개월에서 95개월 사이의 어린이만 해당됩니다.
(반드시 보호자의 감독하에 차량을 이용하시기 바랍니다.)

Warning!

- 전동푸쉬카를 운전할 때는 반드시 보호자의 지도와 감독하에 어린이가 보호자의 시야 범위 내에 있도록 합니다.
- 도로, 경사로, 고속도로 또는 기타 위험한 장소에서 본 제품을 사용하는 것을 금지합니다.
- 어린이는 운전 시 반드시 신발과 헬멧을 착용해야 합니다.
- 운전 시 어린이는 반드시 좌석에 착석하고 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 사용연령은 36개월 이상, 최대 적재 무게는 30kg이며 한 명의 어린이만 탑승할 수 있습니다.

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월		주소	
제품명			성명	
구입일자	년 월 일		전화	

본 제품은 출고시 엄격한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품

[원도우]



분리배출

[박스]



분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119