

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월		주소	
제 품 명			성명	
구입일자	년 월 일		전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

DAEHO
SINCE 1980

(주)대호종합상사

주 소 : A/S주소 : 충남 아산시 배방읍 중리 398번지

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품

[원도우]



분리배출

[박스]



분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119

K07-SMS-157-007

007-01

Range Rover Sport SVR

Range Rover Sport SVR electric stroller

Read Operation Instructions Carefully Before Use

제 품 사 용 설 명 서




전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

Contents

1. 제품 스펙
2. 부품 설명
3. 바퀴 조립 설명
4. 조립 설명
5. 사용 설명
6. 주의사항

1. 제품 스펙

- 37개월 이상 어린이 사용, 보호자의 지도하에 사용하세요.
- 제품 사이즈 : 127.9x 61.7 x 96.6 (cm)
- 제품 중량 : 14.25kg
- 최대 적재 중량 : 23kg
- 본체 : DC 12V 배터리, 조종기 : 1.5V AAA * 2개

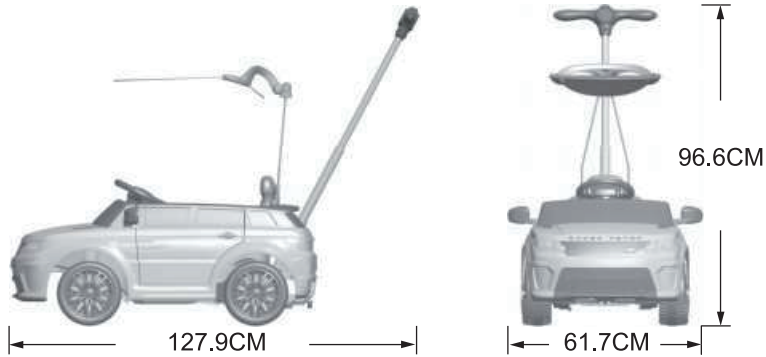

⚠️ 주의사항

- 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.
- 반드시 보호자의 감독하에 사용하세요.
- 수로나 강가, 잔디밭, 움푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳, 자동차가 다니는 곳, 장애물이 많거나, 사람들이 많은 곳, 기타 위험한 지역에서 사용하지 마세요.
- 충전하거나 보관할 때 화재위험이 있는 곳은 피하고, 제품의 충전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 주의하여 주세요.
- 무선 조종기는 보호자의 의해서 사용될 수 있도록 해주세요.
- 실내에서 작동 시 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의하세요.


2. 부품 설명

1. 바디(본체) 	12. 사이드 윈도우 1쌍 (본체에 조립됨) 	23. 바퀴 고정용 클립 4개
2. 윈도우 	13. 뒷바퀴 축 	24. 충전 아답터
3. 핸들 	14. J자 핸들축(본체에 조립됨) 	25. 무선 조종기
4. 사이드 미러 1쌍 	15. J자 핸들축 고정 나사 2개 (3x10PWAB) (D=10) 	26. 푸쉬핸들
5. 기어 레버 	16. 핸들 고정 볼트 (5x33PM) *핸들에 조립되어있음 	27. 캐노피
6. 앞바퀴 2개 	17. 사이드 미러 볼트 2개 (4x17PM) 	28. 캐노피 와이어
7. 뒷바퀴 2개 	18. 안장 고정용 나사 4개 (4x15TAB) (D=7.5) 	29. 캐노피 고정 부품
8. 휠커버 4개 	19. 도어 고정용 나사 12개 (3x10PAB) (본체에 조립됨) 	30. 캐노피 조립용 나사 6개 3.5X12BAB
9. 안장(바닥) 	20. 핸들 고정 너트 (5MM) *핸들에 조립되어있음 	
10. 안장(등받이) 	21. 사이드 미러 너트 2개 (4MM) 	
11. 리어 윈도우(본체에 조립됨) 	22. 와셔 4개 	



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가있을수 있습니다.
이는 고객님의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고 하였기에
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

3. 바퀴 조립 설명

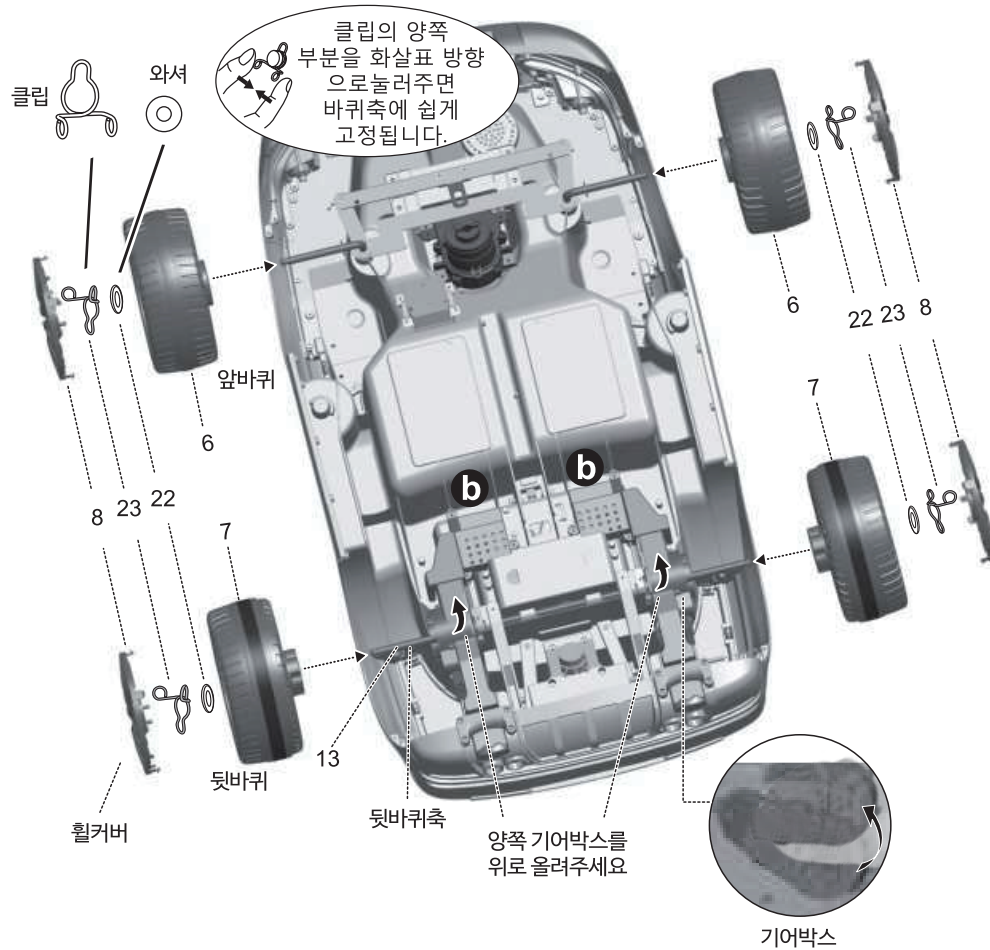

※ 뒷바퀴축 조립 방법 : 양쪽 기어박스를 위로 올리면서 뒷바퀴축을 넣어서 조립해 주세요.




앞바퀴




뒷바퀴

- 앞바퀴 조립 순서 [바퀴축] - [바퀴] - [와셔] - [클립] - [휠커버]
- 뒷바퀴 조립 순서 [뒷바퀴축] - [바퀴] - [와셔] - [클립] - [휠커버]


4. 조립 설명

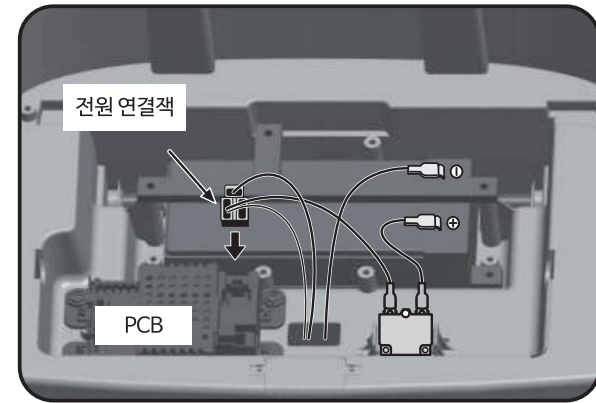

- 전원 연결잭을 PCB에 알맞은 위치에 연결해 주세요.

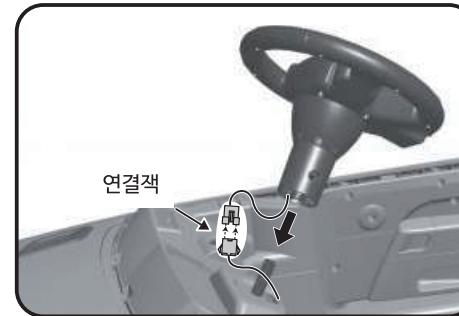


- 본체와 핸들사이에는 핸들 연결잭을 연결해 주세요.

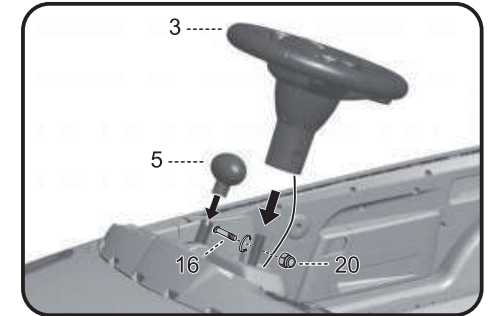


- 연결잭을 연결한 뒤 핸들 볼트 너트로 핸들을 알맞은 위치에 조립해 주세요.
- 기어 레버를 위의 그림을 참고하여 알맞은 위치에 조립해 주세요.


※ 핸들 고정 볼트 너트는 핸들에 고정되어 있으니 부품을 풀어서 사용하세요.

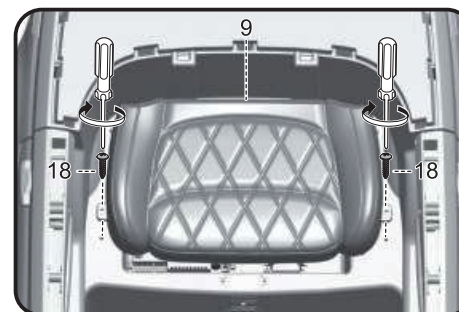

- 안장을 위의 그림을 참고하여 알맞은 위치에 조립해 주세요.

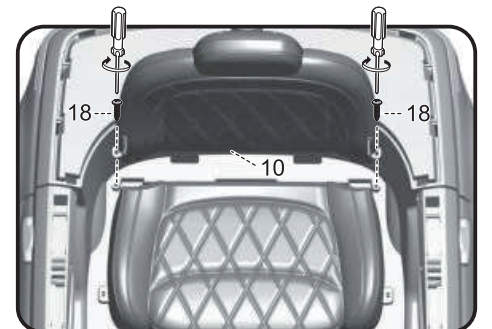

- 안장(등받이)을 위의 그림을 참고하여 알맞은 위치에 조립해 주세요.

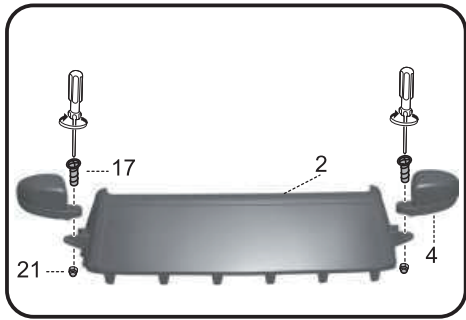

• 사이드 미러를 고정용 볼트 너트로 조립해 주세요.



• 위의 그림을 참고하여 윈도우를 알맞은 위치에 조립해 주세요.



• 푸쉬핸들 조립 방법

- 오른손으로 핸들 높낮이 조절 버튼(화살표)을 누르세요.
- 핸들 높낮이 조절 버튼을 누른상태로 오른손으로 푸쉬핸들을 끝까지 밀어 넣어 조립해 주세요.
- 오른손으로 핸들 높낮이 조절 버튼을 누르면서 고정 장치가 화살표 방향으로 들어가며, 버튼에 손을 떼면 다시 튀어나와 푸쉬 핸들이 고정됩니다.




주의사항

- 푸쉬핸들은 반드시 보호자가 잡아주세요.
- 무리한 힘을 주면 부러지거나, 손잡이에 매달리는 장난을 치면 위험합니다.

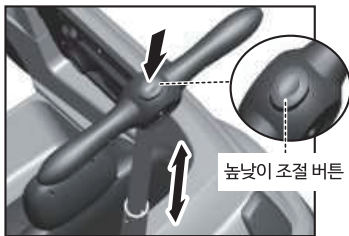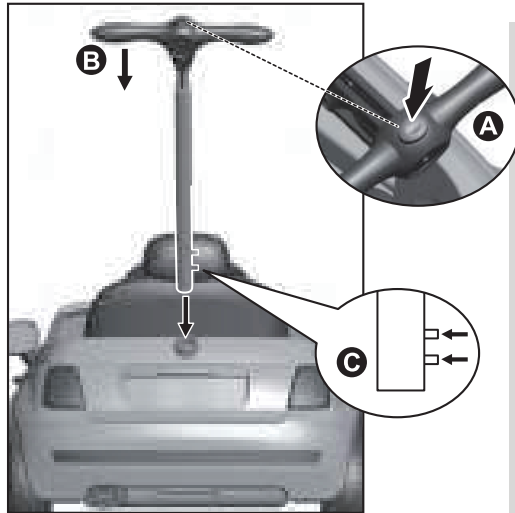


• 높낮이 조절 버튼을 누르면서 위로 또는 아래로 높이를 조절하여 사용하실 수 있습니다.

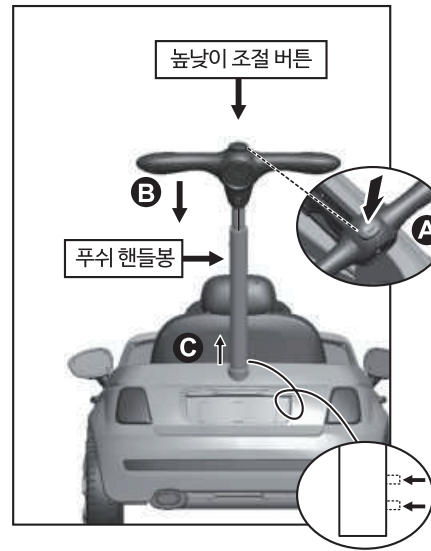


• 푸쉬핸들 탈거 방법

- 오른손으로 버튼(화살표)을 누르세요.
- 오른손으로 버튼을 누른 상태를 유지하면서 왼손으로는 푸쉬 핸들봉을 잡은 상태로 오른손으로 푸쉬핸들을 아래로 밀어 내려주세요.
- 설명 A와 B의 내용을 유지하시면 고정 장치가 들어가면서 푸쉬핸들의 탈거가 가능하며, 푸쉬핸들봉을 잡은 상태로 들어 올리면서 탈거해 주세요.

[푸쉬카 손잡이 사용방법] 손잡이 버튼을 누르고 봉을 아래로 밀어주셔야 됩니다

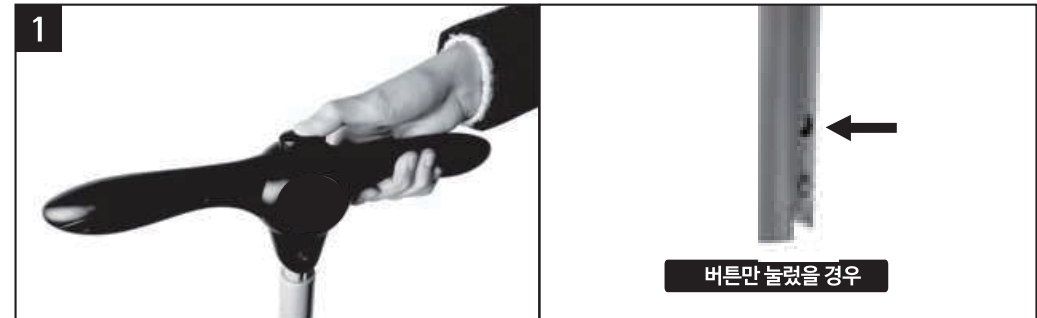

※ 단순히 버튼만 누르면 표시된(화살표)곳만 들어가는 것이며, 푸쉬 핸들이 빠지지 않습니다.

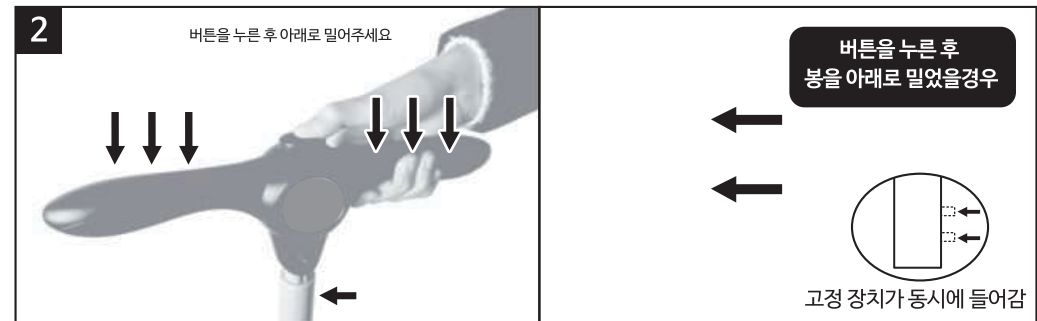

※ 오른손으로 버튼을 누르고 왼손으로 봉을 잡은 후 오른손으로 아래로 힘을주어 내려주세요.

※ 2개의 고정 장치가 동시에 들어가게 되며, 이 상태에서 푸쉬 핸들의 탈거가 가능합니다.

5. 사용 설명



	멜로디 버튼		전원 버튼(길게 누름)/음악재생,정지 버튼(짧게누름)
	멜로디 버튼		길게 누르면 볼륨 감소/짧게 누르면 이전곡 재생
	라이트 버튼(ON/OFF)		길게 누르면 볼륨 증가/짧게 누르면 다음곡 재생
	고속주행		무선조종 (RC모드)
	저속주행		USB 메모리 리더기(MP3확장자 파일 재생)

레인지로버 이보크 전동푸쉬카 블루투스 연결 방법 00


레인지로버 이보크 전동푸쉬카의 전원을 개고 핸드폰 블루투스를 ON 시켜 줍니다.
원하시는 어플을 통해 음악을 감상하시거나 영어나 동요를 듣는 등 다양하게 활용 가능합니다.

연결 가능한 디바이스


CHILOKBO

등록된 디바이스

CHILOKBO
 오디오로 연결됨

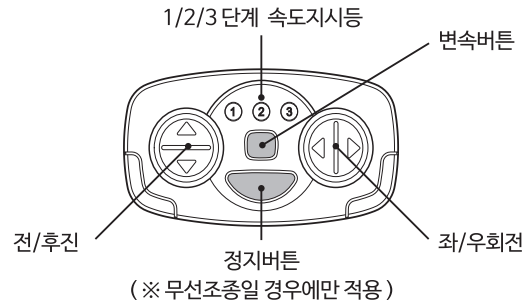


조종기 세팅 방법 (아래 순서대로 진행해 주시기 바랍니다.)

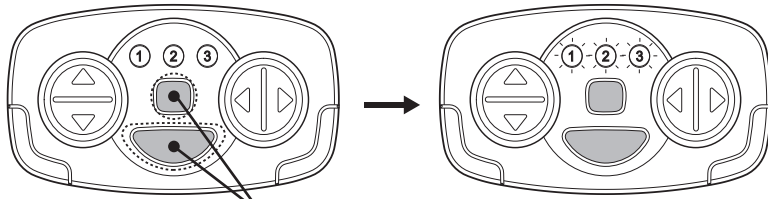


전동차 전원이 꺼진 상태에서 변속버튼과 정지버튼을 동시에 약 5초간 눌러주세요.

1. 위 그림처럼 변속버튼과 정지버튼을 동시에 약 5초이상 눌러서 속도지시등 ① ② ③ 이 깜빡거리는 페어링 모드로 전환해 주세요.
2. 페어링 모드 상태에서 전동차의 전원을 키면 페어링(연동)이 완료됩니다.
3. 셋팅이 완료되면 반짝임이 멈추고 전동차 핸들이 좌/우로 움직이고 셋팅이 완료되지 않는다면, 전동차의 '시동버튼'을 눌러 전원을 OFF 시켜주신 후 다시 재연결 바랍니다.

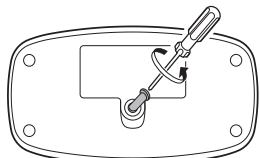


위의 그림과 같이 배터리 커버를 열어주세요 (십자드라이버 필요)

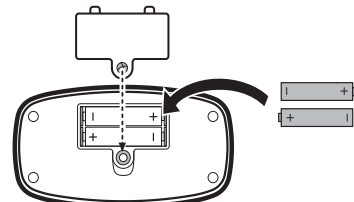


1.5V AAA 배터리를 극성(+,-)을 확인하고 넣어 주세요
(※1.5V AAA 2개 사용 별도구매)


캐노피 조립 설명

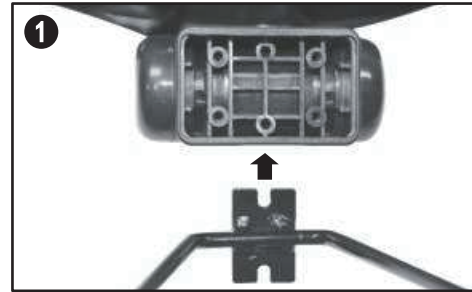


그림을 참고하여 캐노피와 지지대를 조립하여 주세요.

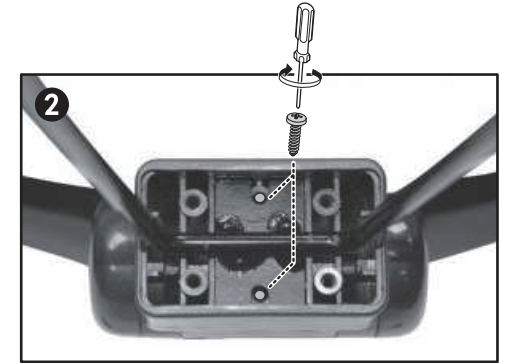

• 동봉된 나사로 가운데 2개의 부분을 나사로 조립하여 주세요.

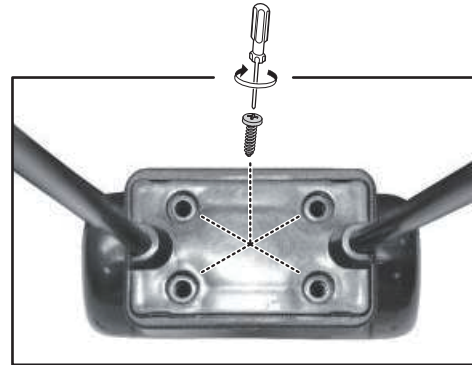


캐노피 고정 커버를 덮고 4개의 부분을 나사로 조립하여 주세요.

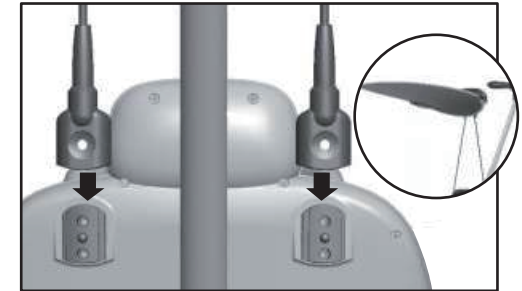


• 등받이 뒷부분의 캐노피 고정 장치에 조립하여 주세요.

캐노피 각도 조절 방법

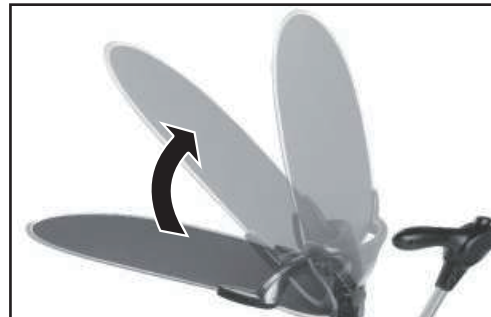


위의 그림과 같이 캐노피의 각도조절이 가능합니다.

캐노피 탈착 방법

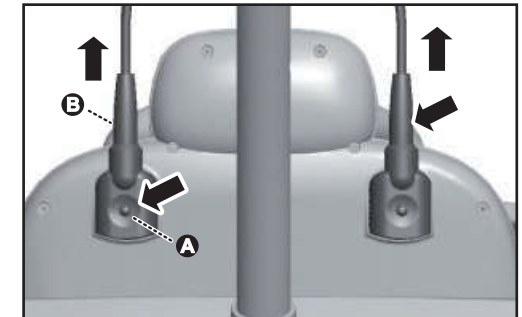

- A 버튼을 누르시면서
- B 위로 들어올려 빼주세요

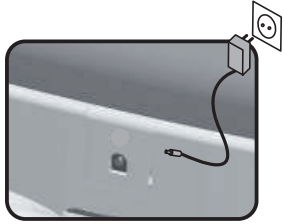

- ※ 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)
- ※ 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.

⚠ 충전시 주의사항

- 충전소켓은 안장 아래쪽에 있습니다.
아답타와 충전소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요. (충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다.
충전책을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

6. 주의사항

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

※ 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.

⚠ 축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
 - 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
 - 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며,
사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다.
총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
 - 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다.
차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
 - 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
 - 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.
- ※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

