

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소 성명 전화	
제품명			
구입일자	년 월 일		

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는경우

- 정상적인 작동이 불가능

- 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과되었을 경우

2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우


4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



[원도우]
분리배출

[박스]
분리배출

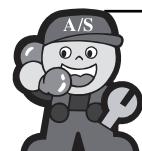

A/S
고객 서비스 센터
제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.
(031) 726-1119



Mercedes-Benz Mercedes-AMG G63 OWNER'S MANUAL



제품사이즈 : 110 X 69 X 56.5(cm)



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- 무선/수동 작동기능
- 오픈식 도어
- 2.4G 조종기
- USB/SD카드 리더로 MP3 파일 재생 가능
- 라이선스 전동승용완구

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

조립안내



- 1** 차체 **2** 바퀴 **3** 와셔 **4** 바퀴 고정 너트 **5** 휠캡 **6** 사이드미러 **7** 윈도우 **8** 안장
9 뒷면 윈도우 **10** 공구함 **11** 핸들고정볼트 **12** 핸들고정너트 **13** 충전기 **14** 조종기 **15** 공구
16 배기통 **17** 기어박스 **18** 핸들

위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서
다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.

6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

사양 및 제원 specifications

배터리	12V	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	110 X 69 X 56.5 (cm)
무게	14KG	충전시간	8~10시간

⚠ 축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다.
총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일 때는 전동차가 작동을 하지 않습니다.
차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.


- 작은 부품이 사용되므로 36개월 이하 어린이의 접근을 금지하여 주세요.
- 작은 부품, 비닐을 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 반드시 어른이 조립하시고 설명서를 잘 읽어보신 후 조립하여 주세요.
- 제품의 전원을 반드시 꺼진(OFF)상태에서 조립하여 주세요.
- 처음 사용 시 8~12시간 충전 후 사용하세요.
- 조립 시 필요한 공구(십자드라이버, 집게공구 등)



십자 드라이버
(미포함)




육각렌치 공구

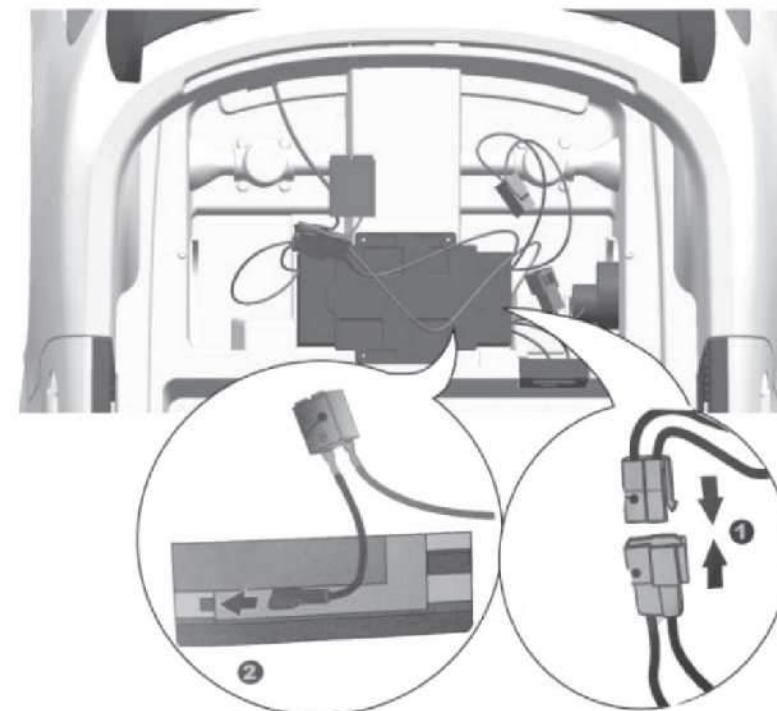

⚠ 충전 시 주의사항

- 전동차 안장 아래쪽의 충전 소켓에 충전기 책을 연결하여 충전하여 주세요.
- 반드시 제공된 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용시 주기적인 충전을 하셔야 충전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 충전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전책을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

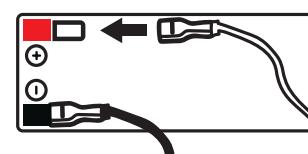

전동차의 안장을 열어보시면 충전지가 있으며, 빨간색끼리 검은색끼리 연결하여주세요 .



⚠ WARNING!


임의대로 연결할 시 치명적인 고장의 원인이됩니다.

1 앞바퀴축 조립-1




앞바퀴축을 왼쪽 이미지를 참고하여 알맞은 위치에 넣어주세요.

2 앞바퀴축 조립-2

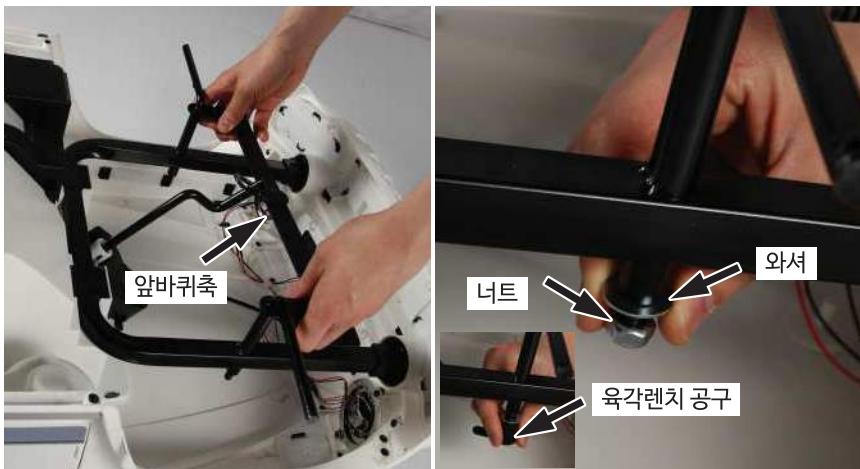


알맞은 위치에 넣어주신 후 안쪽에 와셔와 너트를 사용하여 고정시켜 주세요.
(너트를 육각렌치 공구로 조여주세요.)

3 뒷바퀴 조립

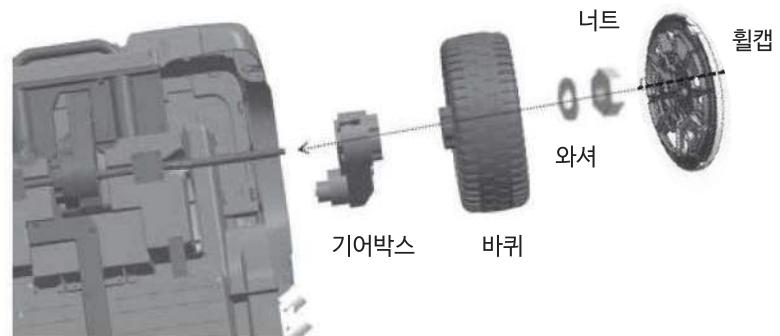


위의 그림처럼 뒷바퀴 축에 [기어박스-바퀴 - 와셔 - 너트 - 휠캡]의 순서로 알맞게 조립합니다.

4 앞바퀴 조립

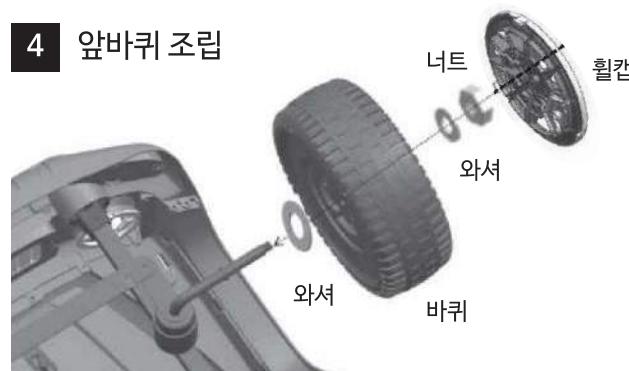


위의 그림처럼 앞바퀴 축에 [와셔 - 바퀴 - 와셔 - 너트 - 휠캡]의 순서로 알맞게 조립합니다.

5 배기통 조립

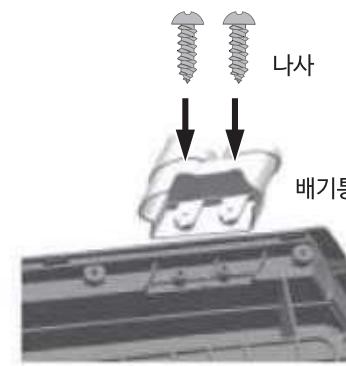


배기통 장식 부품을 알맞은 위치에 나사로 조여 조립해 주세요.

6 뒷면 윈도우 조립

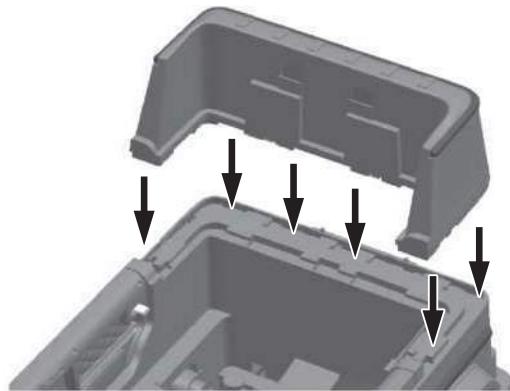


위의 그림을 참고하여 뒷면 윈도우를 조립해 주세요.

8 공구함 조립

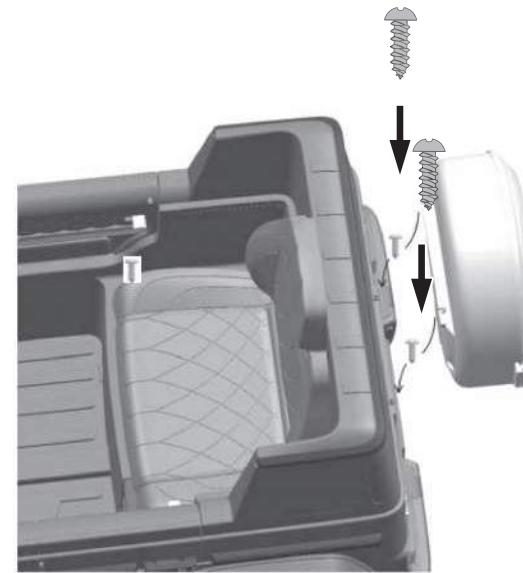


위의 그림을 참고하여 공구함을 나사로 고정하여 조립해 주세요.


7 안장 조립

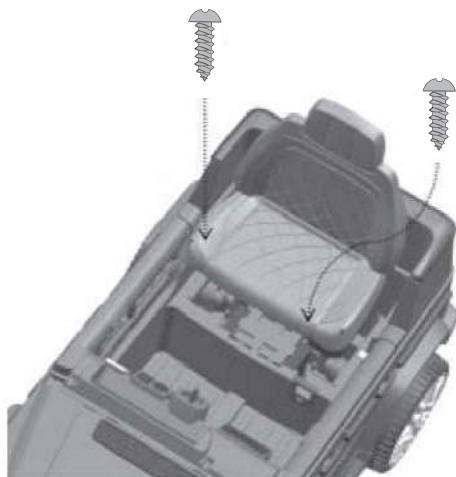

위의 그림을 참고하여 안장을 나사로 고정하여 조립해 주세요.

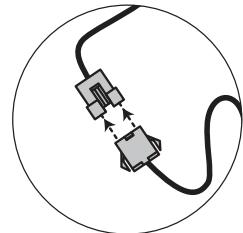
9 핸들 조립

먼저 핸들과 본체 사이에 연결 쟈을 연결해 주세요.

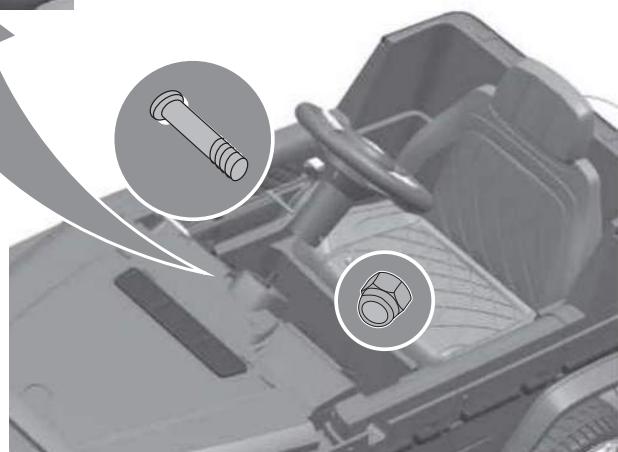


핸들을 볼트와 너트로 조립해 주세요.

만약 핸들의 볼트와 너트가 보이지 않을시,
핸들의 볼트와 너트는 핸들에 먼저 장착되어 있습니다.
장착되어 있는 볼트와 너트를 풀어서 핸들고정축에 핸들을 연결한 후
볼트와 너트로 조립해 주세요.

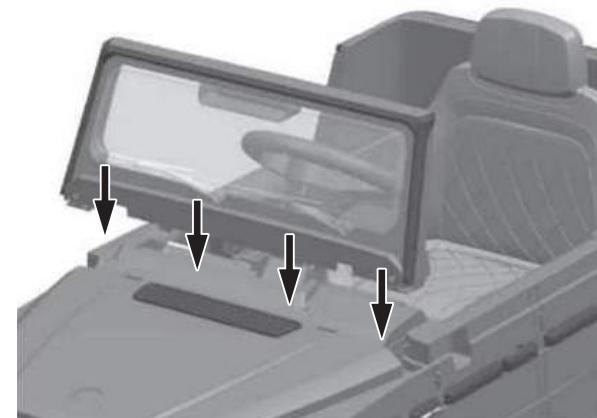10 윈도우 조립

위의 그림을 참고하여 윈도우를 흠에 맞게 알맞은 위치에 조립해 주세요.

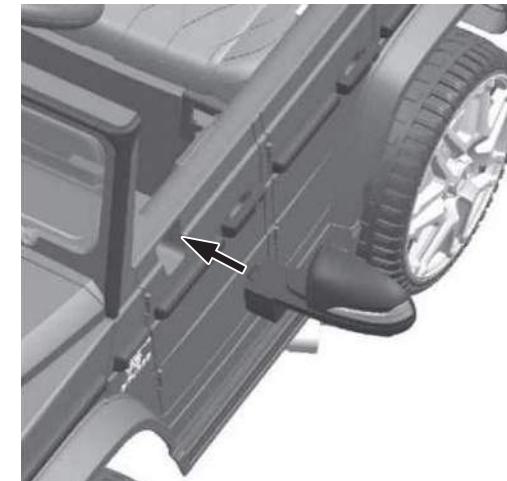11 사이드 미러 조립

위의 그림을 참고하여 사이드 미러를 알맞은 위치에 조립해 주세요.


1

핸들



(생산 사정에 따라 버튼의 위치가 바뀔 수 있습니다.)
※ 버튼을 눌러도 소리가 나오지 않으면 핸들 연결책을 확인해 주세요.

2 | 사운드 PCB

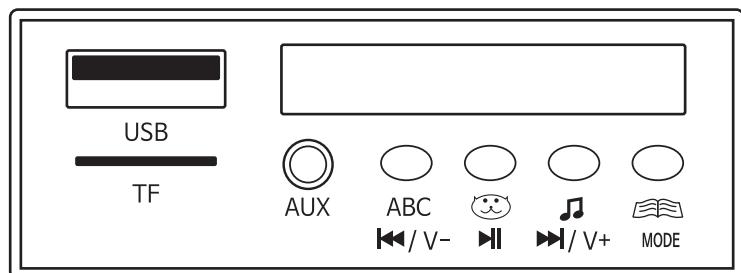

- ① USB 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
 - ② TF(미니SD) 카드 리더기로 MP3확장자 파일을 재생 할 수 있습니다.
 - ③ MP3 AUX단자로 스마트폰과 유선 연결하여 음악을 재생 할 수 있습니다.
 - ④ KK/V- 짧게 누르면 멜로디 재생 / 길게 누르면 볼륨 감소 / MP3재생 시 : 이전곡 재생
▶|| 짧게 누르면 멜로디 재생 / MP3 재생 시 : 일시정지 및 재생
▶▶V/+ 짧게 누르면 멜로디 재생 / 길게 누르면 볼륨 증가 / MP3 재생 시 : 다음곡 재생
MODE 짧게 누르면 멜로디 재생 / MP3 재생 시 : USB TF 선택

3 도어 설명




도어 열림 장치를 눌러 도어를 열거나 닫을 수 있습니다.

주의사항

문이 열리고 닫힐 때 위험한 장난을 하지 않도록 하며, 손이 끼어 다치지 않도록 합니다.

4 조종기 설명

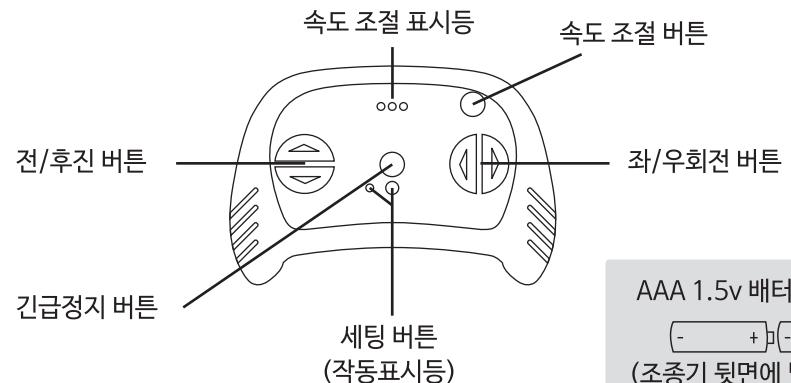

AAA 1.5v 배터리 2개 사용

(조종기 뒷면에 넣어서 조립)

세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)
속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.
(느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.
※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

5 충전 설명



- 충전소켓은 안장아래쪽에 위치하여 있습니다.
- 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
- 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)
- 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.
- 아답타와 충전 소켓을 위의 그림과 같이 연결하여 주세요.
(충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 충전 권장시간은 약 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지
않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며
한 번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전잭을 분리 후
전동차를 사용하시기 바랍니다.