

Manual Instruction

A100

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Official Licensed Product



제품사이즈 : 110 X 60 X 32.5(cm)



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- 무선/수동 작동 기능
- MP3 스피커 기능
- 라이선스 전동승용완구
- LED 헤드라이트 버튼
- 블루투스 기능
- 모터 과전류 차단장치 적용

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서
다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전기 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

사양 및 제원 specifications

배터리	12V	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	110 X 60 X 32.5 (cm)
무게	15KG	충전시간	8~10시간



축전기 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다. 총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.


부품리스트

	명칭	수량		명칭	수량
1	차체(본체)	1	9	등받이	1
2	핸들	1	10	부품봉지	1
3	윈도우(좌우)	2	11	설명서	1
4	사이드미러	2	12	윈도우(뒷면,좌우)	2
5	윈도우(전면)	1	13	공구함(트렁크)	1
6	바퀴	4	14	범퍼(뒷면)	1
7	휠캡	4	15	조종기	1
8	안장	1	16	충전기	1

	명칭	수량	조립위치
A	4*12나사	10	윈도우
B	4*12나사	2	안장
C	4*12나사	5	공구함 (트렁크)
D	4*12나사	4	윈도우
E	핸들 볼트 너트	1세트	핸들



십자드라이버(미포함)

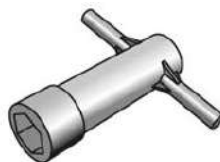


육각렌치 공구




위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
이는 고객님의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

조립안내

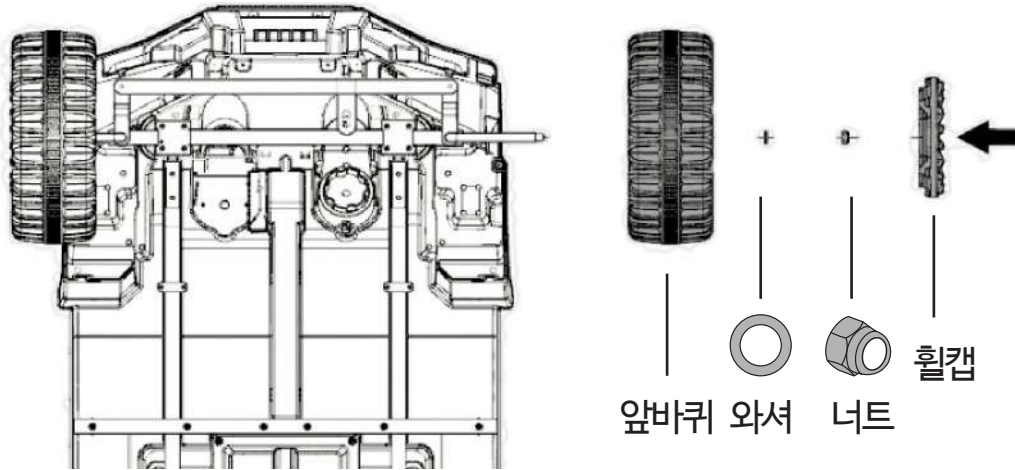


1 앞바퀴조립

위의그림과같이앞바퀴축에 [앞바퀴] - [와셔] - [너트] - [휠캡]의 순서로 조립하여주세요.

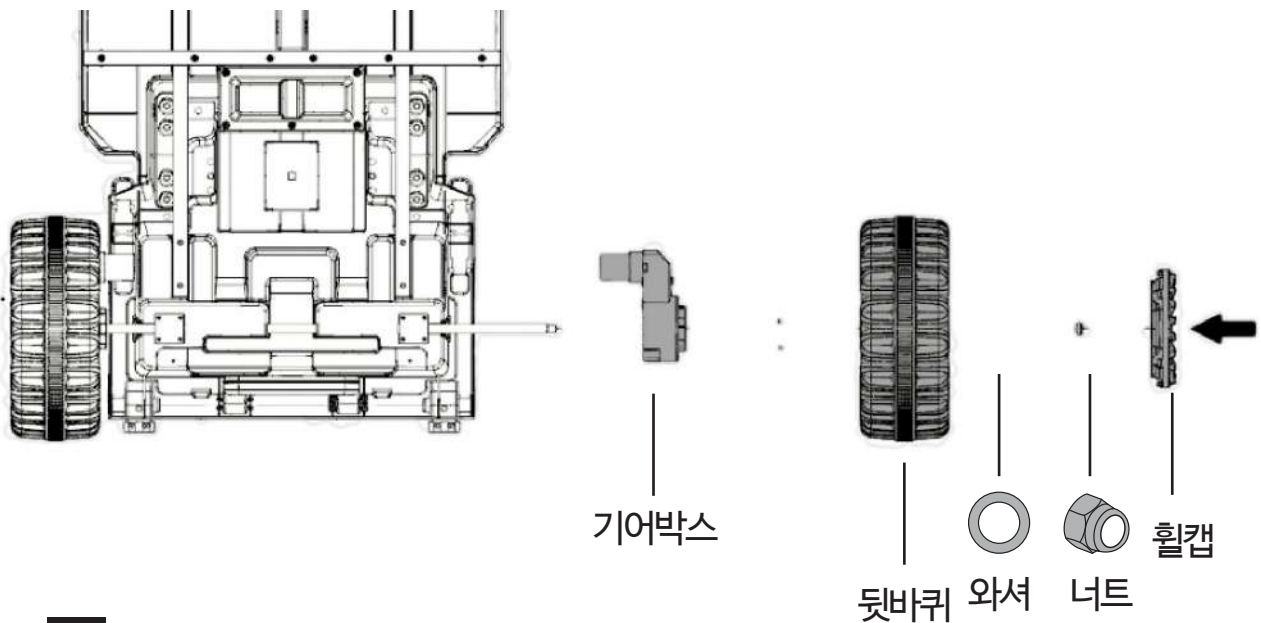


2 뒷바퀴조립

위의그림과같이뒷바퀴축에 [기어박스] - [뒷바퀴] - [와셔] - [너트] - [휠캡]의 순서로 조립하여주세요.

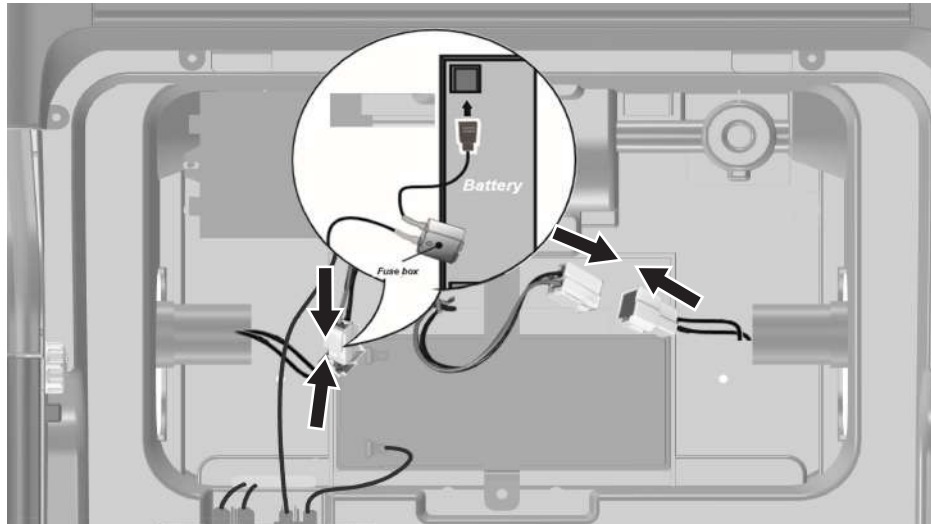


3 배터리 연결 및 기어박스 조립

위의 그림과 같이 안장 부분 아래에 배터리를 +, -극에 주의하여 빨간색은 빨간색끼리 검정색은 검정색끼리 연결하여 주세요.

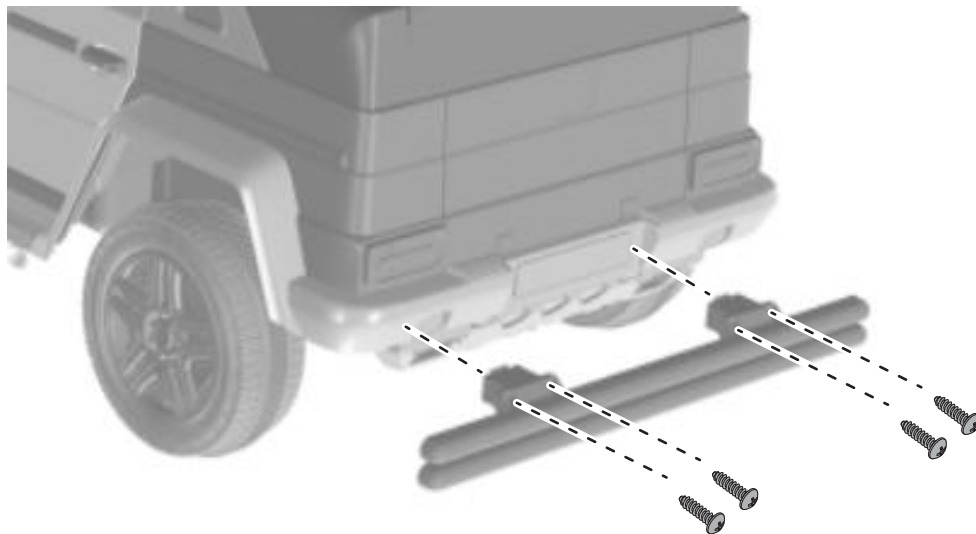


4 범퍼 조립

위의 그림을 참고하여 범퍼를 조립하여 주세요.

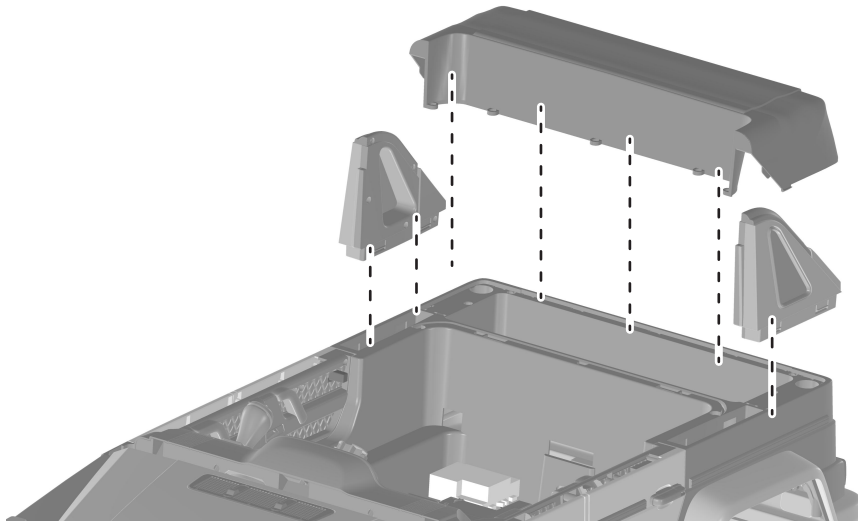


5 뒷면 윈도우 조립

위의 그림을 참고하여 뒷면 윈도우를 조립하여 주세요.

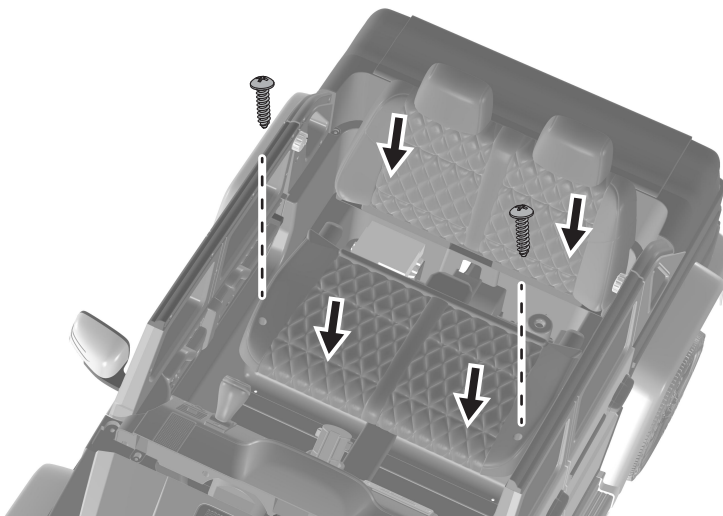


6 안장 조립

위의 그림을 참고하여 안장을 조립하여 주세요.

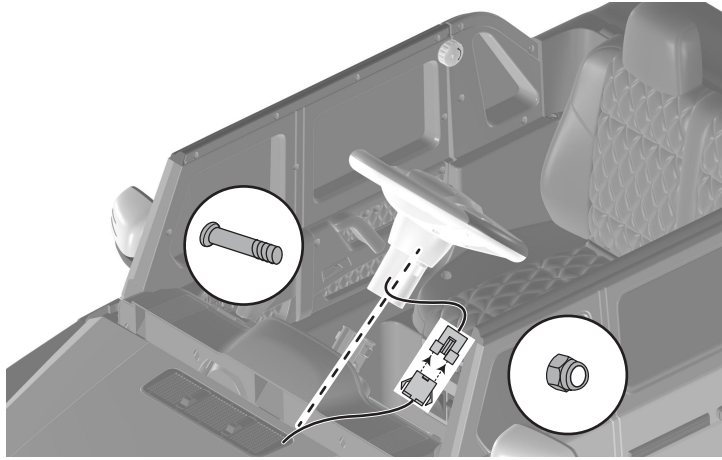

7 핸들 조립


위의 그림을 참고하여 연결 잭을 연결한 뒤 핸들을 볼트 및 너트로 조립하여 주세요.
※ 핸들 볼트 및 너트는 핸들에 미리 조립되어 있습니다.

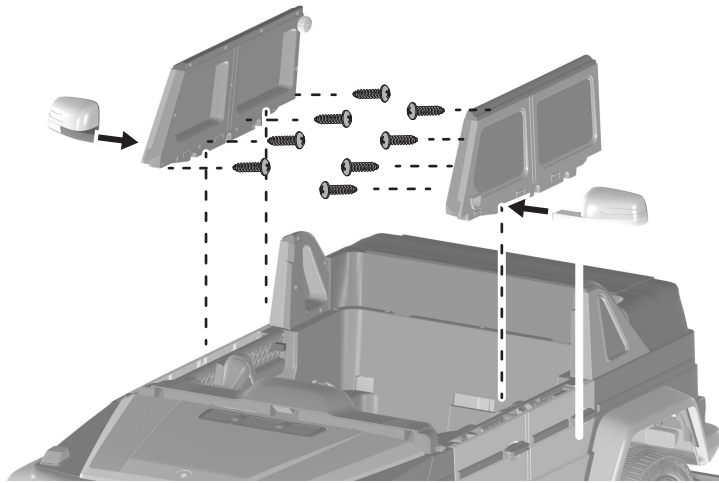

8 사이드 미러, 양쪽 윈도우 조립

위의 그림을 참고하여 사이드 미러와 양쪽 윈도우를 조립하여 주세요.


조립안내

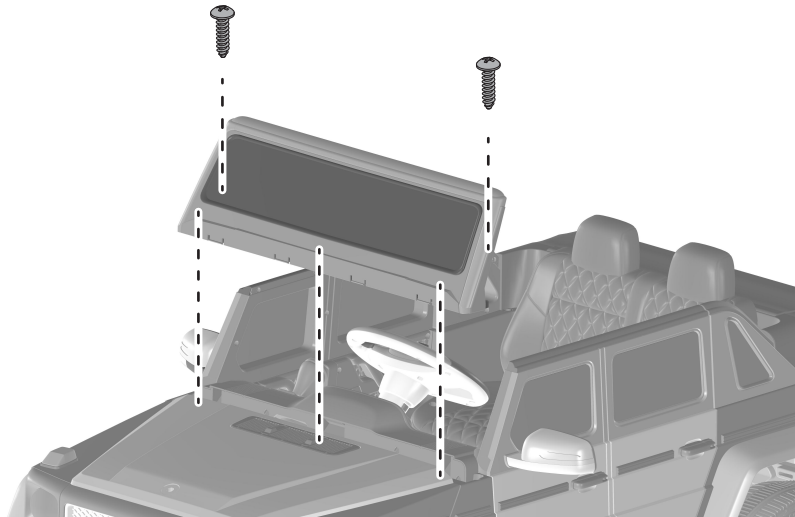


9 윈도우 조립

위의 그림을 참고하여 윈도우를 조립하여 주세요.

기타설명

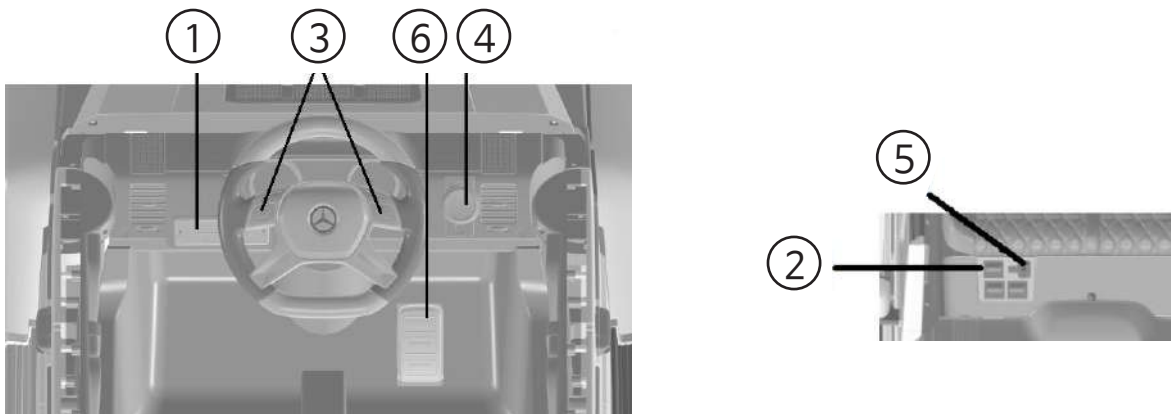

1. 사운드 PCB 2. 전원버튼 3. 멜로디, 경적 버튼 4. 전/후진 레버 5. 충전소켓 6. 가속페달

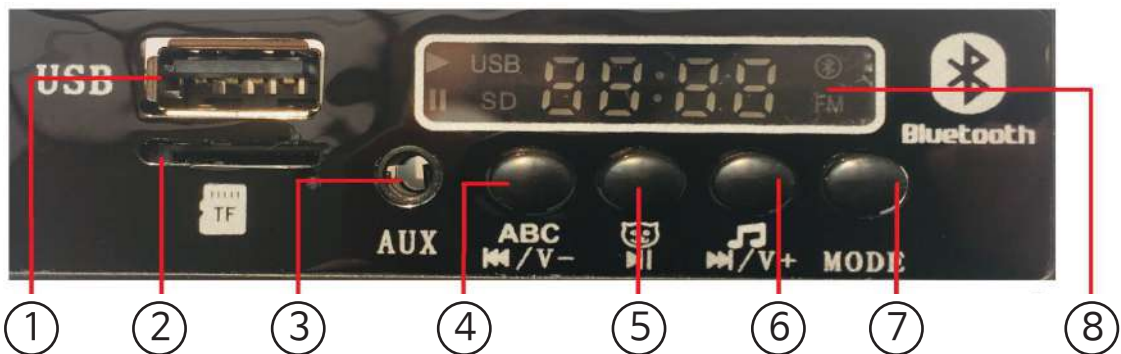

1. USB 메모리 리더기(MP3파일재생) 2. SD카드 리더기(MP3파일 재생)


3. AUX 단자 4. 짧게 누르면 이전곡 재생/길게 누르면 볼륨 감소

5. 정지 및 재생 6. 짧게 누르면 다음곡 재생/길게 누르면 볼륨 증가

7. 모드버튼(블루투스, USB, SD카드 선택)

※블루투스 기능: 스마트폰으로 블루투스를 활성화 한 다음 [YJ-BTcar] 를 선택

기타설명

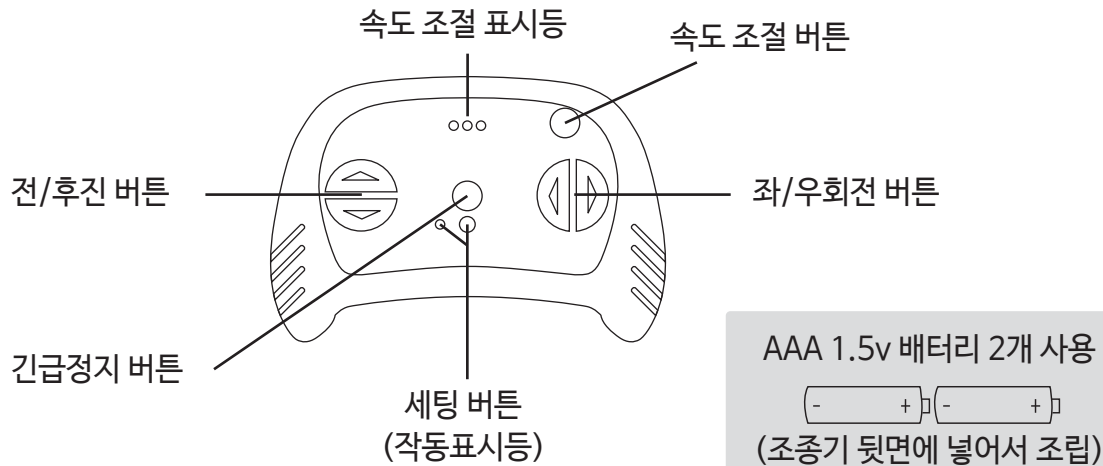


세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)

속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.
(느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.

※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

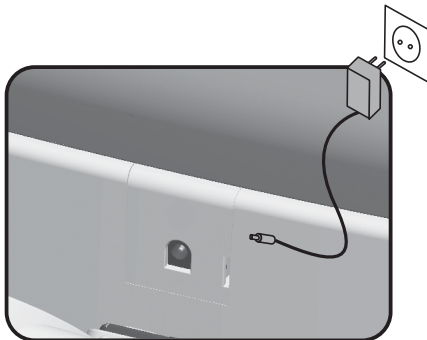

⚠ 충전 시 주의사항

- 충전소켓은 안장 아래쪽에 있습니다.
아답타와 충전소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요. (충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다.
충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

※ 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.

※ 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)

※ 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.

보 증 서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월		주소	
제 품 명			성명	
구입일자	년 월 일		전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

A/S주소 : 충남 아산시 배방읍 중리 398번지

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.


무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우

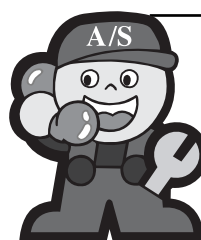

고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119