



Lamborghini Sián FKP 37

- 라이선스 전동승용완구
- 핸드캐링기능
- 무선/수동 작동기능
- 2.4G 조종기
- 수동식 도어
- USB/SD카드 MP3 파일 재생



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요



"경고" 작은부품



제품사이즈 : 108 x 62 x 40 (cm)

! WARNING: The toy is to be assembled by an adult.
In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part,so please keep out of baby's reach

! Warning: Not to be used in traffic.

부품 리스트



제품 사양

명칭	사양
배터리	12V4.5AH
모타	구동모타 12V#390(12000RPM) x 2 서보모타 12V#380(5600RPM) x 1
사용연령	37개월 이상
적재무게	25Kg 이하
사이즈	108 x 62 x 40 (cm)
속도	3~5Km/h
사용시간	충전후 1~2 시간 사용, 충전 8~10 시간
충전기	입력 100~240V,출력 14.8V1.2A
조종기배터리	AAA 1.5Vx2 (미포함)

계기판 설명




- | | |
|-----------|------------------|
| ① 사운드 PCB | ⑥ 전진
정지
후진 |
| ② 상태 표시창 | ⑦ USB 리더기 |
| ③ 계기판 장식 | ⑧ TF |
| ④ 전원 버튼 | ⑨ MP3 AUX단자 |
| ⑤ 라이트 버튼 | |

멜로디 경적음



조종기 설명

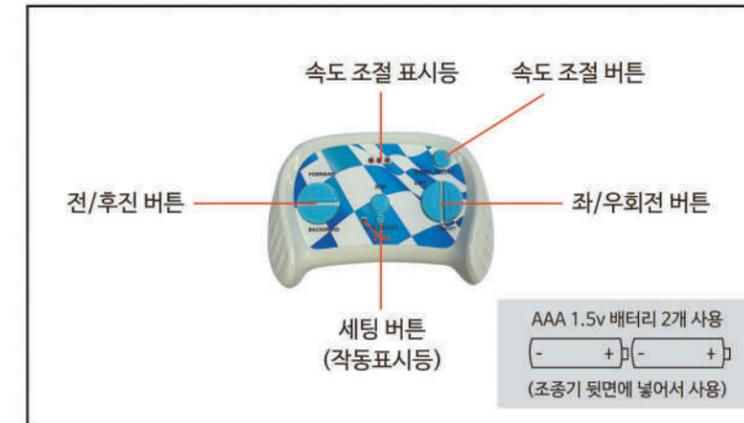

AAA 1.5v 배터리 2개 사용
- + - +
(조종기 뒷면에 넣어서 사용)

세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요.
(버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)
속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는
속도에 따라 3단계로 표시됩니다.
(느리게 = 1단계, 약간 빠르게 2단계, 매우 빠르게 = 3단계)

※ 조종기는 약 20초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.
※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

조립 설명

1. 바퀴 조립

먼저 앞/뒷 바퀴를 구분하여 순서별로 와샤, 앞바퀴, 와샤 를 넣고 너트로 고정 한다.
뒤바퀴, 와샤 순서로 축에 맞추어 넣고 너트로 고정 한다.



2. 핸들 조립

먼저 핸들 전원을 연결하고 핸들을 핸들축에 장착 한다.




3. 윈도우 조립

아래 그림을 참고하시어 윈도우를 조립하여 주세요



4. 배터리잭 연결

안장 아래부분을 보시면 배터리 연결잭(빨간선)이 있습니다.
(*사용 전 반드시 연결하세요.)

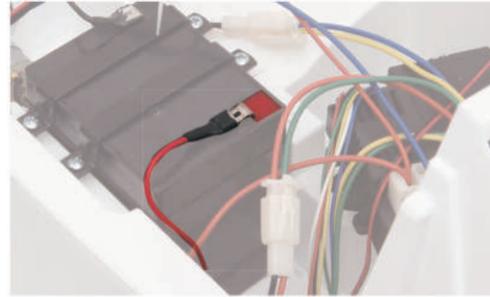

5. 안장 조립

아래 그림을 참고 하시어 안장을 조립하여 주세요.
(나사는 안장 고정 위치에 있습니다.)



6. 사이드 미러 조립

아래 그림을 참고하시어 사이드 미러를 조립하여 주세요.



주의 사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

충전 설명

- * 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
- * 반드시 제공된 아답타만 사용하세요.
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다)
- * 사용 후 당일에 충전 해주시기 바랍니다.
- * 장시간 미사용 시 적어도 한달에 한번씩 완충해 주세요.

- * 아답타와 충전 소켓을 아래쪽의 그림과 같이 연결하여 주세요.
- * 충전 권장시간은 약 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- * 방전된 축전지는 재충전이 불가하니 주의하여 주시기 바랍니다.
- * 충전중에는 안전장치로 차단되어 전동차의 전원이 켜지지 않습니다.
(충전잭을 분리 후 사용하시기 바랍니다.)

충전 설명

1. 충전 소켓은 안장 아래쪽에 위치하여 있습니다.
2. 충전잭을 충전 소켓에 연결합니다.
3. 충전기를 전원에 연결합니다.



주의: 충전은 반드시 보호자가 해야 합니다.

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제품명		성명	
구입일자	년 월 일	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

DAEHO (주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신원리 278-1 (주)대호종합상사
A/S주소 : 충남 아산시 배방읍 중리 398번지
고객센터 : 031-726-1119
홈페이지 : www.daehotoy.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
- 정상적인 작동이 불가능
- 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



[원도우] 분리배출



[박스] 종이 분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 천재로 판단될 경우 본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119