




MASERATI

OFFICIAL LICENSED PRODUCT

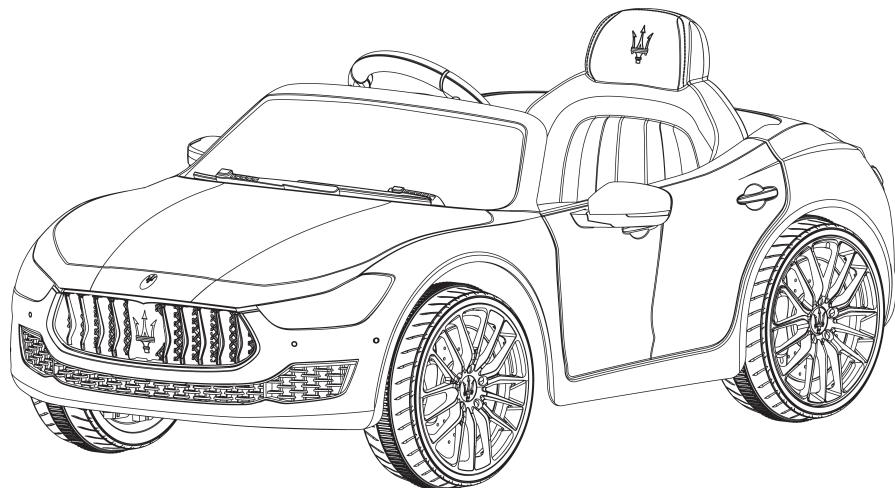

전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

보증기간	3개월	주소	
제품명			성명
구입일자	년 월 일	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장인 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우




"경고" 작은부품



분리배출



분리배출

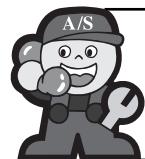

A/S

고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119

- 무선/수동 작동기능
- LED 헤드라이트
- MP3 스피커 기능
- 핸드 캐링 기능
- 라이센스 전동승용완구
- 모터 과전류 차단장치 적용

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 읍풀 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길이나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

사양 및 제원 specifications


배터리	12V4.5AH	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	108 X 56 X 44 (cm)
무게	14KG	충전시간	8~10시간

⚠ 축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다.
- 충전 시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일 때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전기가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

부품명칭

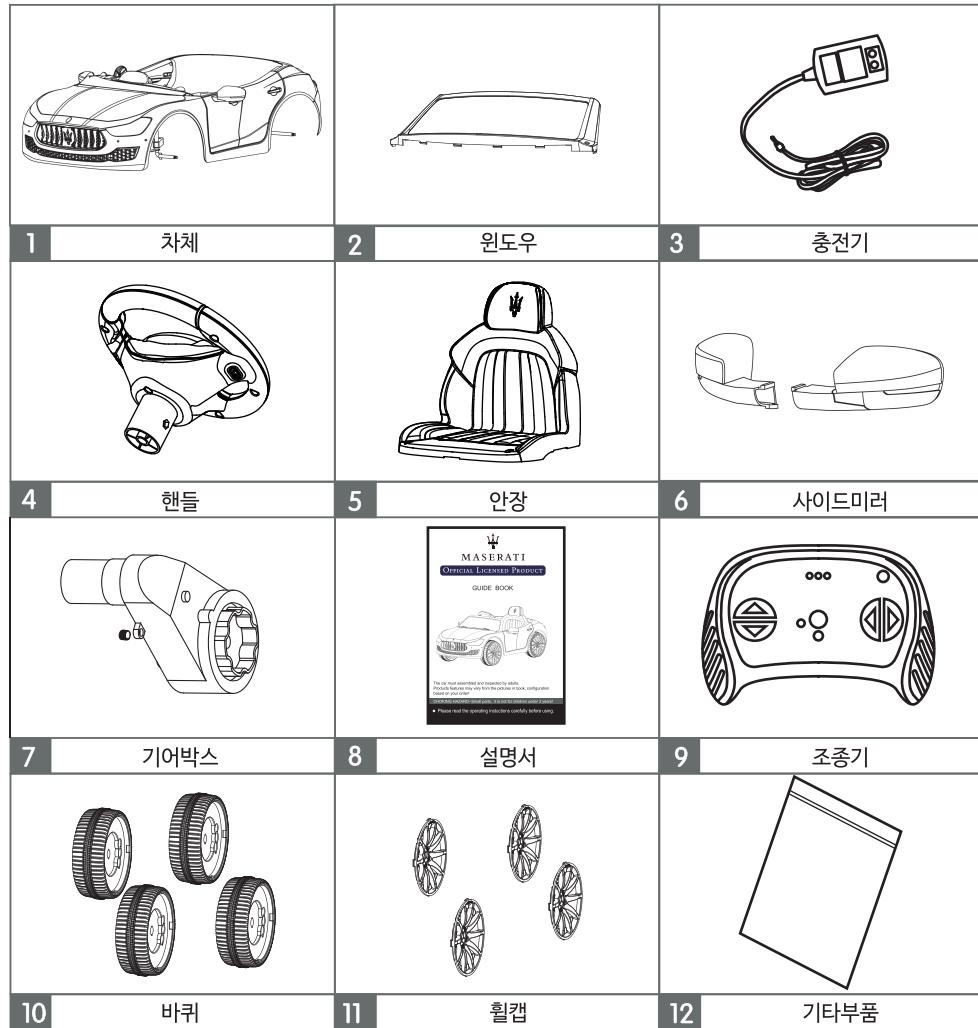


위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

주의사항


⚠ WARNING!

- 작은 부품이 사용되므로 36개월 미만의 어린이들의 접근을 금지하여 주세요.
- 작은 부품, 비닐을 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 반드시 어른이 조립하시고 설명서를 잘 읽어보신 후 조립하여 주세요.

- 제품의 전원을 반드시 꺼진(OFF)상태에서 조립하여 주세요.
- 처음 사용 시 8~10시간 충전 후 사용하세요.
- 조립 시 필요한 공구(십자드라이버, 스페너)



십자 드라이버
(미포함)

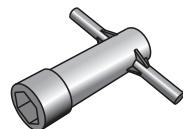

스페너

⚠ 충전 시 주의사항

- 전동차 안장 아래쪽의 충전 소켓에 충전기 책을 연결하여 충전하여 주세요.
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 충전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 충전지는 재충전이 불가하오니 주의하여 주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전책을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

고장이라 생각될 때

Q. 차가 움직이지 않아요!

- 좌석밑에 있는 축전지 전선을 점검하고 기타 연결선이 잘 연결되었나 확인해 봅니다.

Q. 차가 천천히 움직입니다!

- 25kg이하여야 정상적인 속도가 나옵니다. - 충전을 해주셔야 합니다.

Q. 축전지에 충전을 할 수가 없어요!

- 충전기 혹은 축전지가 정상인가요? - 각 전원코드가 잘 꽉혀 있나요?


Q. 조종기로 차가 움직이지 않습니다!

- 조종기 건전지를 확인해 보세요.

주의사항

- 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
- 적재 중량(25KG)을 초과하지 마세요.
- 축전지의 재충전은 반드시 성인이 해주세요.
- 어린이가 전동차를 운전할 때에는 반드시 성인의 보호하에 운전하도록 합니다.
- 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요. (정지 후 사용)
- 회로배선 혹은 부품을 임의로 교환하지 마세요.
- 물가에서 운전하지 마세요. 차에 물이나 다른 용액을 뿌리지 마세요.
- 운전 중 장애물이 있을 때는 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거하고 운전합니다.
- 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼주세요. (누액방지)
- 무선 조종 기능이 비정상일 경우에는 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용 중에는 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용할 때는 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 꼭 사용하시고,
- 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
- 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서는 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아 질 수 있습니다.
- 무선 조종 거리는 건전지가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때 건전지를 교체하세요.
- 실내에서 작동시 바닥에 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의하세요.
- 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
- 제품은 비를 맞지 않게 보관을 해주세요.
- 제품 불량 아닐경우 조립하시면 반품이 안됩니다.
- 속도가 느릴 때는 즉시 재충전 하세요. (과방전 방지)


조립안내

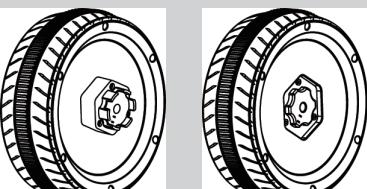

参考사항


좌측의 그림과 같이 앞, 뒷바퀴가 다르며 참고하여 조립을 진행 하여주시기 바랍니다.

1 앞바퀴 조립

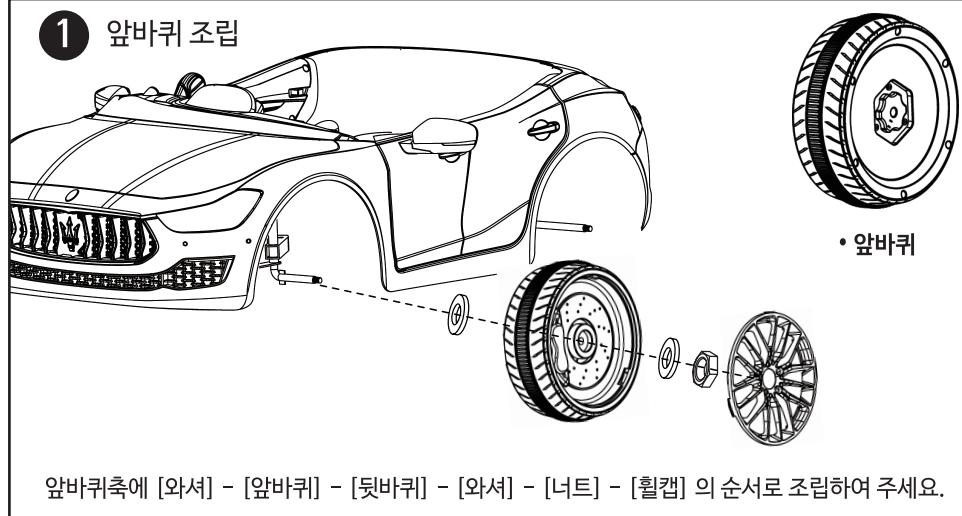

앞바퀴축에 [와셔] - [앞바퀴] - [뒷바퀴] - [와셔] - [너트] - [휠캡] 의 순서로 조립하여 주세요.

2 뒷바퀴 조립


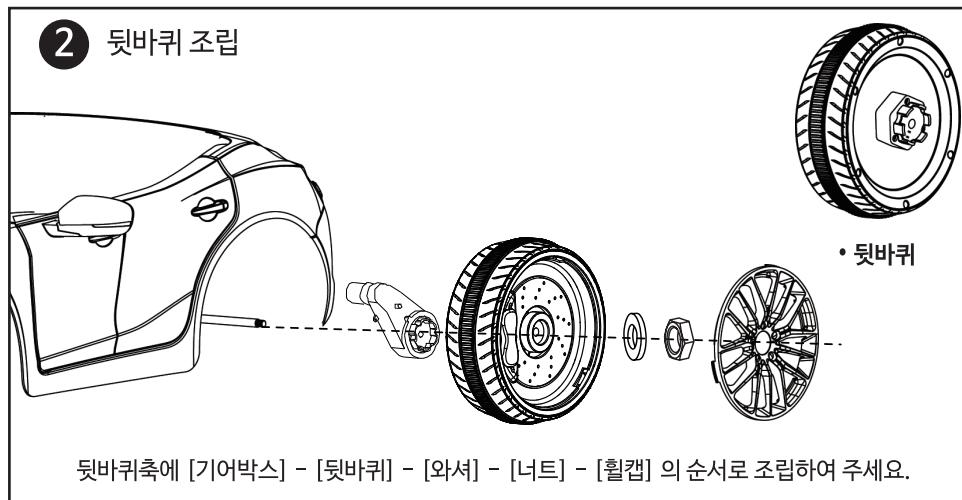


뒷바퀴축에 [기어박스] - [뒷바퀴] - [와셔] - [너트] - [휠캡] 의 순서로 조립하여 주세요.

조립안내


3 핸들 조립

핸들의 연결잭을 연결하신 후 볼트와 너트로 조립하여 주세요.

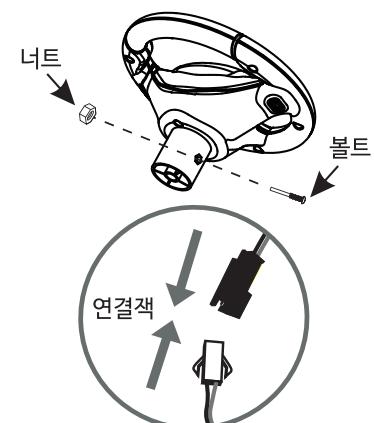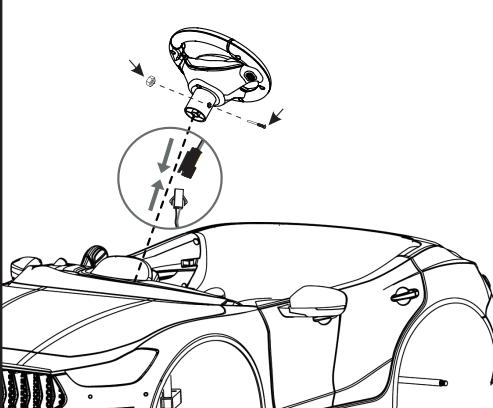

연결잭을 연결하지 않을경우
핸들 버튼의 기능이 작동하지 않습니다.

4 배터리선 연결

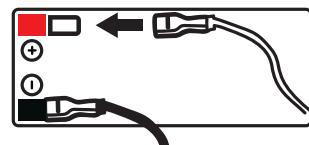


전동차의 안장을 열어보시면 축전지가 있으며, 빨간색끼리 검은색끼리 연결하여주세요.


WARNING!

임의대로 연결할 시 치명적인 고장의 원인이됩니다.


5 사이드미러, 윈도우, 안장 조립

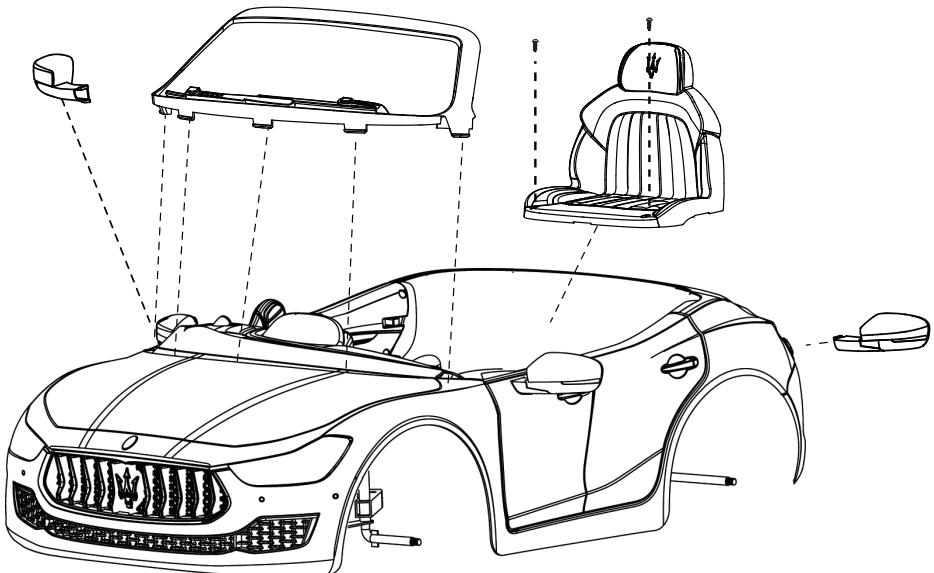

위의 그림을 참고하여 알맞은 위치에 부품을 조립하여 주세요.
(안장 조립의 경우 십자드라이버를 사용하여 고정시켜 주세요.)

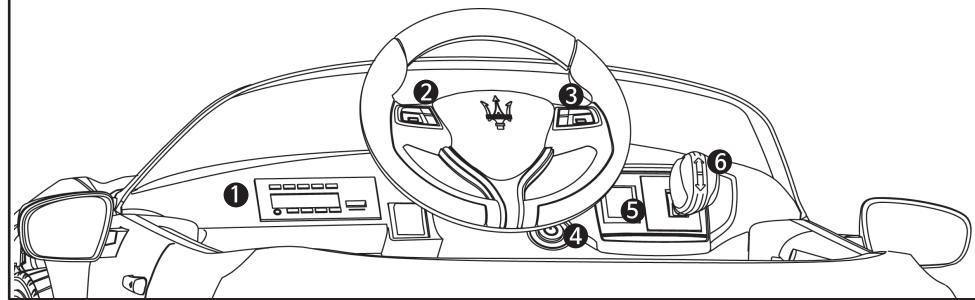


① 사운드PCB

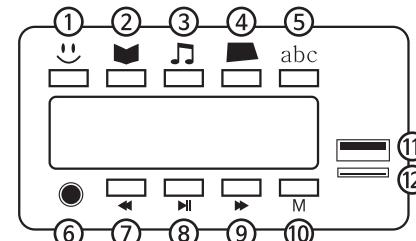



1. 음악(영문)
2. 동화책(영문)읽기
3. 멜로디
4. 스피치(영문)
5. 스피치(영문)
6. MP3 AUX 단자
7. 짧게 : 이전 곡 재생 / 길게 : 볼륨감소
8. 정지, 플레이
9. 짧게 : 다음 곡 재생 / 길게 : 볼륨증가
10. 모드 선택 (SD카드 → USB메모리)
11. USB 리더기 (MP3 파일 확장자 음악 재생)
12. SD 카드리더기 (MP3 파일 확장자 음악 재생)

② ③ 핸들 버튼(멜로디 및 경적음)

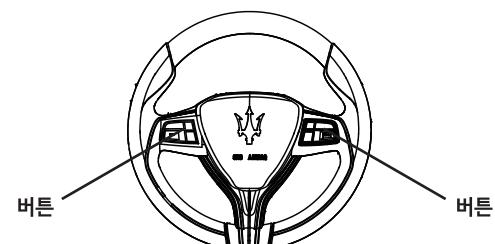

- ④ 전원 버튼
- ⑤ 라이트 버튼
- ⑥ 전/후진 레버

기타설명

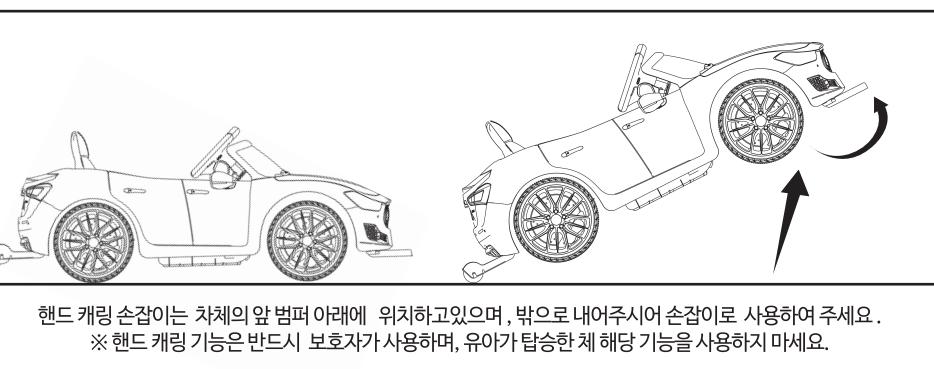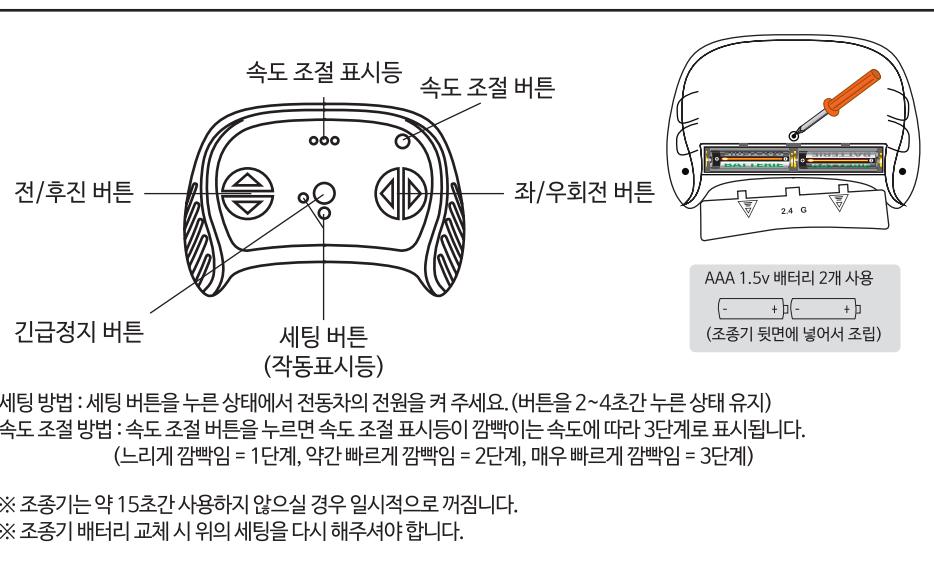

기타설명

