

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소 성명 전화	
제품명			
구입일자	년 월 일		

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : [www.daehotoys.com](http://www.daehotoys.com)

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
  - 정상적인 작동이 불가능
  - 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



A/S

고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119

# MINI CONVERTIBLE PUSH CAR

Read Operation Instructions Carefully Before Use

## 제품 사용 설명서



### Contents

1. 제품 스팩
2. 부품 설명
3. 바퀴 조립 설명
4. 조립 설명
5. 기타 설명
6. 제품 사이즈


## 1. 제품 스펙

- 37개월 이상 어린이 사용, 보호자의 지도하에 사용하세요.
- 제품 사이즈 : 88.4 x 52.5 x 92 (cm)
- 제품 중량 : 8.98kg
- 최대 적재 중량 : 23kg
- 핸들 : 멜로디 기능

## 2. 부품 설명

1. 바디(본체)	7. 안장(바닥)	13. 클립
		
2. 윈도우	8. 안장(등받이)	14. 나사 안장고정용나사 4x15TAB(D=7.5)
		
3. 핸들	9. 푸쉬핸들	15. 볼트 핸들고정용볼트 (5x30PM)
		
4. 사이드미러	10. 뒷바퀴축	16. 너트 핸들고정용너트 (5MM)
		
5. 바퀴	11. 플라스틱부싱	
		
6. 휠캡	12. 와셔	
		

## 3. 바퀴 조립 설명

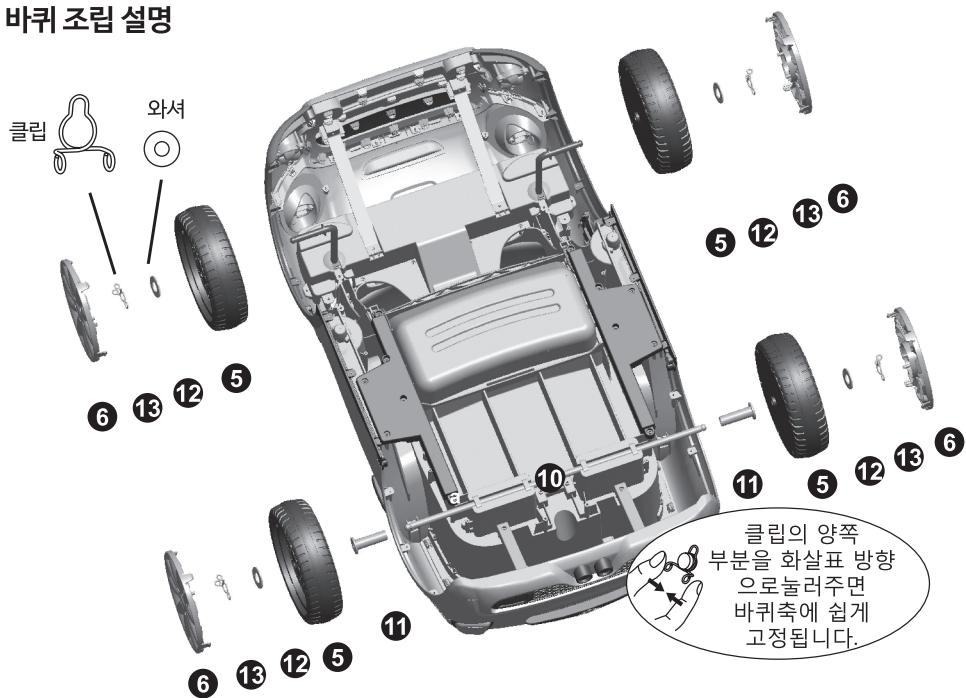

- 앞바퀴 조립 순서 [바퀴축] - [바퀴] - [와셔] - [클립] - [휠캡]
- 뒷바퀴 조립 순서 [뒷바퀴축] - [플라스틱부싱] - [바퀴] - [와셔] - [클립] - [휠캡]


## 4. 조립 설명




- 핸들 볼트 너트로 핸들을 조립하여 주세요. (십자드라이버 필요)

- 안장(바닥)을 위치에 놓은 후 나사로 조립하여 주세요.

- 안장(등받이)을 위치에 놓은 후 나사로 조립하여 주세요.

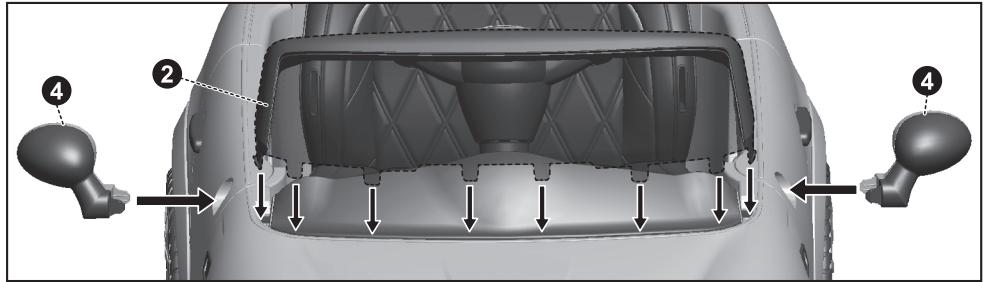

- 윈도우를 핸들과 보닛 사이의 위치를 확인하신 후 위의 그림을 참고하여 화살표 방향으로 조립하여 주세요.
- 사이드 미러를 좌, 우의 방향에 유의하여 화살표 방향으로 조립하여 주세요.


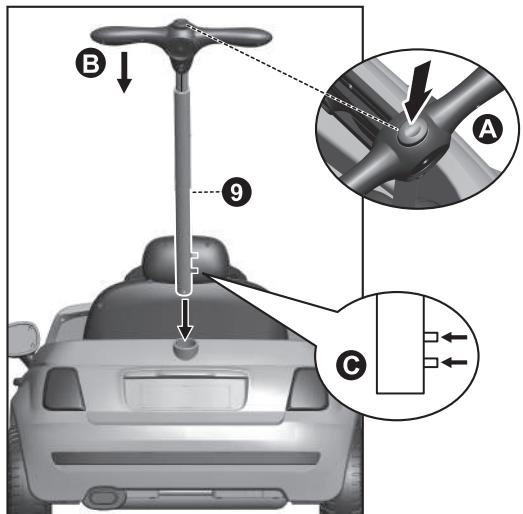


• 푸쉬핸들 조립 방법


- 오른손으로 핸들 높낮이 조절 버튼(화살표)을 누르세요.
- 핸들 높낮이 조절 버튼을 누른상태로 오른손으로 푸쉬핸들을 끝까지 밀어 넣어 조립해 주세요.
- 오른손으로 핸들 높낮이 조절 버튼을 누르면서 누르면 고정 장치가 화살표 방향으로 들어가며, 버튼에 손을 떼면 다시 튕어나와 푸쉬 핸들이 고정됩니다.



- 주의사항**
- 푸쉬핸들은 반드시 보호자가 잡아주세요.
  - 무리한 힘을 주면 부러지거나, 손잡이에 매달리는 장난을 치면 위험합니다.

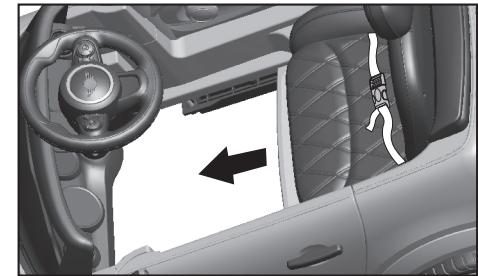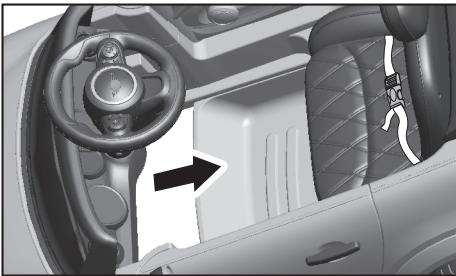

- 발판을 열거나 닫을 수 있으며, 닫을 경우 지면에 발이 닫는 것을 방지할 수 있으며, 열어 놓을 경우 아이가 발을 구르면서 붕붕카처럼 탑승이 가능합니다.

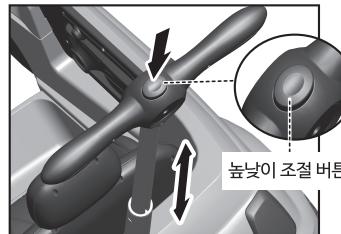

- 높낮이 조절 버튼을 누르면서 위로 또는 아래로 높이를 조절하여 사용하실 수 있습니다.
- 반드시 손잡이 버튼을 누르고 봉을 아래로 밀어주셔야 됩니다.

※ 자세한 설명은 다음장에 이미지로 나와있습니다.




- 푸쉬 핸들을 좌, 우로 돌리면 차의 바퀴도 같은 방향으로 조향됩니다.

- 양쪽의 도어(문)은 버튼을 누른 후 당기면서 문을 열고 닫을 수 있습니다.

## 5. 기타 설명



- 핸들 뒷면에 배터리 커버를 열어주세요.

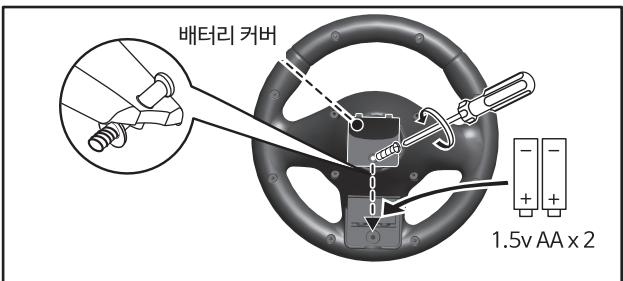


- 1.5v AA배터리를 위의 그림을 참고하여 넣어주신 후 다시 닫아 주세요. (※중고 배터리와 섞어 사용하지 마세요.)



- 양쪽 끝의 버튼은 멜로디 버튼이며, 가운데 버튼은 경적 버튼입니다.

※ 소리가 나지 않을 경우, 배터리를 교체하여 주세요.

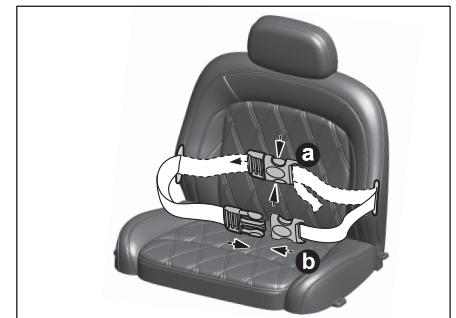


- 안전 벨트 버클을 화살표 방향으로 눌러주시면 열리면서 풀리게 됩니다.

- 안전 벨트 버클을 화살표 방향으로 넣어주시면 잡기게 됩니다.



**[ 푸쉬카 손잡이 사용방법 ]** 손잡이 버튼을 누르고 봉을 아래로 밀어주셔야 됩니다

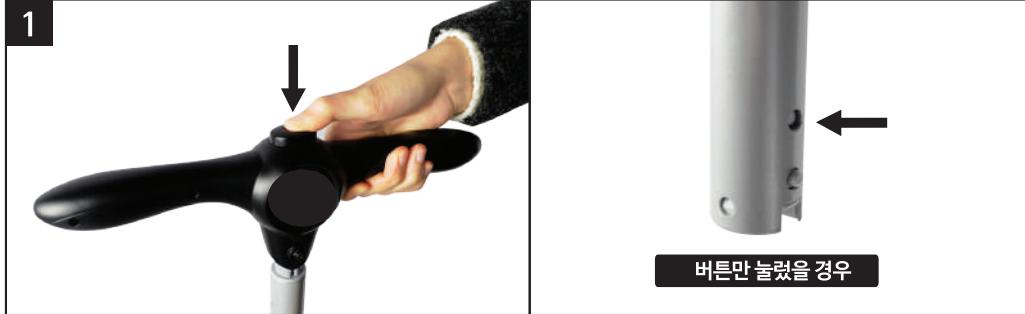

※ 단순히 버튼만 누르면 표시된(화살표)곳만 들어가는 것이며, 푸쉬 핸들이 빠지지 않습니다.



※ 오른손으로 버튼을 누르고 왼손으로 봉을 잡은 후  
오른손으로 아래로 힘을 주어 내려주세요.

※ 2개의 고정 장치가 동시에 들어가게 되며, 이 상태에서  
푸쉬 핸들의 탈거가 가능합니다.

## 6. 제품 사이즈



### 주의사항

- 반드시 신발을 신고 탑승시켜 주세요.
- 실내에서 사용시 바닥에 스크래치가 발생할 수 있습니다.
- 발판이 열린상태에서 푸쉬카를 밀면 탑승 한 유아의 발이 꺾일 수 있으니 푸쉬카의 기능을 사용할 경우 반드시 발판을 닫으신 후 사용하여 주세요.
- 실내에서 사용시 소음이 발생할 수 있습니다.