

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	고 객	주소	
제품명			성명	
구입일자	년 월 일	전화		

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 처음 사용할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
 - 2) 정상적인 작동상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품



분리배출



분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119

Audi RS5

유아용 전동차

사용전 본 설명서를 상세히 읽어주세요.

설명서에 중요한 정보가 있으므로 잘 보관하여 주세요.

최초 사용시 먼저 8~12시간 충전한 후 사용해 주세요.



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요



Audi RS5

대호토이즈 아우디 RS5를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 안전하고 편리한 기능을 설계하여 탑재를 하였습니다. 사용하시기 전에 꼭 제품 설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다. 그리고 설명서의 조립 절차에 따라 제품 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

본 제품 설명서를 끝까지 정독하시어 취급 부주의에 의한 본 제품의 파손을 미리 예방하실 수 있습니다.

사양 및 제원 specifications

배터리	12V/4.5AH
충전기	AC 240V 60Hz
사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG 이하
사이즈(cm)	120 X 60 X 49 CM
조종기	2.4Hz 무선 조종기
모터	듀얼모터
무게	14.8kg
충전시간	약 8 ~ 12시간

부품목록

Audi RS 5

명칭	제품	수량	명칭	제품	수량
본체		1	핸들		1
의자		1	백미러		1
윈도우		1	충전기		1
윤활유		1	나사		1
설명서		1			

명칭	제품	수량	명칭	제품	수량
바퀴		4	조종기		1
휠커버		4			

기타부품			
	부품명칭	수량	사진
A	핸들고정볼트	1	
B	핸들고정너트	1	
C	와샤	8	
D	클립	5	

위에 제시된 어떤 부품 또는 부품 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을수 있습니다.
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에 이를 참고
하시어 조립을 진행해 주시기 바랍니다.

조립설명 & 주의사항

Audi RS5

안전한 운행을 위해서 무선 조종기능을 사용할 때 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선 조종기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않도록 관리해 주십시오.
2. 무선 조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어주십시오.
그리고 자동차에 태우지 않은 상태로 시험 운전을 하여 숙달되도록 하십시오.
3. 무선조종이나 수동조종은 평평한 평지에서 운전해야 합니다.
4. 아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.
 - a. 수로나 강가, 잔디밭 등
 - b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
 - c. 철도나 사람들이 걸어 다니는 장소
 - d. 장애물이 많은 길가
 - e. 기타 위험한 지역

5. 무선 조종을 사용할 때에는 어른의 감독이 필요합니다.

6. 무선 조종기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동하십시오.

7. 축전지를 화재 위험이 있는 곳이나, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

부품 조립시 반드시 보호자가 드라이버를 사용하여 안전하게 조립할 수 있도록 하며,
작은부품이 사용되어 유아가 입안에 넣지 않도록 주의 하시기 바랍니다.
'입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.'



충전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다.
총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다.
차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.


※ 충전기가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 충전지를 구입하셔야 합니다.

조립설명

Audi RS5

1. 부품 조립


- 윈도우 조립 : 윈도우를 지정된 위치에 맞추어 차체에 밀어 고정시켜 주세요.
백미러는 차체 양쪽부분 각 위치에 맞추어 고정합니다.
- 백미러 조립 : 좌우 백미러를 확인하신 후 차체 양쪽 구멍에 맞추어 고정합니다.
- 핸들 조립 : 조립하기 앞서 먼저 핸들의 전원연결선 채를 맞추고 핸들을 핸들축에 맞추어 밀어 넣고 핸들고정 볼트, 너트로 고정합니다.

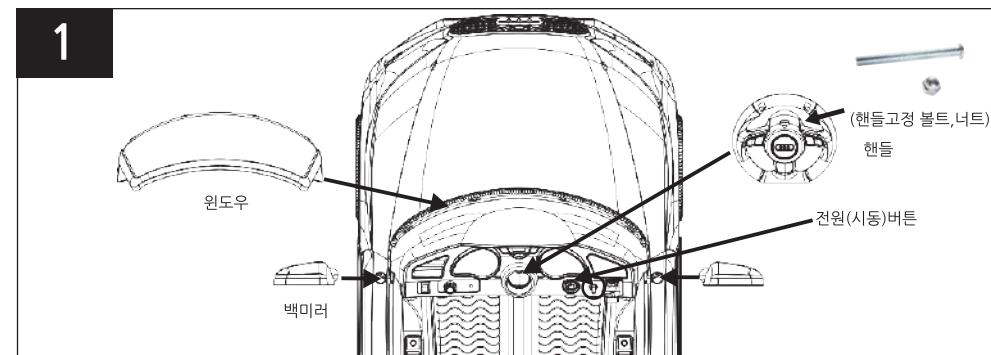

2. 안장 조립

그림 3에서와 같이 먼저


축전지를 연결합니다.

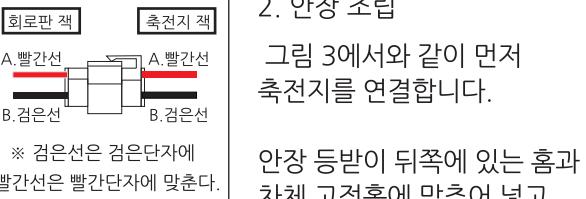

안장 등받이 뒤쪽에 있는 흄과 차체 고정홀에 맞추어 넣고 의자 고정장치로 고정합니다.

바퀴조립설명

Audi RS 5

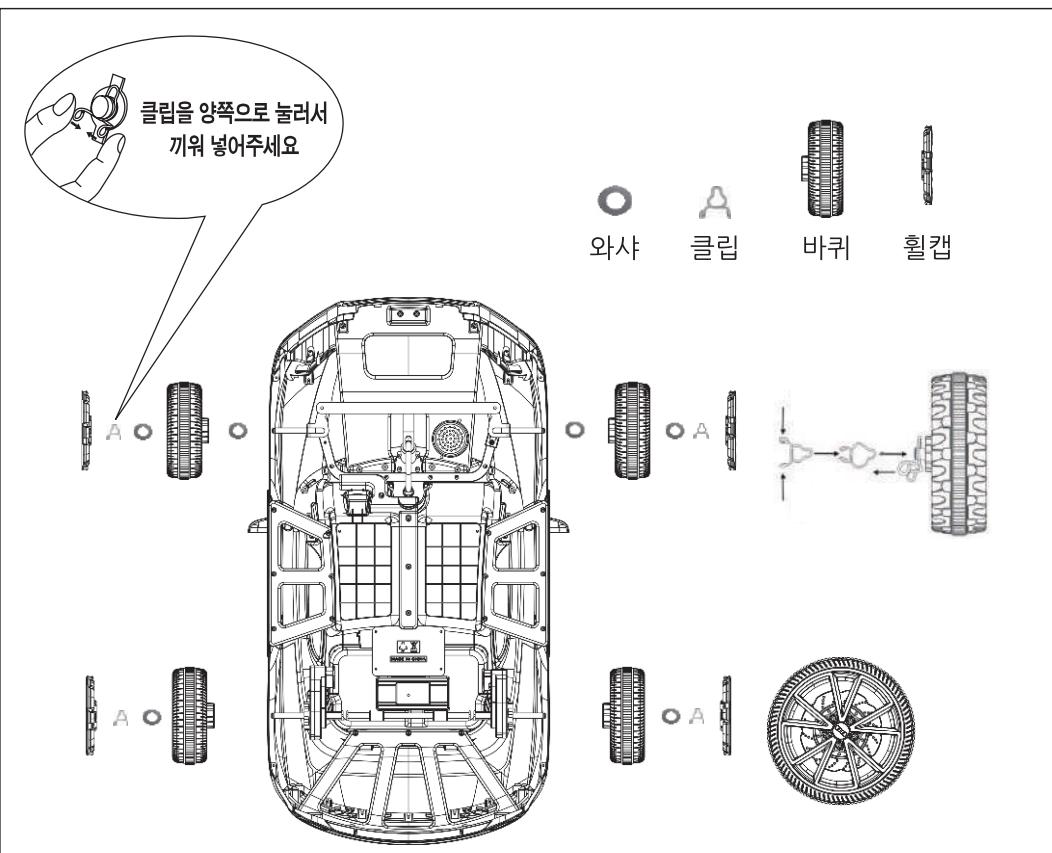


◆ 바퀴조립설명

- 앞바퀴 : 바퀴축에 와샤-바퀴-와샤-클립-휠캡 순으로 조립을 하여 주세요
- 뒷바퀴 : 바퀴축에 바퀴-와샤-클립-휠캡 순으로 조립을 하여 주세요

부품기능설명

Audi RS 5



3

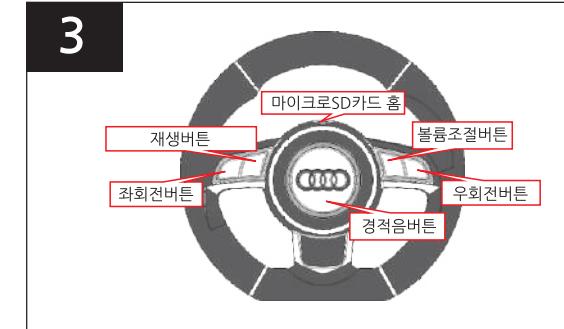

- 좌/우회전 버튼을 누르면 좌우회전 음성이 나옵니다.
- 볼륨조절버튼을 누르시면 볼륨이 점차 커지며 길게 누르시면 음악 또는 멜로디가 정지됩니다.
- 경적음버튼을 누르시면 ‘빵빵’ 경적음이 나옵니다.

4

2.4G 조종기 설명

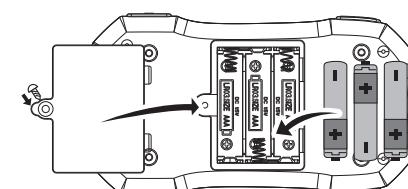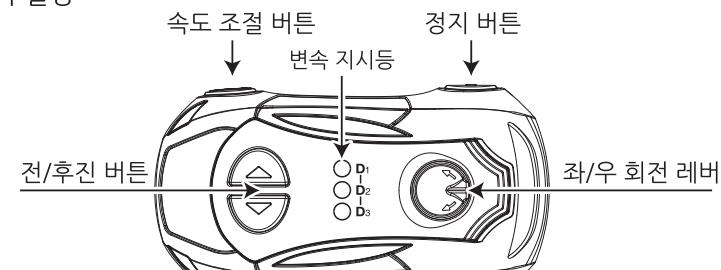


* 전동차 조종기 1:1 셋팅 방법 : 전동차의 전원을 커운 후 조종기의 배터리를 넣어 조종기에 전원을 공급 시킨 후 바로 조종이 가능합니다.
(이때 ‘조종기 셋팅 확인등’의 깜빡임이 멈추게 됩니다.)
한번 셋팅은 조종기 및 전동차 배터리 분리하기 이전까 지속됩니다.

* 전동차 사용 후 조종기 버튼 미 조작 시 약 1분 후 자동으로 전원이 꺼지며 전/후진 버튼을 누르면 다시 켜집니다.

부품기능설명 및 기타설명

Audi RS 5

5

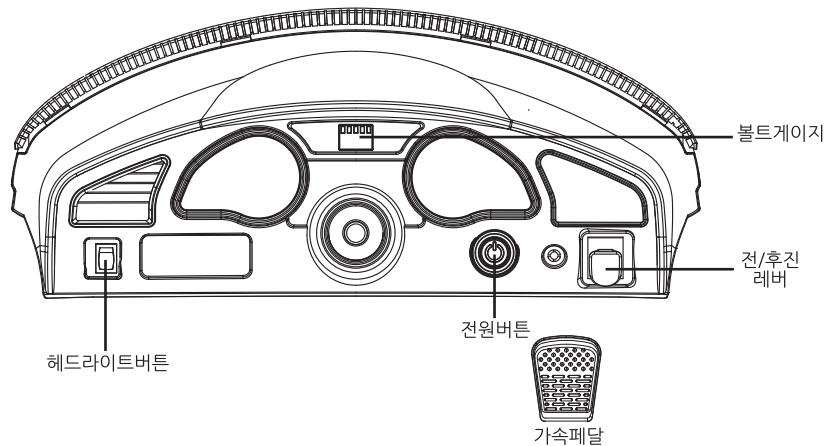

※ 주의 : 속도 변경시 차량이 완전히 정지한 후에 변속을 하여야 기어박스와 모터 파손을 예방할 수 있습니다.
사용하지 않을 때에는 반드시 전원 스위치를 꺼주세요.


5. 기능설명 및 사용방법 안내

- 전원스위치 : 전원 ON/OFF 기능
- 라이트버튼 : 라이트 ON/OFF 기능 (후미등은 전동차 후진시에만 점등됩니다.)
- 전/후진 레버 : 앞으로 밀면 전진, 뒤로 당기면 후진기어가 들어가며, 가속페달을 누르시면 전진 또는 후진됩니다.

충전 및 축전지 관리요령

Audi RS 5

6

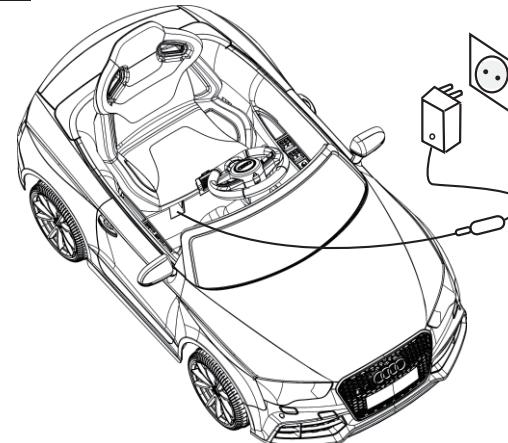

충전소켓은 안장
아래쪽에 있습니다.

! 축전지 관리요령 및 유의사항

충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼주세요.
충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
완충 후 약 1시간~1시간 30분 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8-12시간입니다.
총 충전시간을 15시간 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.

충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다.
차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.

장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해주시기 바랍니다.

※ 축전지와 충전기(아답타)는 소모품이며, 초기불량인 경우 이외에는 무상 A/S가 불가 하오니 참고 하시기 바랍니다.
※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

사용시 유의사항

Audi RS 5

※ 고장이라 생각될때

고장상황	해결 방법
차가 움직이지 않아요!	좌석밑에 있는 축전지 전선을 점검하고 기타 연결선이 잘 연결되어 있는지 확인해 봅니다.
차가 천천히 움직입니다.	25Kg 이하여야 정상적인 속도가 나옵니다. 충전을 해주셔야 합니다.
축전지에 충전을 할 수가 없어요!	충전기 혹은 축전지가 정상인가요? 각 전원코드의 연결선이 잘 꽉혀 있는지 확인해 봅니다.
전원스위치 LED 깜빡임이 빨라요!	배터리의 전압이 낮은상황 입니다. 충전해 주세요. 조종기의 세팅이 안된상태 입니다. 1분정도 전원을 다시 켜고 세팅해 주세요.
조종기로 차를 조종할 수 없어요!	조종기 건전지를 확인해 봅니다. 전동차에서 수동 조종 기능으로 스위치가 전환되었는지 확인해 보세요.

- 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
- 계단, 마루 등 굴러 떨어질 위험이 있는 장소에서는 절대로 타지 마세요.
- 적재 중량을 초과하지 마세요.
- 축전지의 재충전은 반드시 어른이 해주세요.
- 어린이가 차를 운전할 때에는 반드시 보호자의 보호아래 운전하며 보호자는 자리를 떠나서는 안됩니다.
- 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요. 정지상태에서 사용을 권장합니다.
- 회로배선 혹은 부품을 임의로 변경하거나 교환하지 마세요.
- 물이나 비오는 날은 운전하지 마세요. 차에 물이나 또는 다른 용액을 뿌리지 마세요.
- 운전 중 장애물을 있을 시 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거한 후 운전합니다.
- 속도가 느릴 때는 즉시 재충전 하세요. (과방전 방지)
- 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 시 건전지를 빼주세요. (누액방지)
- 무선 조종 기능이 비정상일 경우 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
- 무선 조종기로 운전할 시 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
- 반드시 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 사용해주시고, 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
- 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아질 수 있습니다.
- 무선 조종 거리는 건전지가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때에 건전지를 교체하세요.
- 실내에서 작동시 바닥에 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의 하세요.
- 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
- 제품은 비를 맞지 않게 보관하도록 합니다.
- 제품의 불량이 아닐 경우 조립하시면 반품이 안됩니다.



기타유의사항

DAEHO
SINCE 1980

www.daehotoys.com