

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

|      |       |    |  |
|------|-------|----|--|
| 보증기간 | 3개월   | 주소 |  |
| 제품명  |       | 성명 |  |
| 구입일자 | 년 월 일 | 전화 |  |

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

A/S주소: 충남 아산시 비봉읍 중리 398번지

고객센터: 031-726-1119

홈페이지: www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

· 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
  - 정상적인 작동이 불가능
  - 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 정소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



"경고" 작은부품

[원도우]



분리배출

[박스]



분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119

DAEHO  
대호토이즈

K07-SMS-144-011

011-01



# BMW X5M (F85)

## Battery Operated Ride On



제품사이즈 : 133.5 X 60 X 69 (cm)



## 전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

- 무선/수동 작동기능
- 핸드캐링기능
- 라이선스 전동승용완구
- 서스 펜션 기능
- 원터치 조립 바퀴 적용
- 모터 과전류 차단장치 적용

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

## 주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.  
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

## 사양 및 제원 specifications

|      |          |      |                      |
|------|----------|------|----------------------|
| 배터리  | 12V      | 사용연령 | 37개월 이상              |
| 적재중량 | 25 KG    | 사이즈  | 133.5 X 60 X 69 (cm) |
| 무게   | 20.79 KG | 충전시간 | 8~10시간               |

## ⚠ 축전지 관리 요령 및 유의사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다. 총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- ※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.
- 충전 중일때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

## 5 핸들




경적버튼

## 6 안전벨트



## 7 충전 설명

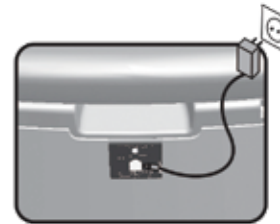

- ※ 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요. (규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)
- ※ 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.


### ⚠ 충전시 주의사항

- 충전소켓은 안장 아래쪽에 있습니다. 아답타와 충전소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요. (충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하므로 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다. 충전작을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

#### 4 핸드캐리어 기능



#### 5 좌우사이드미러 접이 기능

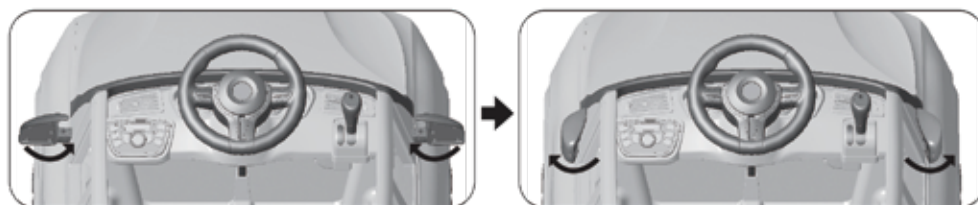

#### 6 안장 설명(좌석 위치변경)




|               |  |               |  |                  |  |
|---------------|--|---------------|--|------------------|--|
| 1. 차체         |  | 2. 윈도우        |  | 3. 핸들            |  |
| 4. 사이드 미러     |  | 5. 기어레버 손잡이   |  | 6. 앞바퀴           |  |
| 7. 뒷바퀴        |  | 8. 시트         |  | 9. 리어윙           |  |
| 10. 차창        |  | 11. 뒷바퀴축      |  | 12. 핸들 고정용 볼트    |  |
| 13. 핸들 고정용 너트 |  | 14. 안장 고정용 나사 |  | 15. 사이드미러 고정용 나사 |  |
| 16. 스크류 (블랙)  |  | 17. 충전기       |  | 18. 조종기          |  |
| 19. MP3 연결선   |  | 20. 설명서       |  |                  |  |



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.  
이는 고객님의 편의를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에  
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.



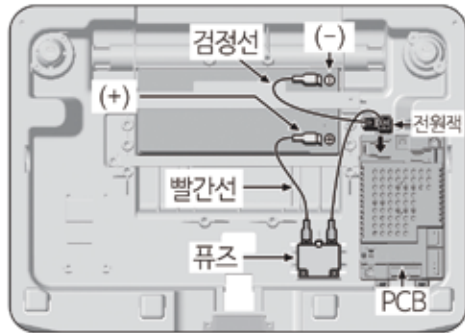


### 1 축전지연결

축전지는 안장 밑부분에 있습니다.  
좌측의 그림과 같이  
전원 잭을 회로기판에다가 연결하여주세요.

#### ⚠ 주의사항

축전지 연결 시 전선의 색상(검정색, 빨강색)을 확인하신  
후 연결해 주시기 바랍니다. 임의대로 연결 시 치명적인  
고장의 원인이 될 수 있습니다.

### 2 바퀴조립

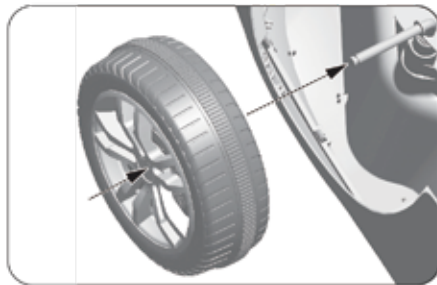

#### ■ 앞바퀴 조립

바퀴 삽입 시 가운데 버튼을 누르면서 힘을 주어  
앞 바퀴축(샤프트) 끝까지 밀어 넣어 주세요.

(조립 후 가볍게 잡아당겨 바퀴가 빠지지 않는지  
확인해 주세요.)


#### ■ 뒷바퀴 축 조립

뒷바퀴 축(샤프트) 조립 시  
기어 박스(모터)의  
구멍과 자체 축의 구멍을 일직선으로  
정렬하신 후 조립하여 주시기 바랍니다.

샤프트

#### ■ 뒷바퀴 조립

뒷바퀴 축 조립 후  
설명 '2번'의 앞바퀴처럼 조립하시고,  
뒷바퀴의 경우 모터와 맞물리는  
부분에 유의하여 조립하여 주시기 바랍니다.

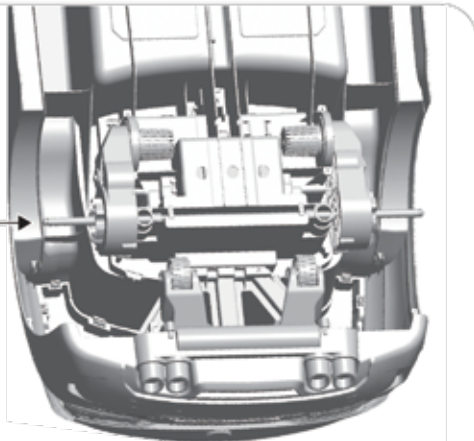


※ 뒷바퀴 축의 경우 사전에 조립되어 있습니다.

### 3 조종기



#### 조종기세팅방법 (아래 순서대로 진행해 주시기 바랍니다.)

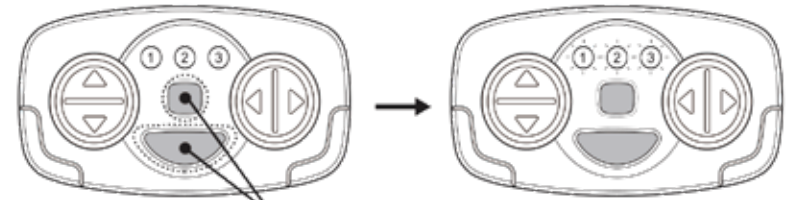

전동차 전원을 켜주신 후 변속버튼과 정지버튼을 동시에 약 5초간 눌러주세요.

1. 전동차 본체 부분에 '무선/수동'에서 RC(무선)로 버튼을 누르신 후  
'시동버튼'을 눌러시동을 켜주세요. (1번의 '계기판 설명'을 참고)  
(반드시 전동차 시동버튼을 먼저 누른 후 무선연결을 해주시기 바랍니다.)
2. 위 그림처럼 '변속버튼'과 '정지버튼'을 동시에 약 5초간 눌러주세요.  
이후 ① ② ③ 에 불빛이 반짝입니다.  
(※ 셋팅이 완료됨과 동시에 전동차의 핸들이 좌/우로 움직입니다.)
3. 셋팅이 완료되면 반짝임이 멈추고 전동차 핸들이 좌/우로 움직이고  
셋팅이 완료되지 않는다면,  
전동차의 '시동버튼'을 눌러 전원을 OFF 시켜주신 후 다시 재연결 바랍니다.

## 1 대시보드(명칭)




## 2 컨트롤 보드



|  |        |  |                |  |             |
|--|--------|--|----------------|--|-------------|
|  | 멜로디버튼  |  | 시동버튼/음악재생,정지버튼 |  | 무선조종(RC모드)  |
|  | 멜로디버튼  |  | 볼륨감소/이전곡재생     |  | 직접운전(메뉴얼모드) |
|  | 라이트 버튼 |  | 볼륨증가/다음곡재생     |  | MP3/내장멜로디   |


## 3 핸들조립-1

핸들 삽입 부분과 핸들쪽에 연결잭을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주시기 바랍니다.

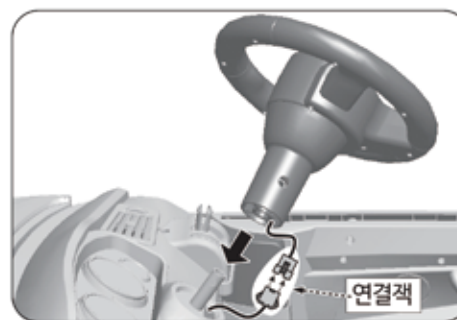


## 4 핸들조립-2

핸들을 삽입하신 뒤 '핸들 고정 볼트 너트' 로 좌측 그림과 같이 조여주시기 바랍니다.  
(+ 십자드라이버 필요)  
기어레버 손잡이도 좌측의 그림을 참고하시어 조립하여 주세요.

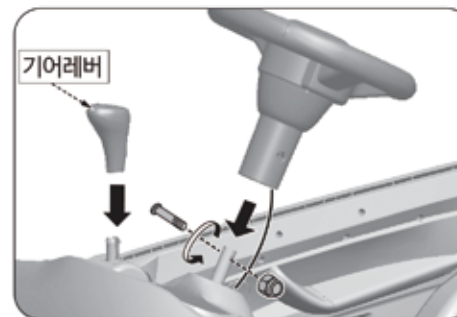


## 조립안내

### 5 안장조립

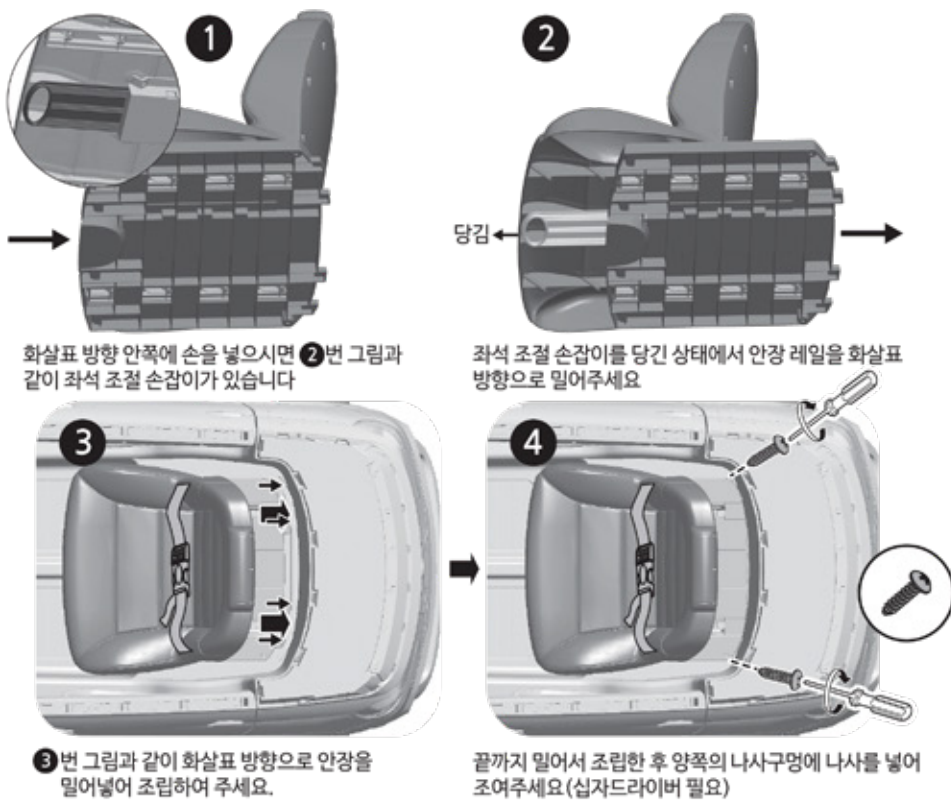


### 6 리어윙

그림을 참고하여 리어윙을 조립해 주세요.

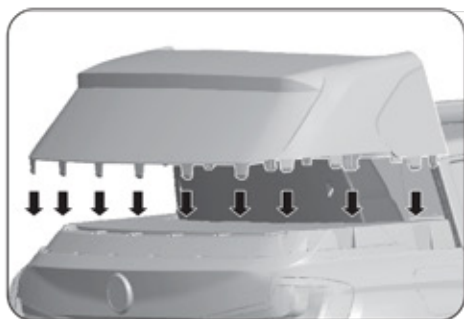

## 조립안내


### 7 차창 조립

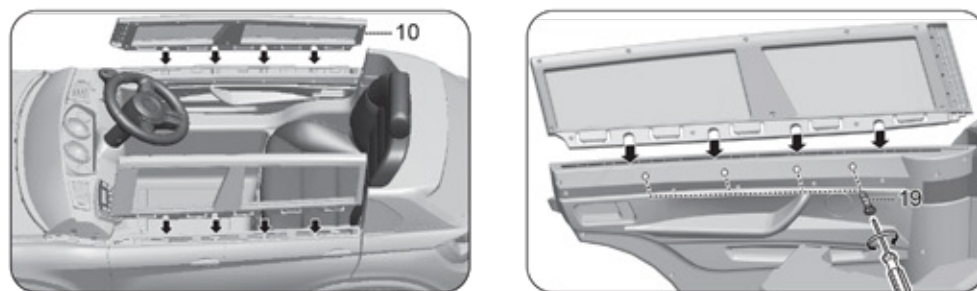

차창(부품10)을 차체 양쪽 지정 위치에 장착 한다. 장착시 먼저 매개 걸택 위치를 맞추어서 힘주어 내리 밀어야 한다. 도면2에서처럼 나사(부품16)로 고정해야 한다.

### 8 윈도우 및 사이드미러 조립

사이드미러(부품4)를 윈도우 지정 위치에 장착 하고 윈도우 안쪽에서 나사(부품15)로 고정한다. 윈도우(부품2)를 차체 앞쪽 지정 위치에 장착한다. 조립전에 매개 고정지지대와 고정홈 위치를 제대로 맞추어 힘을 주어 아래로 밀어 준다.

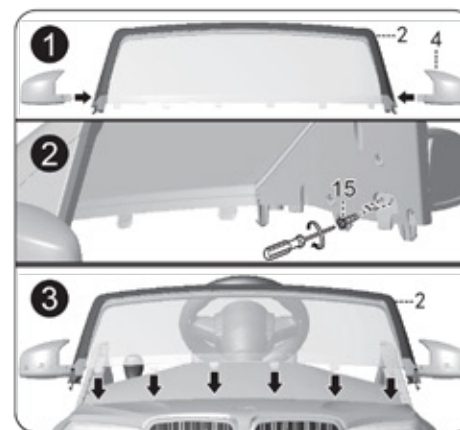

### 9 문 열기


차 문짝 안쪽의 스위치를 앞으로 밀고 차문을 당겨 문을 연다.



### 10 리모컨 배터리조립



위의 그림과 같이 배터리 커버를 열어주세요 (십자드라이버 필요)

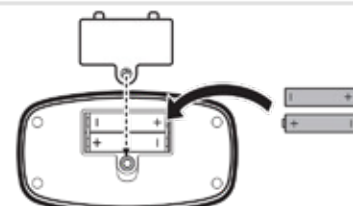

1.5V AAA 배터리를 극성(+,-)을 확인하고 넣어 주세요  
(※1.5V AAA 2개 사용 별도구매)