

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제품명		성명	
구입일자	년 월 일	전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

A/S주소 : 충남 아산시 배방읍 중리 398번지

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우

- 정상적인 작동이 불가능
- 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과되었을 경우

2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우

4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우

## BMW Z4 Roadster (G29) electric stroller

Read Operation Instructions Carefully Before Use

## BMW Z4 Roadster (G29) Battery Operated Ride On



제품사이즈:128X76X51(cm)

## 전동차 사용후 반드시 전원을 꺼 주세요



"경고" 작은부품

K07-SMS-166-007

007-01

무선/수동 작동기능

송품 기능/서스 펜션 기능

핸드캐리어 기능

모터 과전류 차단 장치 적용

라이센스 전동승용완구

과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

## 주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서  
다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.  
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

## 사양 및 제원 specifications


배터리	12V	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	128X76X51(cm)
무게	19.46KG	충전시간	8~10시간



## ▲ 축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
  - 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
  - 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다. 총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일 때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
  - 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
  - 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

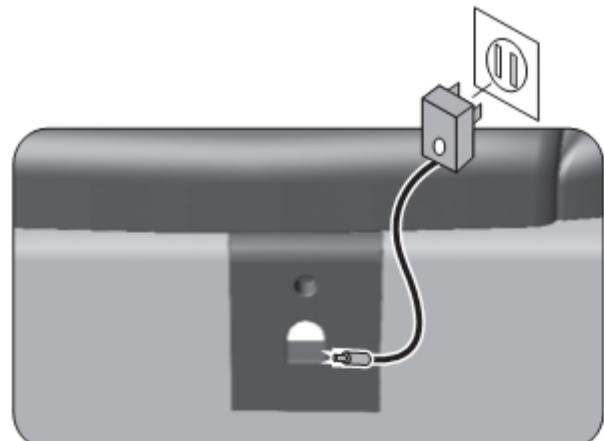

### ⚠ 충전 시 주의사항

- 충전소켓은 안장 아래쪽에 있습니다. 아답타와 충전소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요. (충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
  - 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
  - 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
  - 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 축전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 축전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
  - 충전중에는 안전장치로 전동차의 전원이 커지지 않습니다. 충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.
- ※ 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.**
- ※ 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.**  
(규격 외 사용시 치명적인 고장 및 화재 원인이 됩니다.)
- ※ 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.**


## 기타 유의사항

- 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
- 계단, 마루 등 굴러 떨어질 위험이 있는 장소에서는 절대로 타지 마세요.
- 적재 중량(25KG)을 초과하지 마세요.
- 축전지 재충전은 반드시 어린이 보호자가 해 주세요.
- 어린이가 차를 운전할 때에는 반드시 보호자의 보호하에 운전하고 보호자가 자리를 떠나서는 안됩니다.
- 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요.(정지 후 사용)
- 회로배선 혹은 부품을 임의대로 교환하지 마세요.
- 물가에서 운전하지 마세요. 차에 물이나 다른 용액을 뿌리지 마세요.
- 운전 중 장애물이 있을 때는 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거하고 운전합니다.
- 속도가 느릴 때는 즉시 재충전하세요. (과방전 방지)
- 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼주세요.(누액방지)
- 무선 조종 기능이 비정상일 경우에는 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용 중에는 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용할 때는 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 꼭 사용하시고, 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
- 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서는 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아 질 수 있습니다.
- 무선 조종 거리는 건전지가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때 건전지를 교체하세요.
- 실내에서는 절 대로 작동하지 마세요.
- 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
- 제품은 비를 맞지 않게 보관을 해주세요.
- 제품 불량 아닐경우 조립하시면 반품이 안됩니다.

## 조립안내

1. 차체	8. 와사 4PCS	15. 앞바퀴축 고정너트 (본체에 조립됨) (5MM) 2PCS
2. 윈도우	9. 고정핀 4PCS	16. 핸들 고정 너트 (5MM)  *핸들에 조립되어있음
3. 핸들	10. 안장바닥 2PCS	17. 충전 아답터
4. 사이드 미러	11. 안장 등받이 2PCS	18. 조종기
5. 기어레버 손잡이	12. 리어윙 2PCS	
6. 輪 4PCS	13. 핸들 고정 볼트 (5x33PM)  *핸들에 조립되어있음	
7. 輪 카바 4PCS	14. 안장 고정용 나사 4개 (4x15TAB) (D=7.5) 8PCS	

## 바퀴 조립 전개도

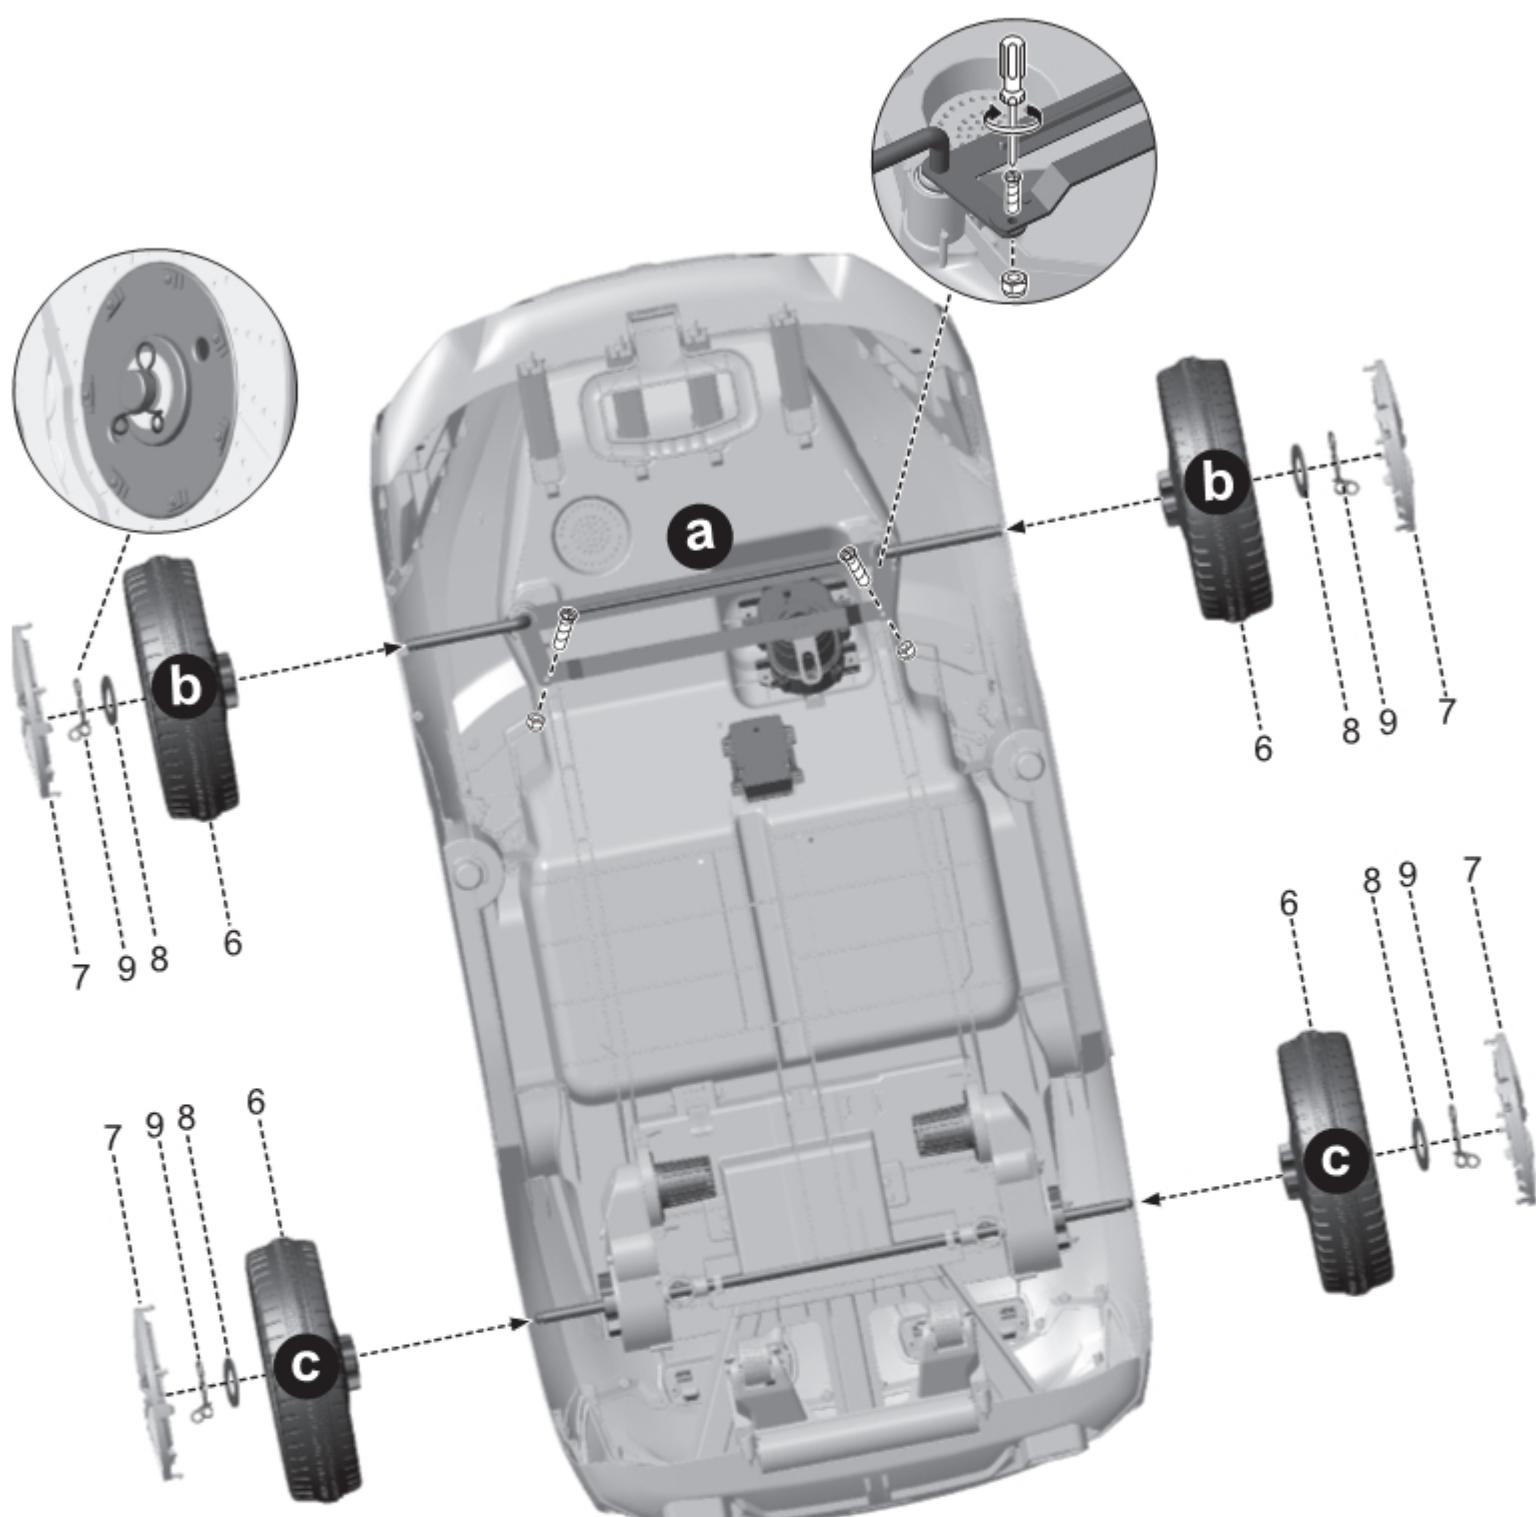



기어박스(모터) 가운데 뒷바퀴축을  
끼워 넣을 수 있도록 알맞은 위치에  
맞추어 주세요.

앞바퀴 조립 - 앞바퀴를 양쪽 앞바퀴축에 위치 시켜주신 후 조립을 진행하여 주세요.

뒷바퀴 조립 - 뒷바퀴축을 조립할 수 있도록 기어박스 위치를 조정하신 후 뒷바퀴축을 조립해 주세요.


뒷바퀴를 양쪽 뒷바퀴축에 위치 시켜주신 후 조립을 진행하여 주세요.

## 제품설명

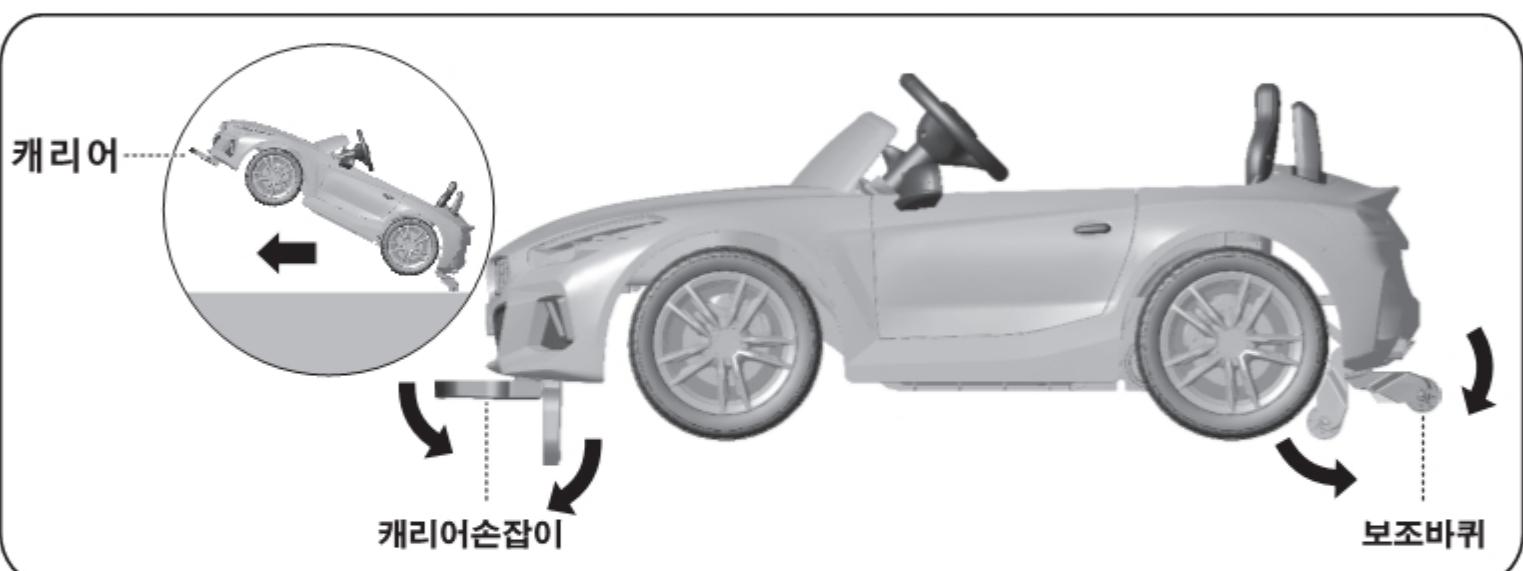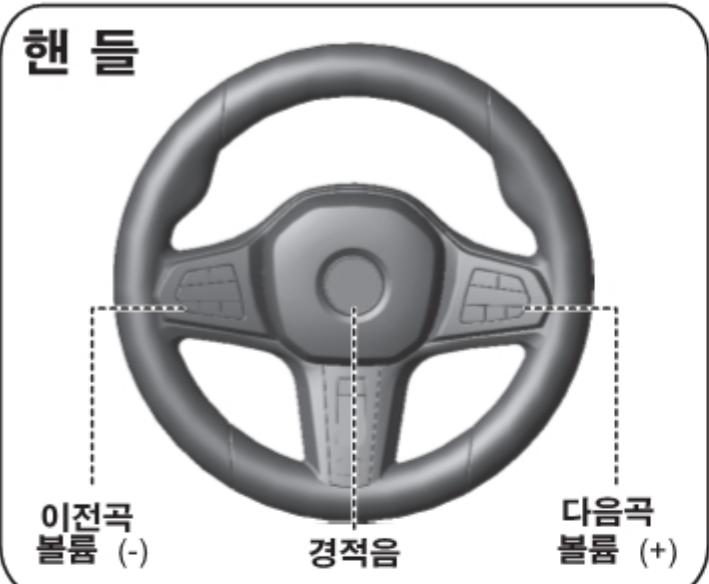


전동차의 앞 머리밑에 손잡이와 뒷 머리 밑 보조바퀴를 그림과 같이 밖으로 밀어 장착 후 손바이를 잡고 끌어 주시면 됩니다.

## 좌석 조절 기능

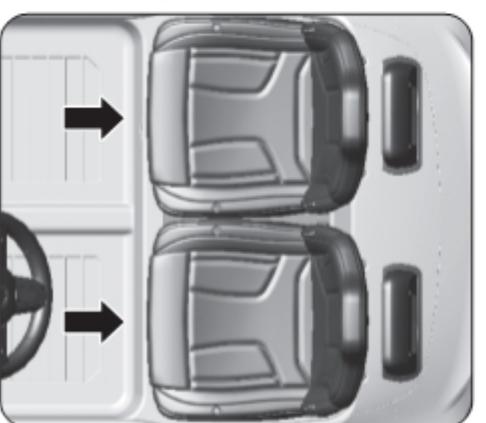

좌석 위치 1단계

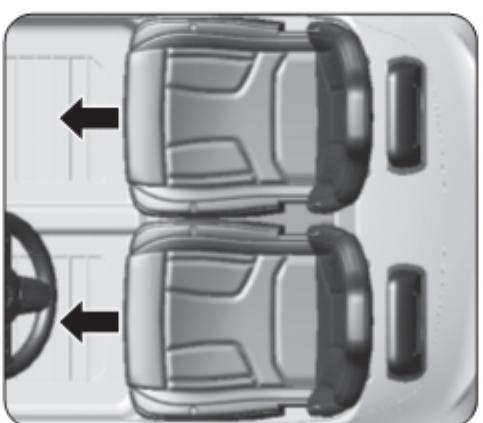


좌석 위치 2단계




1단계 2단계

고정 나사를 풀어서 1단계/2단계 선택하여 좌석 위치 선택후 나사로 고정한다.

## 조종기안내

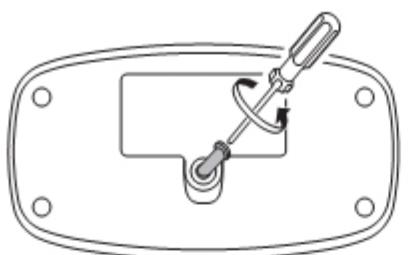

위의 그림과 같이 배터리 커버를 열어주세요  
(십자드라이버 필요)

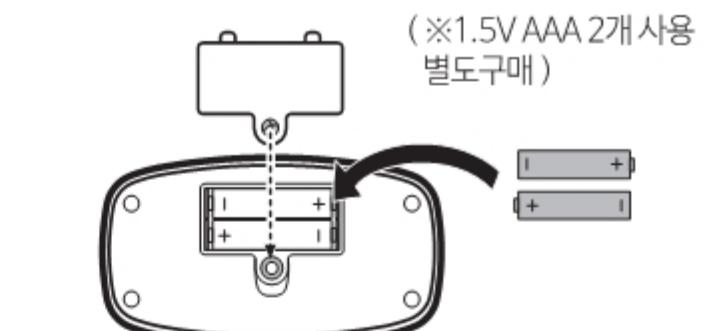


1.5V AAA 배터리를 극성(+, -)을 확인하고 넣어 주세요  
(※1.5V AAA 2개 사용  
별도구매)

## 1 리모컨 세팅방법



조종기 세팅 방법 (아래 순서대로 진행해 주시기 바랍니다.)

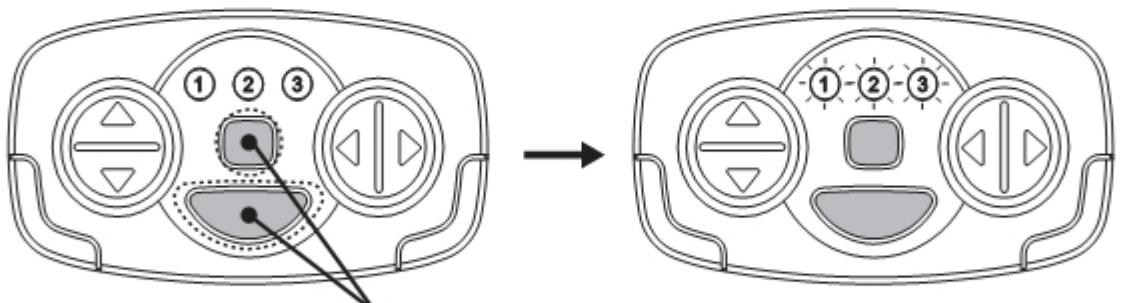

**전동차 전원을 켜주신 후 변속버튼과 정지버튼을 동시에 약 10초간 눌러주세요**

- 전동차 본체 부분에 '무선/수동'에서 RC(무선)로 버튼을 누르신 후 '시동버튼'을 눌러 시동을 켜 주세요.
- 위 그림처럼 '변속버튼'과 '정지버튼'을 동시에 약 10초간 눌러주세요.  
이후 ① ② ③ 에 불빛이 반짝입니다.  
(※ 설정이 완료됨과 동시에 전동차의 핸들이 좌/우로 움직입니다.)
- 셋팅이 완료되면 반짝임이 멈추고 전동차 핸들이 좌/우로 움직이고 셋팅이 완료되지 않는다면,  
전동차의 '시동버튼'을 눌러 전원을 OFF 시켜주신 후 다시 재연결 바랍니다.

## 조립안내


### 핸들 조립




핸들 삽입 부분과 핸들쪽에 연결재를 그림과 같이  
연결하여 주시기 바랍니다.





핸들(part3)을 삽입하신 뒤 핸들고정볼트 (part 13), 너트 (part 16)로 그림과 같이 조여 주시기 바랍니다.  
기어레버 손잡이(part 5)도 그립을 참조하시어 조립하  
여 주세요.

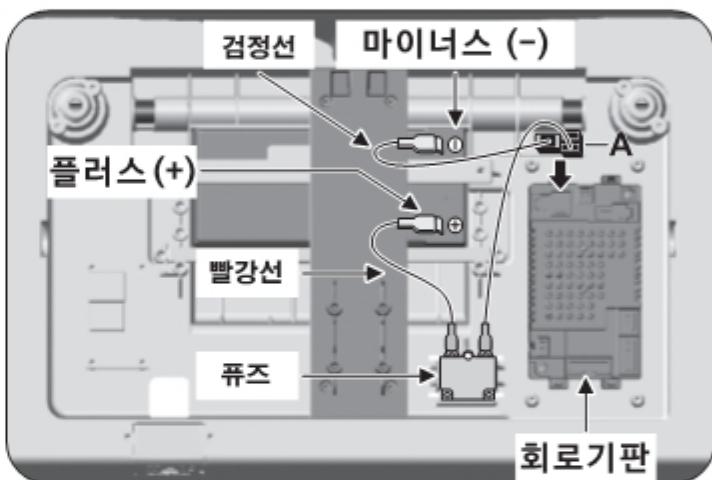

### 안장 조립

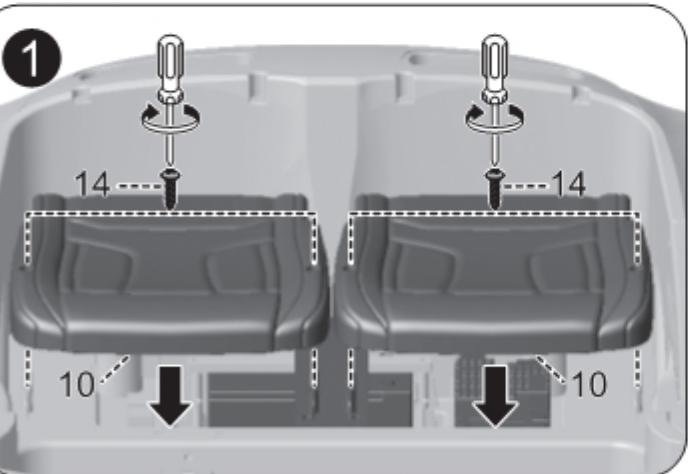


위에서처럼 안장 바닥 부분을 그림과 같이  
나사로 조립하여 주세요.

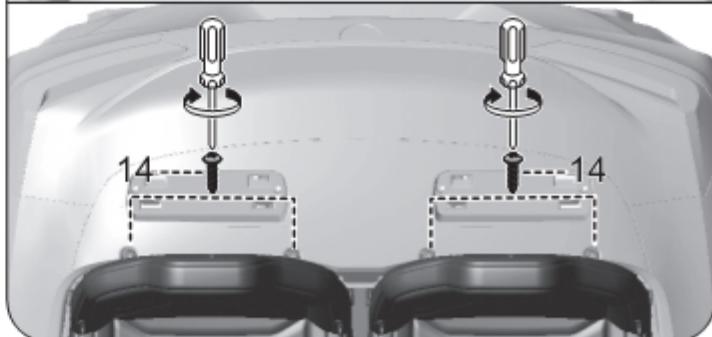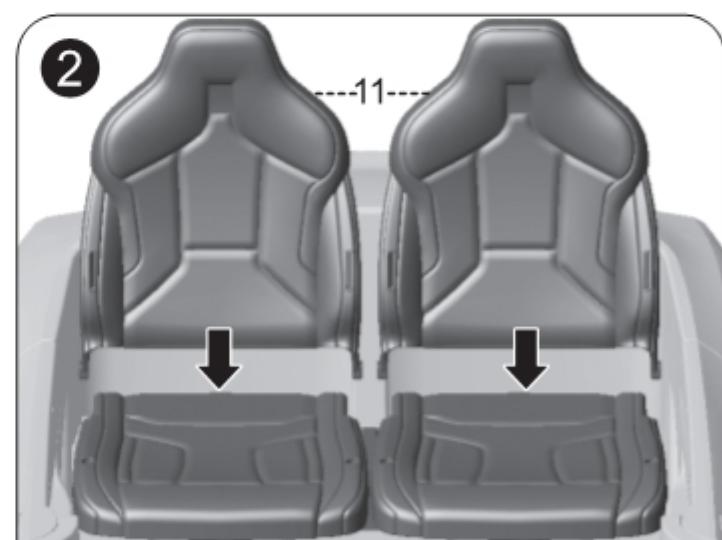

안장등받이 부분을 위의 그림과 같이 나사로  
조립하여 주세요.


## 조립안내

### 뒷날개 조립

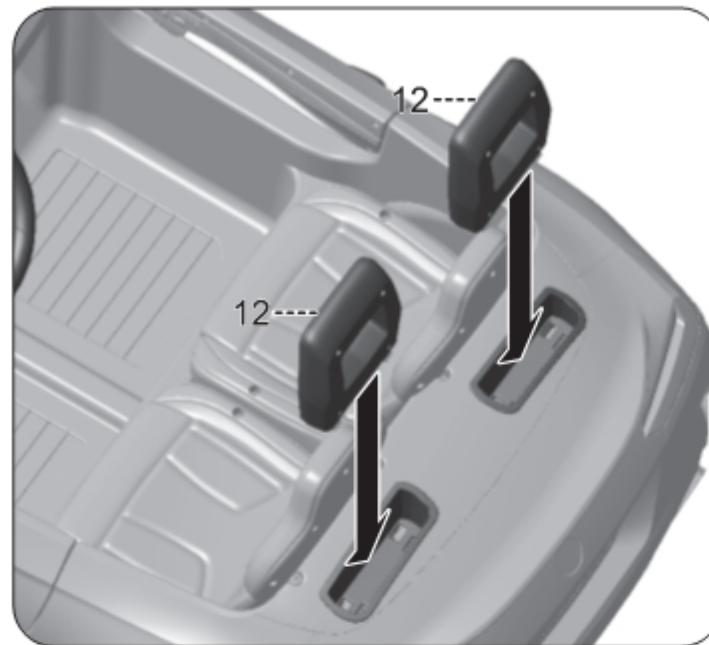

뒷날개(부품12)를 그림과 같이 차체 고정 위치에  
장착하여 주세요.

### 윈도우 , 사이드 미러 조립

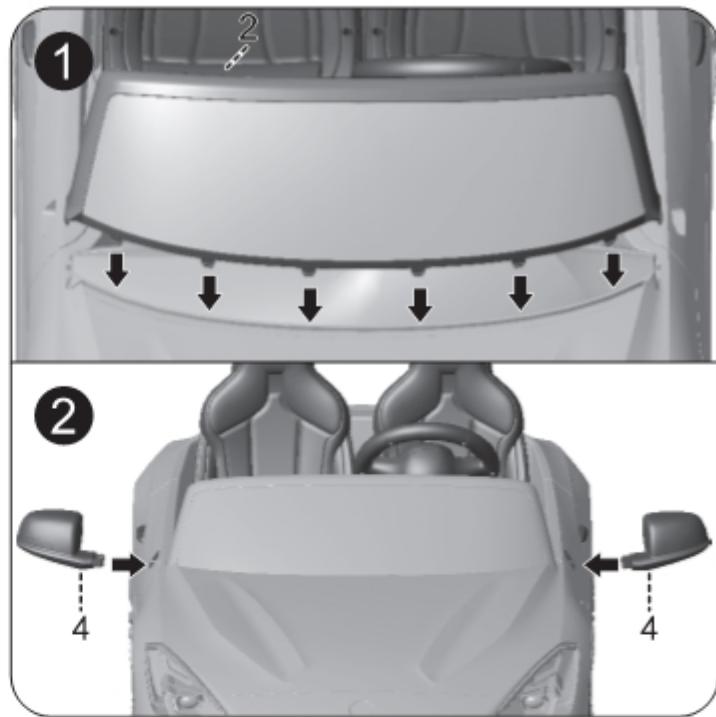

위의 그림과 같이 윈도우를 알맞은 위치에 조립  
하여 주세요.

위의 그림과 같이 양쪽 사이드 미러를 조립하여  
주세요.


### 문 열기



그림과 같이 문 손잡이 스위치를 누르고 차문을  
당겨 주세요.

## 제품설명

### 1 대쉬보드설명

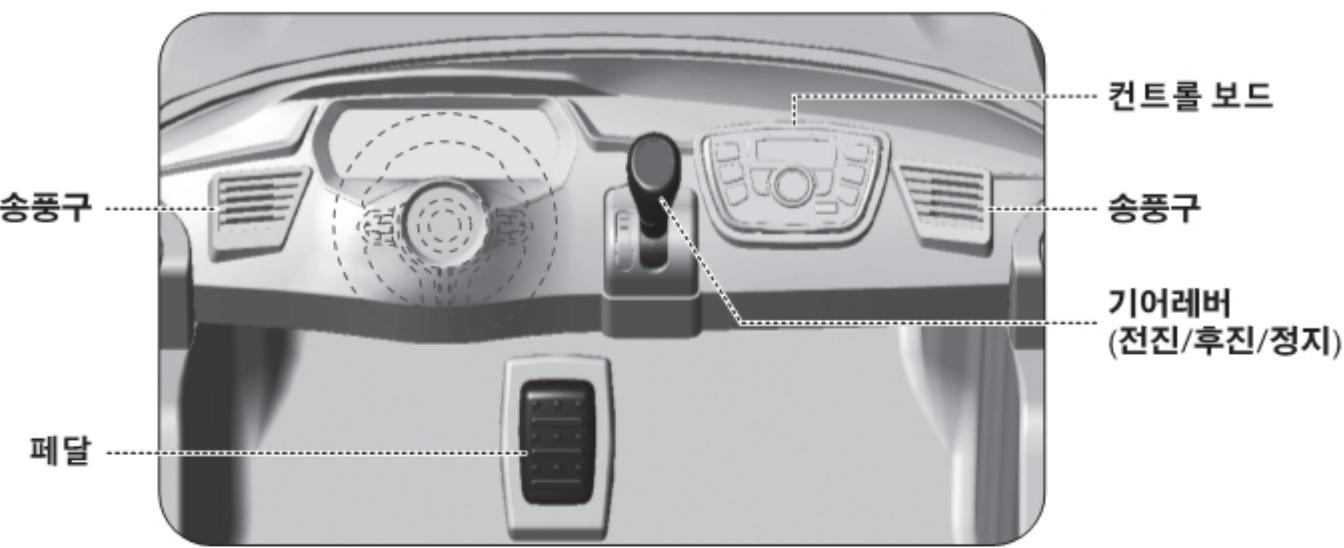

### 2 컨트롤 박스



멜로디 버튼



전원 버튼(길게 누름)/음악재생,정지 버튼(짧게누름)



멜로디 버튼



길게 누르면 볼륨 감소/짧게 누르면 이전곡 재생



라이트/송풍기 버튼  
(ON/OFF) 스위치



길게 누르면 볼륨 증가/짧게 누르면 다음곡 재생



모드변경



무선조종(RC모드)



수동모드



USB 메모리 리더기(MP3확장자 파일 재생)

- 모드변경버튼 : 내장멜로디 → USB 메모리 리더기 → 블루투스 모드로 변경할 수 있습니다.  
블루투스 모드 선택 후 블루투스 신호 명칭 'CHILOKBO'를 찾아서 선택하시면 됩니다.