

보 증 서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월		주소	
제 품 명			성명	
구입일자	년 월 일		전화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

DAEHO
SINCE 1980

(주)대호종합상사

주 소 : 충남 아산시 배방읍 중리 398 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehtoy.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우

BMW Z4 Roadster(G29) PUSH CAR

Read Operation Instructions Carefully Before Use

제 품 사 용 설 명 서



94.8 x 54 x 95.5 (cm)

The BMW logo and the BMW wordmark are trademarks of BMW AG and are used under license. They are used by Dongguan Chi Lok Bo Toys Company Limited under license.

Contents

1. 제품 스펙
2. 부품 설명
3. 바퀴 조립 설명
4. 조립 설명
5. 기타 설명
6. 제품 사이즈



"경고" 작은부품



분리배출



분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119


1. 제품 스펙

- 37개월 이상 어린이 사용, 보호자의 지도하에 사용하세요.
- 제품 사이즈 : 94.8 x 54 x 95.5 (cm)
- 제품 중량 : 8.98kg
- 최대 적재 중량 : 23kg
- 핸들 : 멜로디 기능 (1.5v AA배터리 2개 사용)

2. 부품 설명


1. 바디(본체)	9. 스포일러	17. 클립
2. 윈도우	10. 뒷바퀴축	18. 푸쉬핸들
3. 핸들	11. 안장 고정용 나사 4×15TAB(D=7.5) 4PCS	19. 캐노피
4. 사이드 미러	12. 핸들 고정용 볼트 (5×30PM)	20. 캐노피 와이어
5. 바퀴	13. 핸들 고정용 너트 (5MM)	21. 캐노피 부품
6. 휠캡	14. 사이드 미러 나사 3.5×12BAB 2PCS	22. 캐노피 조립용 나사 3.5×12BAB 6PCS
7. 안장(바닥)	15. 플라스틱 부싱 2PCS	
8. 안장(등받이)	16. 와셔	

3. 바퀴 조립 설명

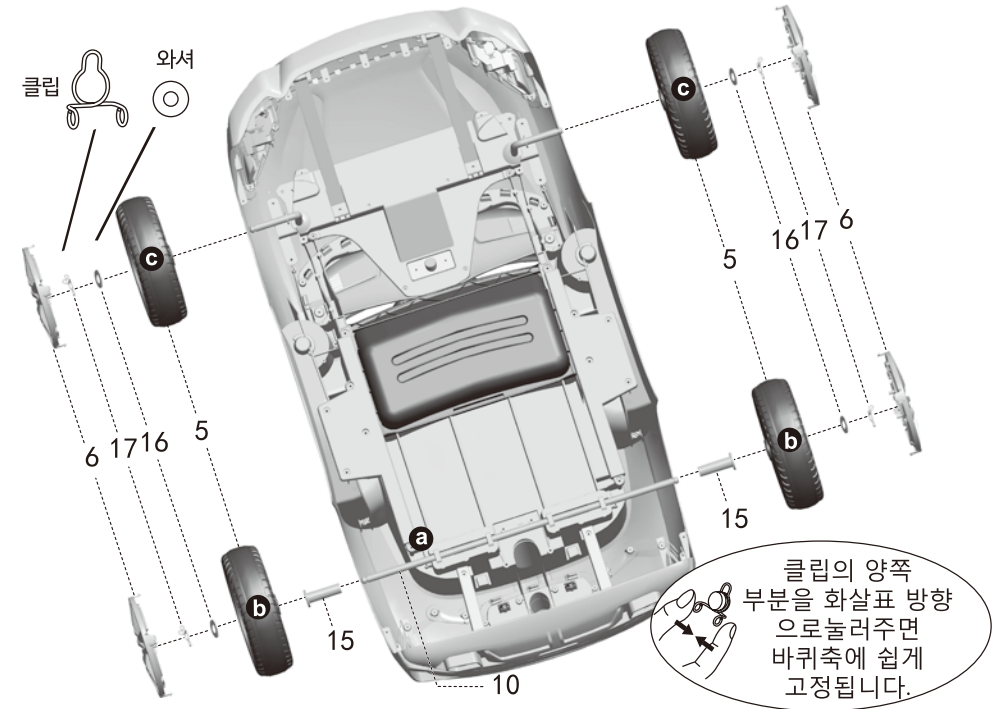


- 앞바퀴 조립 순서 [바퀴축] - [바퀴] - [와셔] - [클립] - [휠캡]
- 뒷바퀴 조립 순서 [뒷바퀴축] - [플라스틱부싱] - [바퀴] - [와셔] - [클립] - [휠캡]


4. 조립 설명

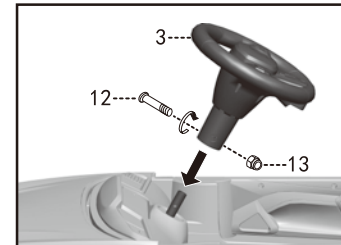


- 핸들 볼트 너트로 핸들을 조립하여 주세요. (십자드라이버 필요)

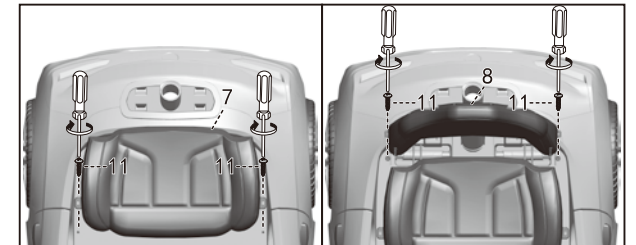

- 안장(바닥)을 위치에 놓은 후 나사로 조립하여 주세요.
- 안장(등받이)을 위치에 놓은 후 나사로 조립하여 주세요.

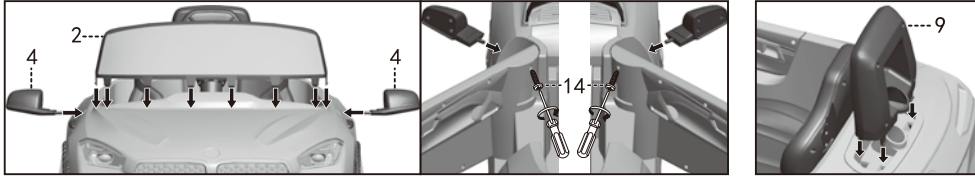

- 윈도우를 핸들과 보닛 사이의 위치를 확인하신 후 위의 그림을 참고하여 화살표 방향으로 조립하여 주세요.
- 사이드 미러를 좌, 우의 방향에 유의하여 화살표 방향으로 조립하여 주세요.
- 스포일러를 알맞은 위치에 조립하여 주세요.

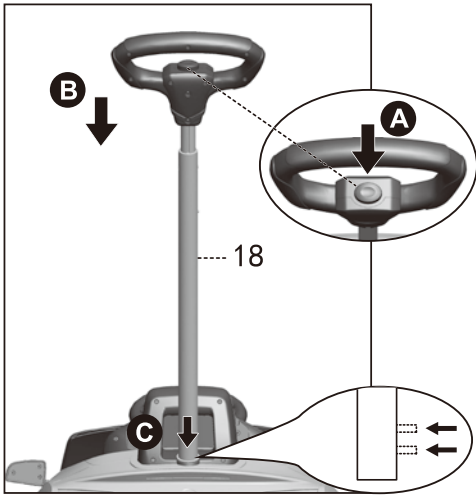


• 푸쉬핸들 조립 방법

- 오른손으로 핸들 높낮이 조절 버튼(화살표)을 누르세요.
- 핸들 높낮이 조절 버튼을 누른상태로 오른손으로 푸쉬핸들을 끝까지 밀어 넣어 조립해 주세요.
- 오른손으로 핸들 높낮이 조절 버튼을 누르면서 누르면 고정 장치가 화살표 방향으로 들어가며, 버튼에 손을 떼면 다시 튀어나와 푸쉬 핸들이 고정됩니다.


⚠ 주의사항

- 푸쉬핸들은 반드시 보호자가 잡아주세요.
- 무리한 힘을 주면 부러지거나, 손잡이에 매달리는 장난을 치면 위험합니다.



5. 기타 설명

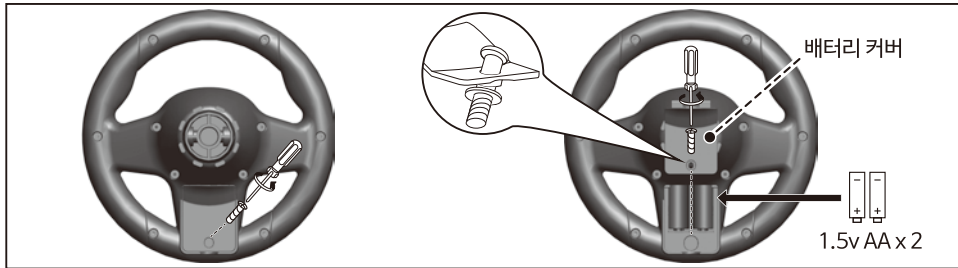

- 핸들 뒷면에 배터리 커버를 열어주세요.
- 1.5v AA배터리를 위의 그림을 참고하여 넣어주신 후 다시 닫아 주세요. (※충고 배터리와 섞어 사용하지 마세요.)

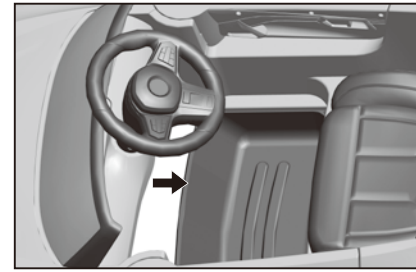

- 발판을 열거나 닫을 수 있으며, 닫을 경우 지면에 발이 닫는것을 방지할 수 있으며, 열어 놓을 경우 아이가 발을 구르면서 붕붕카 처럼 탑승이 가능합니다.

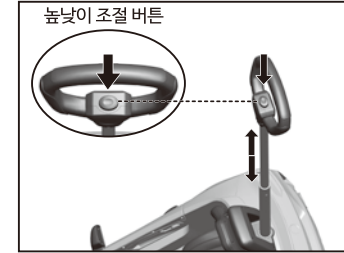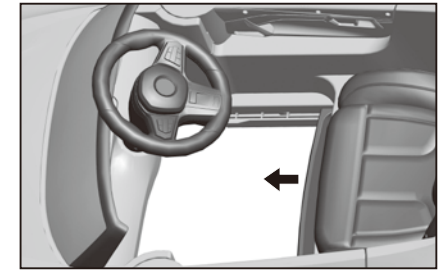

- 높낮이 조절 버튼을 누르면서 위로 또는 아래로 높이를 조절하여 사용하실 수 있습니다.
- 반드시 손잡이 버튼을 누르고 봉을 아래로 밀어주셔야 됩니다.



- 푸쉬 핸들을 좌, 우로 돌리면 차의 바퀴도 같은 방향으로 조향됩니다.




- 양쪽의 도어(문)은 버튼을 누른 후 당기면서 문을 열고 닫을 수 있습니다.




- 양쪽 끝의 버튼은 멜로디 버튼이며, 가운데 버튼은 경적 버튼입니다.

※ 소리가 나지 않을 경우, 배터리를 교체하여 주세요.

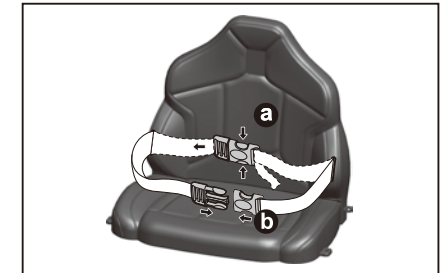


- 안전 벨트 버클을 화살표 방향으로 눌러주시면 열리면서 풀리게 됩니다.
- 안전 벨트 버클을 화살표 방향으로 넣어주시면 잠기게 됩니다.

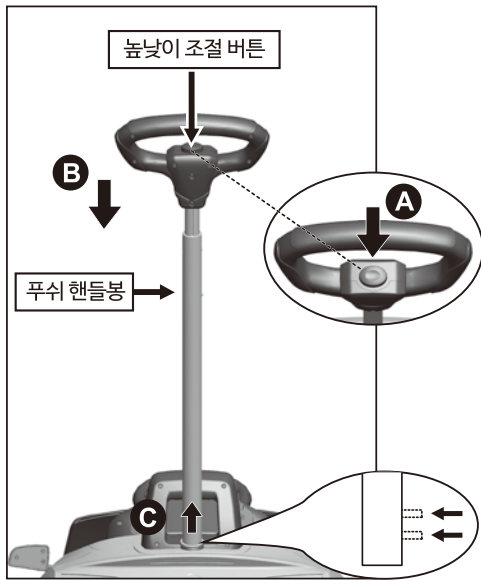


• 푸쉬핸들 탈거 방법

- A** 오른손으로 버튼(화살표)을 누르세요.
- B** 오른손으로 버튼을 누른 상태를 유지하면서 왼손으로는 푸쉬 핸들봉을 잡은 상태로 오른손으로 푸쉬핸들을 아래로 끝까지 밀면서 내려주세요.
- C** 설명 **A**와 **B**의 내용을 유지하시면서 고정 장치가 들어가면서 푸쉬핸들의 탈거가 가능하며, 푸쉬핸들봉을 잡은 상태로 들어 올리면서 탈거해 주세요.

캐노피 조립 설명 (※ 캐노피는 옵션입니다.)

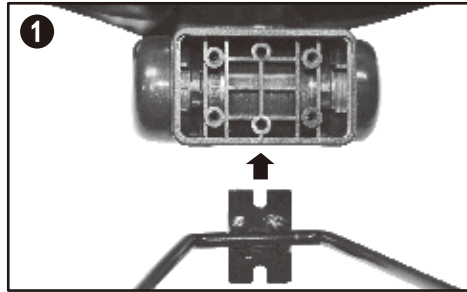


그림을 참고하여 캐노피와 지지대를 조립하여 주세요.

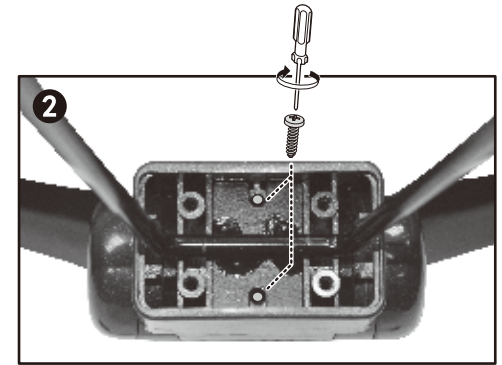

• 동봉된 나사로 가운데 2개의 부분을 나사로 조립하여 주세요.

[푸쉬카 손잡이 사용방법] 손잡이 버튼을 누르고 봉을 아래로 밀어주셔야 됩니다

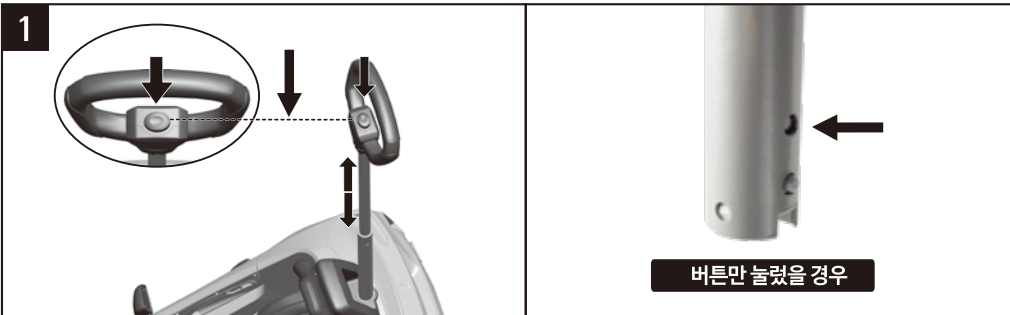


※ 단순히 버튼만 누르면 표시된(화살표)곳만 들어가는 것이며, 푸쉬 핸들이 빠지지 않습니다.




※ 오른손으로 버튼을 누르고 왼손으로 봉을 잡은 후 오른손으로 아래로 힘을주어 내려주세요.

※ 2개의 고정 장치가 동시에 들어가게 되며, 이 상태에서 푸쉬 핸들의 탈거가 가능합니다.

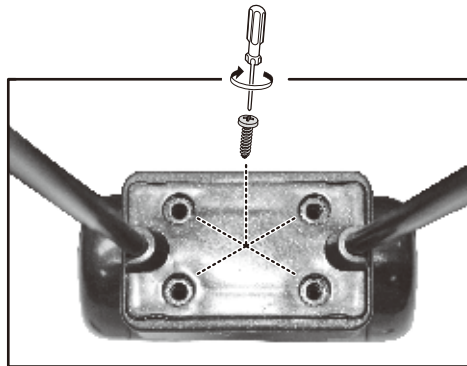


캐노피 고정 커버를 덮고 4개의 부분을 나사로 조립하여 주세요.

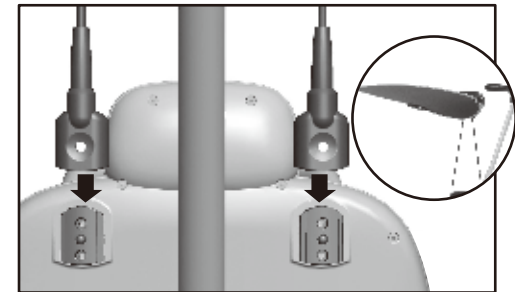


• 등받이 뒷부분의 캐노피 고정 장치에 조립하여 주세요.

캐노피 각도 조절 방법

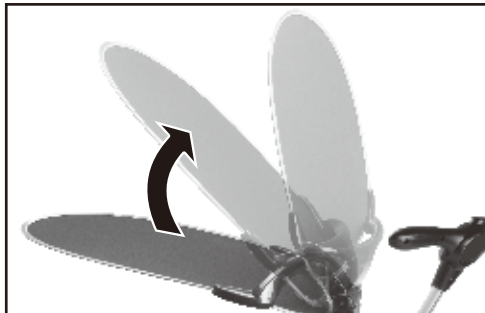


위의 그림과 같이 캐노피의 각도조절이 가능합니다.

캐노피 탈착 방법

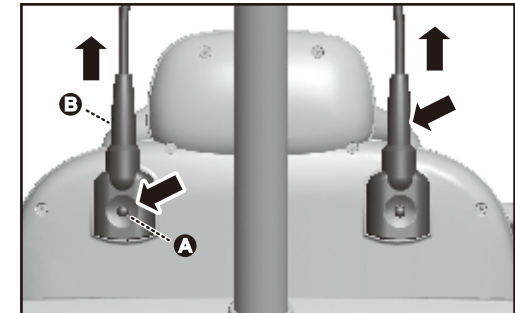

- A** 버튼을 누르시면서
- B** 위로 들어올려 빼주세요

6. 제품 사이즈

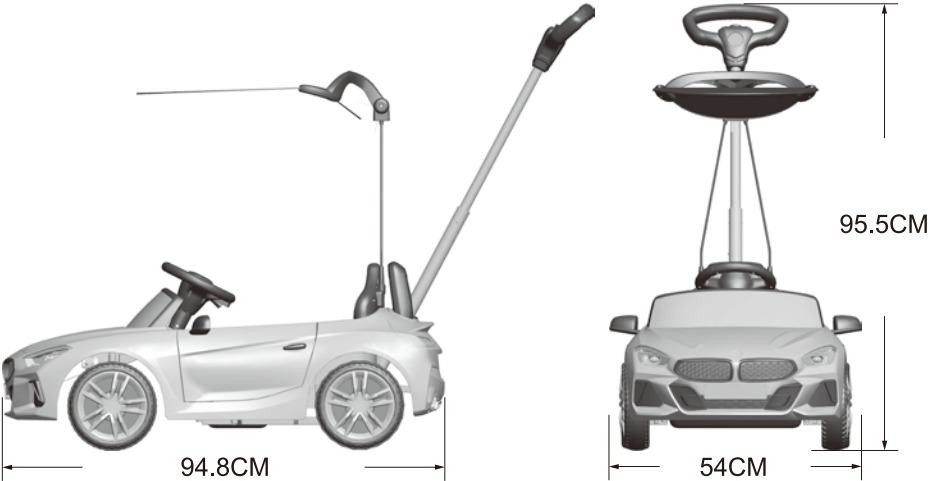

주의사항

- 반드시 신발을 신고 탑승시켜 주세요.
- 실내에서 사용시 바닥에 스크래치가 발생할 수 있습니다.
- 발판이 열린상태에서 푸쉬카를 밀면 탑승 한 유아의 발이 꺾일 수 있으니 푸쉬카의 기능을 사용할 경우 반드시 발판을 닫으신 후 사용하여 주세요.
- 실내에서 사용시 소음이 발생할 수 있습니다.